


Index Ersatzteilliste.

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B:

Index.	Beschreibung.	Seite:
A.	Maschinenübersicht.	S-1
B.	Mittlere Maschine: Räder, Schutzkappe und Rubber	S-3
C.	Mittlere Maschine: Antrieb und Messer	S-5
D.	Linke Maschine: Räder, Schutzkappe und Rubber	S-7
E.	Linke Maschine: Antrieb und Messer	S-9
F.	Rechte Maschine: Räder, Schutzkappe und Rubber	S-11
G.	Rechte Maschine: Antrieb und Messer	S-13
H.	Radnabe.	S-15
I.	Automatische Tiefenführung (Vorderseite)	S-17
J.	Automatische Tiefenführung (Rückseite 1/2)	S-19
K.	Automatische Tiefenführung (Rückseite 2/2)	S-21
L.	Ventil Automatische Tiefenführung	S-23
M.	Elektronik Automatische Tiefenführung	S-25

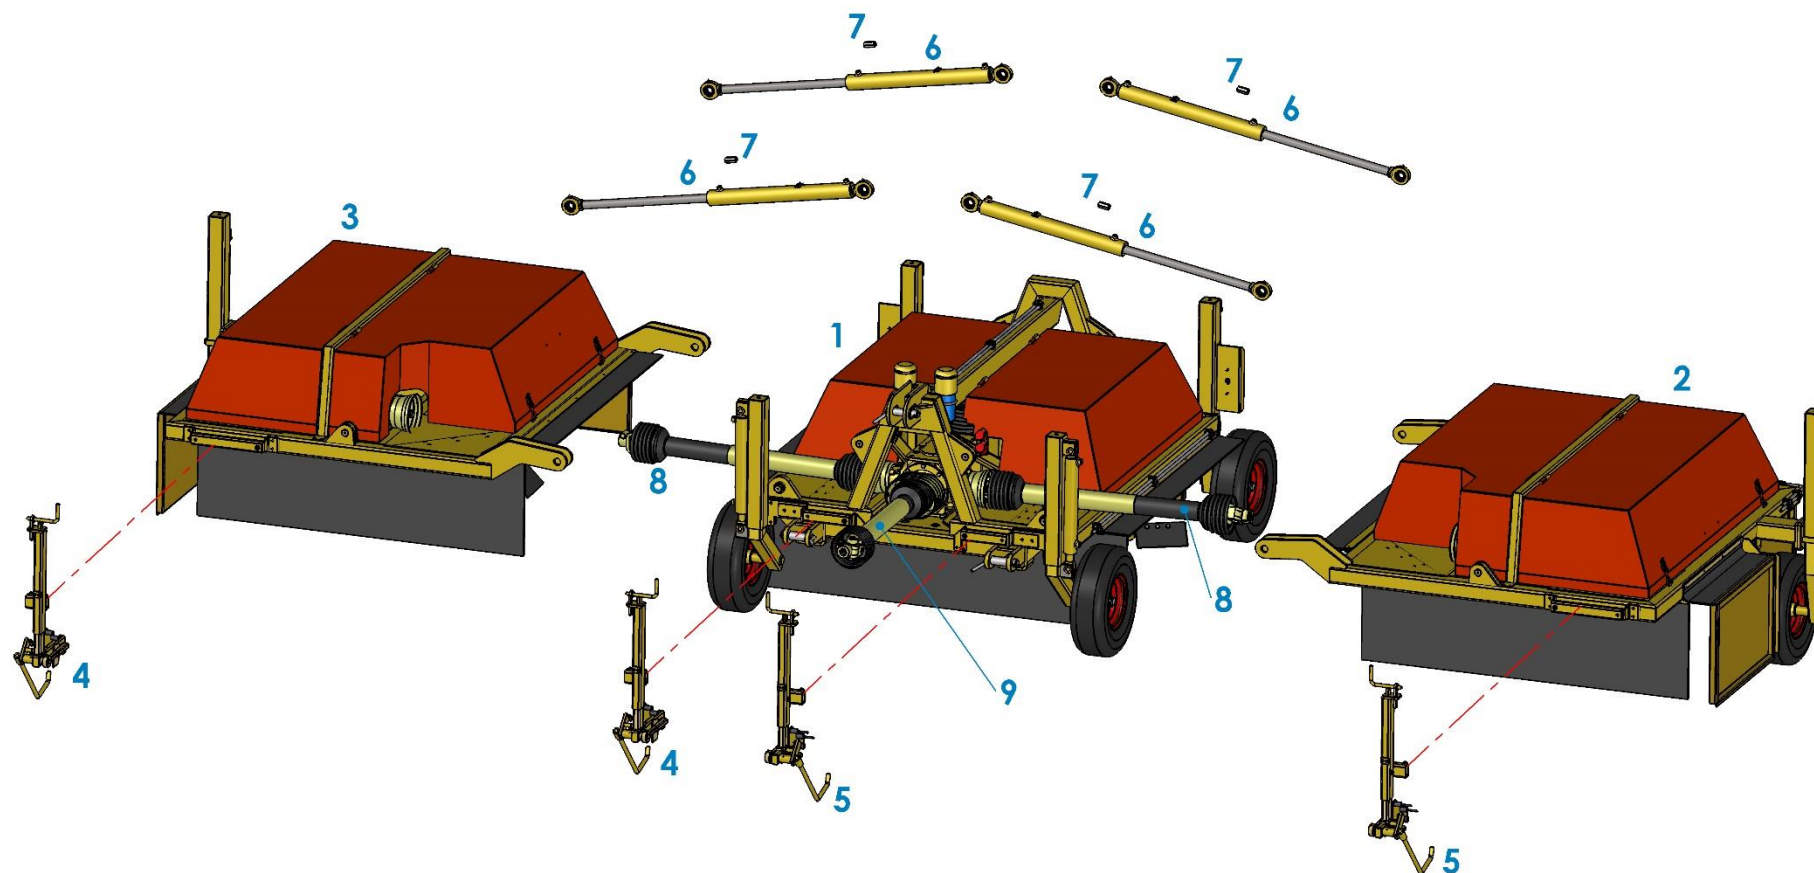


A. Maschinenübersicht.**SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B**

Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Mittlere Maschine	Siehe index B		
02	Linke Maschine	Siehe index C		
03	Rechte Maschine	Siehe index D		
04	Automatische Tiefenkontrolle rechts	Siehe index I Position A	Siehe index I Position A	Siehe index I Position B
05	Automatische Tiefenkontrolle links	Siehe index I Position B	Siehe index I Position B	Siehe index I Position A
06	Zylinder	PE8087/15	PE8087	PE8087/20
06a	Dichtungssatz	TL1931	TL1931	TL1932
07	Schlauchbruchsicherung	TL6441		
08	Zapfwelle mittig zur Seite	TL8045		
09	Zapfwelle zum Traktor	TL8046		

B. Mittlere Maschine: Räder, Schutzkappe und Rubber

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

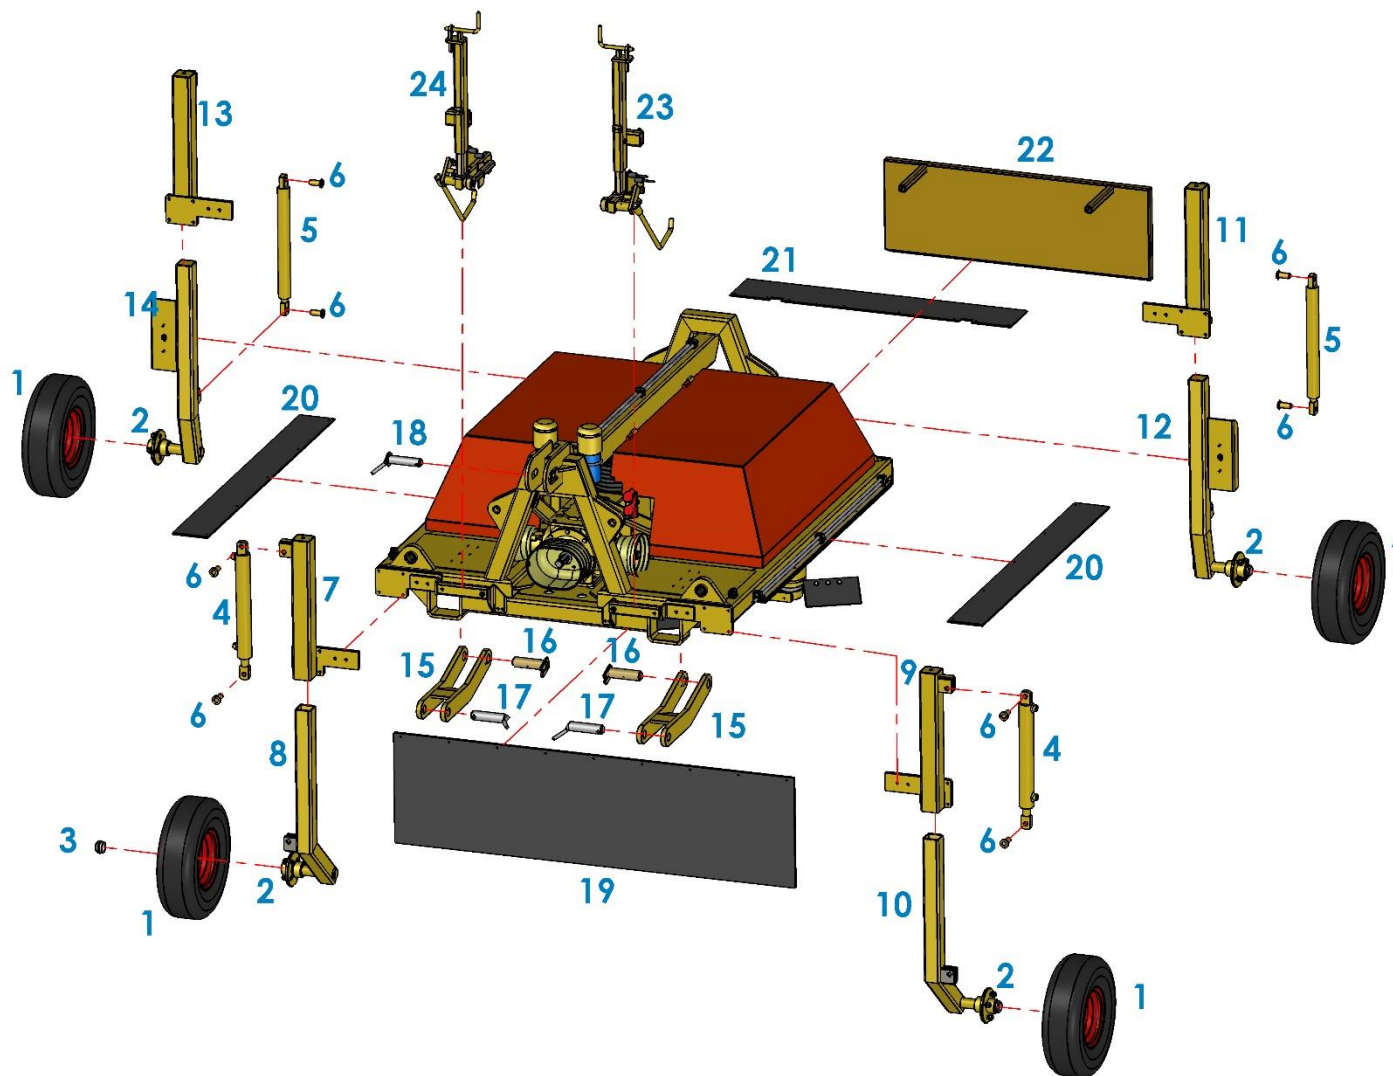

B. Mittlere Maschine: Räder, Schutzkappe und Rubber

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B


Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Rad Komplet	TL8003 (Vulkanisiert = TL8003/R)		
01a	Reifenschlauch	TL6453		
01b	Reifen	TL6452		
02	Flanschnabe lose	TL8002 (Siehe index H)		
03	Radkappe lose	TL1372		
04	Zylinder dick	TL3670		
05	Zylinder dünn	TL2419		
06	Zylinder Bolz	PE2417		
07	Äußere Fahrgestell MM RV*	PE8008	PE8008	PE8008
08	Innere Fahrgestell MM RV*	PE8009/15	PE8009	PE8009
09	Äußere Fahrgestell MM LV*	PE8010	PE8010	PE8010
10	Innere Fahrgestell MM LV*	PE8011/15	PE8011	PE8011
11	Äußere Fahrgestell MM RA*	PE8018	PE8018	PE8018
12	Innere Fahrgestell MM RA*	PE8019	PE8019	PE8019
13	Äußere Fahrgestell MM LA*	PE8020	PE8020	PE8020
14	Innere Fahrgestell MM LA*	PE8021	PE8021	PE8021
15	Hubarm	PE1553		
16	Hubarm-Befestigungsstift	PE1554		
17	Hubarmstift	TL1502		
18	Oberlenkerbolz	TL1503		
19	Rubber Platte	PE8014/15	PE8014	PE8074
20	Rubber Platte	PE8016/15	PE8016	PE8016
21	Rubber Platte	PE8022/15	PE8022	PE8076
22	Schutzplatte	PE8025/15	PE8025	PE3618
23	Automatische Tiefenkontrolle links	Siehe index I Position B	Siehe index I Position B	Siehe index I Position A
24	Automatische Tiefenkontrolle rechts	Siehe index I Position A	Siehe index I Position A	Siehe index I Position B

*Tandemräder mit PE ****/P angeben

*Verstärkte Radfüße auf Anfrage

C. Mittlere Maschine: Antrieb und Messer

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

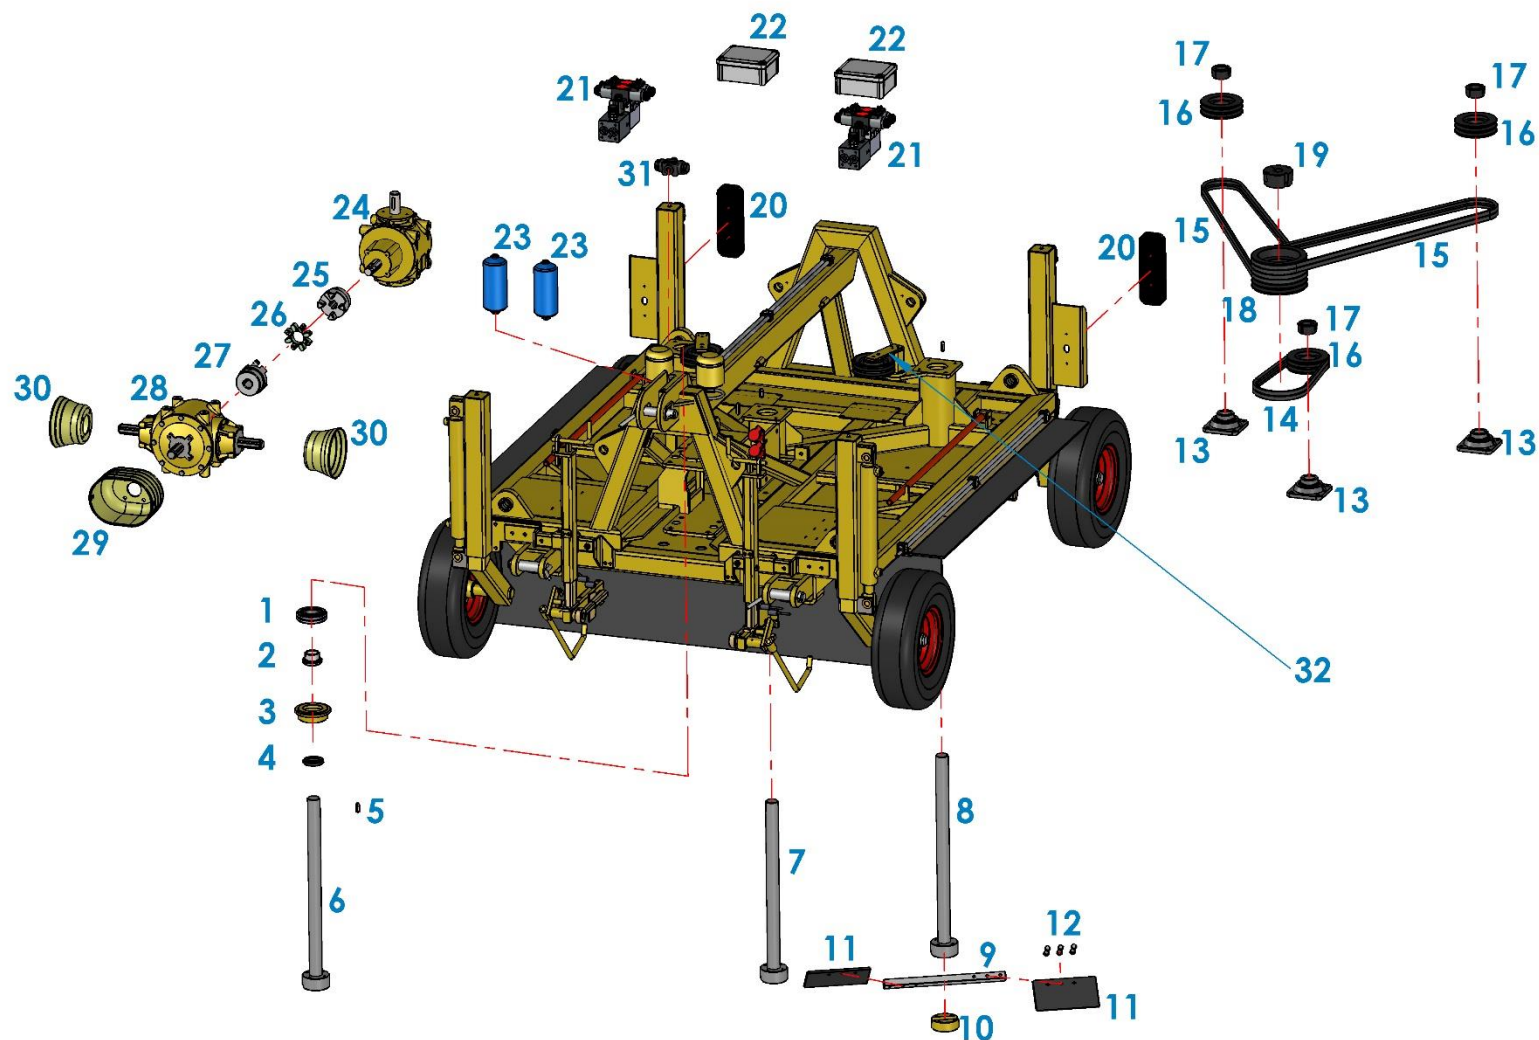

C. Mittlere Maschine: Antrieb und Messer


SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Lager	TL267		
02	Klemmbuchse	TL264		
03	Dichtplatte	PE3556		
04	Wellendichtung	TL269		
05	Keil	TL343		
06	Achse L=730	PE2460		
07	Achse L=690	PE2459		
08	Achse L=770	PE2461		
09	Messerbehälter	PE2462	PE2462	PE2468
10	Klemmstück	PE2464		
11	Messer	PE2463		
12	Bolzen Messer	TL2511		
13	Lager	TL266		
14	Keilriemen	TL8026	TL8026	TL8026
15	Keilriemen	TL8100	TL8106	TL8079
16	Pulli	TL262		
17	Klemmbuchse	TL2450		
18	Pulli	TL256		
19	Klemmbuchse	TL255		
20	Verlichting	TL3820		

Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
21	Ventilblock (Siehe index L)	TL6530		
22	Große Elektrische Box	TL1933		
22a	Alt Elektrische Box	TL6501		
23	Luftbehälter	TL1510		
24	Getriebe	TL8040		
25	Kupplungshälfte 1 3/8 – 6	TL7015	TL7014	
26	Kettenrad	TL7017		
27	Kupplungshälfte Achse 35	TL7016		
28	Getriebe	TL8041		
29	Schutzkappe Zapfwelle	TL2507		
30	Schutzkappe Zapfwelle	TL1204		
31	Stromverteiler	TL1451		
32	Keilriemenspanner (Option)	PE3694		

D. Linke Maschine: Räder, Schutzkappe und Rubber

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

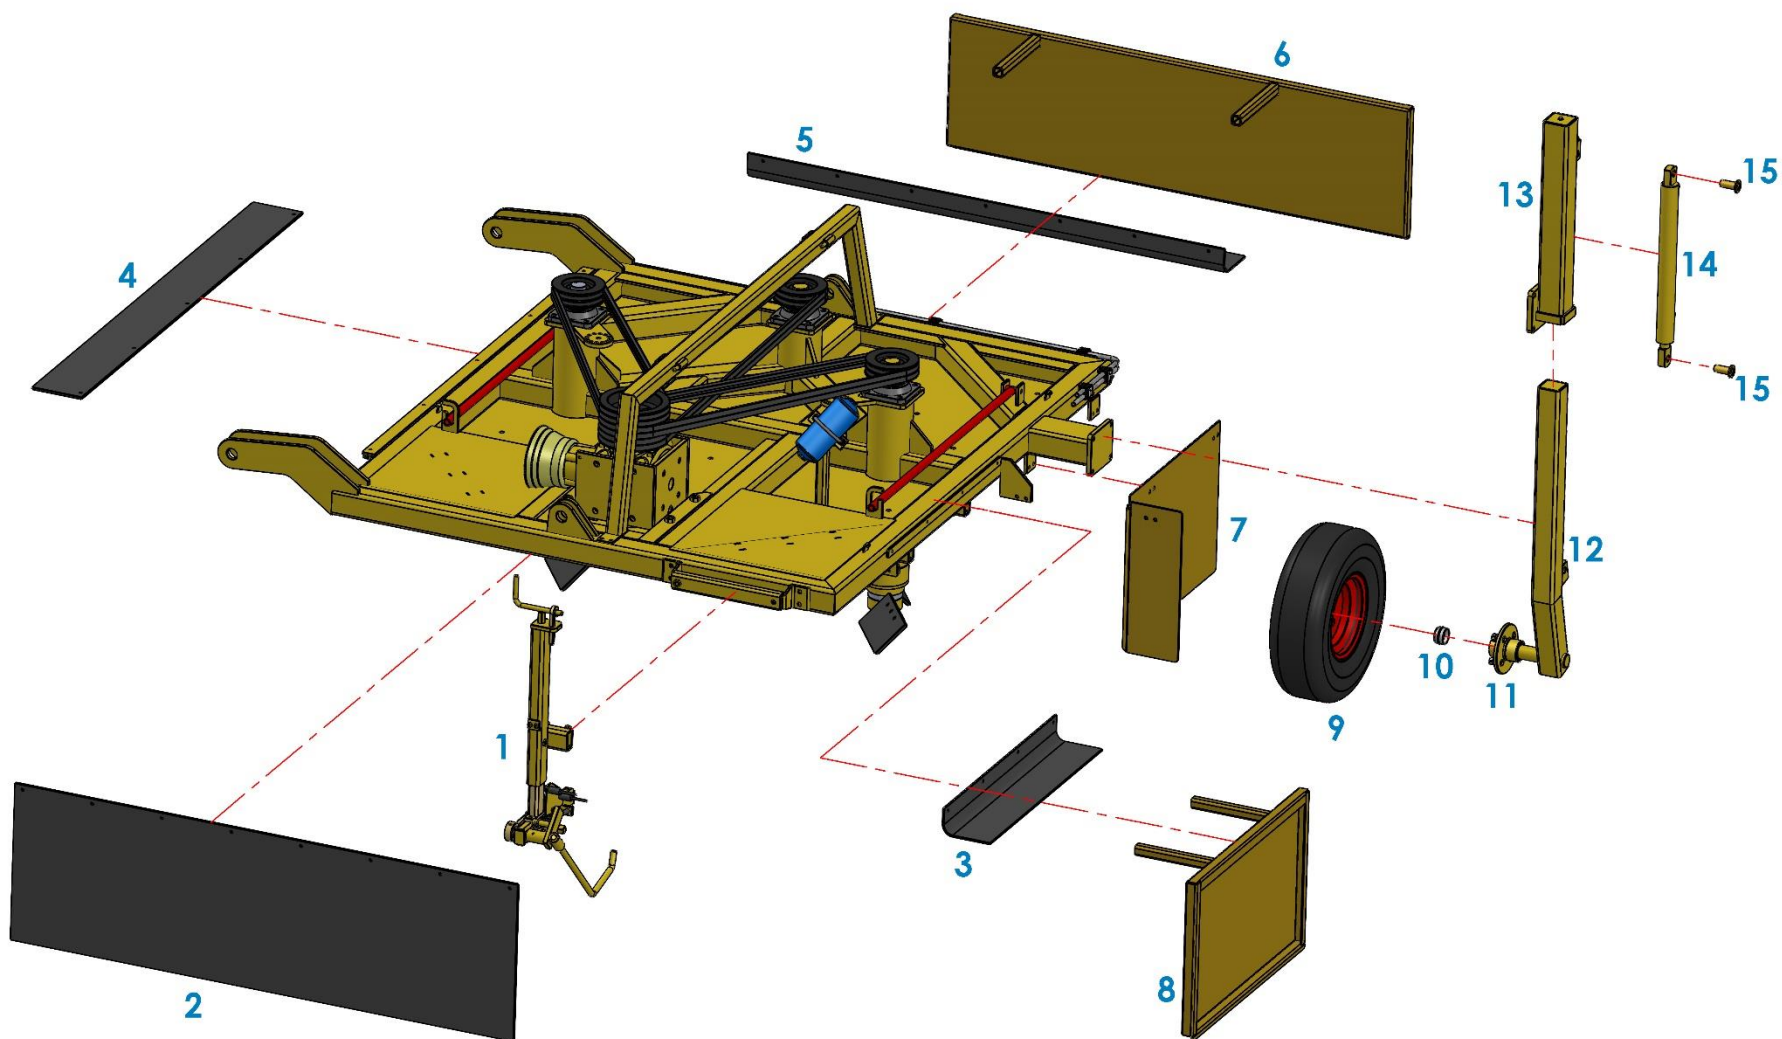


D. Linke Maschine: Räder, Schutzkappe und Rubber

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Tiefenkontrolle	Siehe index H Position B	Siehe index H Position B	Siehe index H Position A
02	Rubber Platte	PE8051/15	PE8051	PE8014
03	Rubber Platte	PE8055/15	PE8055	PE8055
04	Rubber Platte	PE8016/15	PE8016	PE8016
05	Rubber Platte	PE8053/15	PE8053	PE8082
06	Schutzplatte	PE8025	PE3618	PE3619
07	Schutzplatte	TL3664		
08	Schutzplatte	PE8058	PE8058	PE8058
09	Rad Komplett	TL8003 (Vulkanisiert = TL8003/R)		
09a	Innenrohr	TL6453		
09b	Reifen	TL6452		
10	Radkappe	TL1372		
11	Flanschnabe	TL8002 (Siehe index H)		
12	Innere Fahrgestell (L)*	PE8067		
13	Äußere Fahrgestell (L)*	PE8066		
14	Zylinder	TL2419		
15	Zylinder Bolz	TL2417		

*Tandemräder mit PE****/P angeben!


*Verstärkte Radfüße auf Anfrage

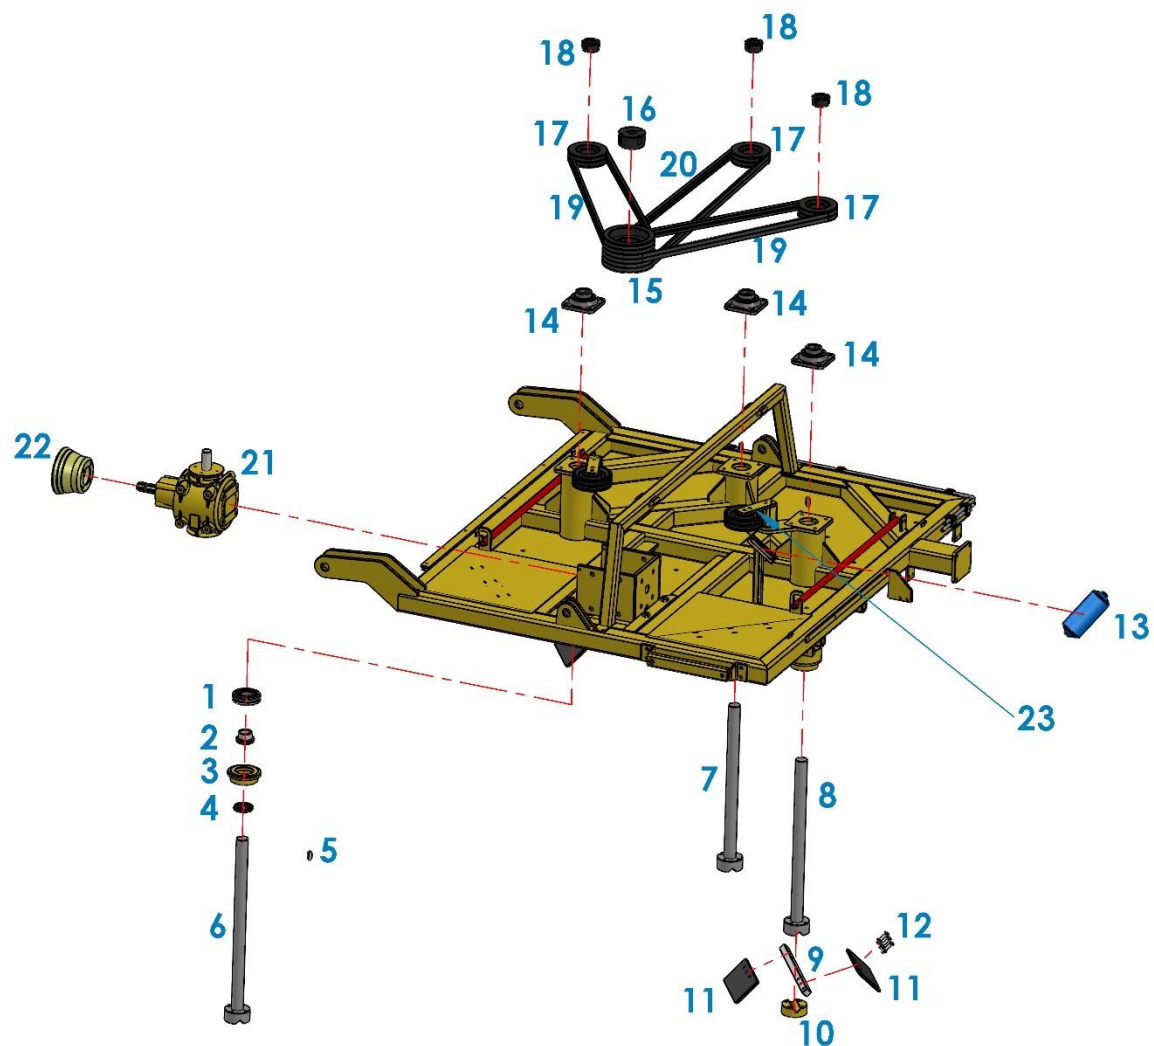

E. Linke Maschine: Antrieb und Messer

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Lager	TL267		
02	Klemmbuchse	TL264		
03	Dichtplatte	PE3556		
04	Wellendichtung	TL269		
05	Keil	TL343		
06	Achse L=770	PE2461		
07	Achse L=690	PE2459		
08	Achse L=730	PE2460		
09	Messerbehälter	PE2462	PE2462	PE2468
10	Klemmstück	PE2464		
11	Messer Note: always replace both knives at once.	PE2463		
12	Bolzen Messer	TL2511		
13	Luftbehälter	TL1510		
14	Lager	TL266		
15	Pulli	TL343		
16	Klemmbuchse	TL255		
17	Pulli	TL262		
18	Klemmbuchse	TL2450		
19	Keilriemen	TL8101	TL8061	TL8103
20	Keilriemen	TL8062	TL8062	TL2479
21	Getriebe	TL8040		
22	Schutzkappe Zapfwelle	TL1204		
23	Keilriemenspanner (Option)	PE3694		

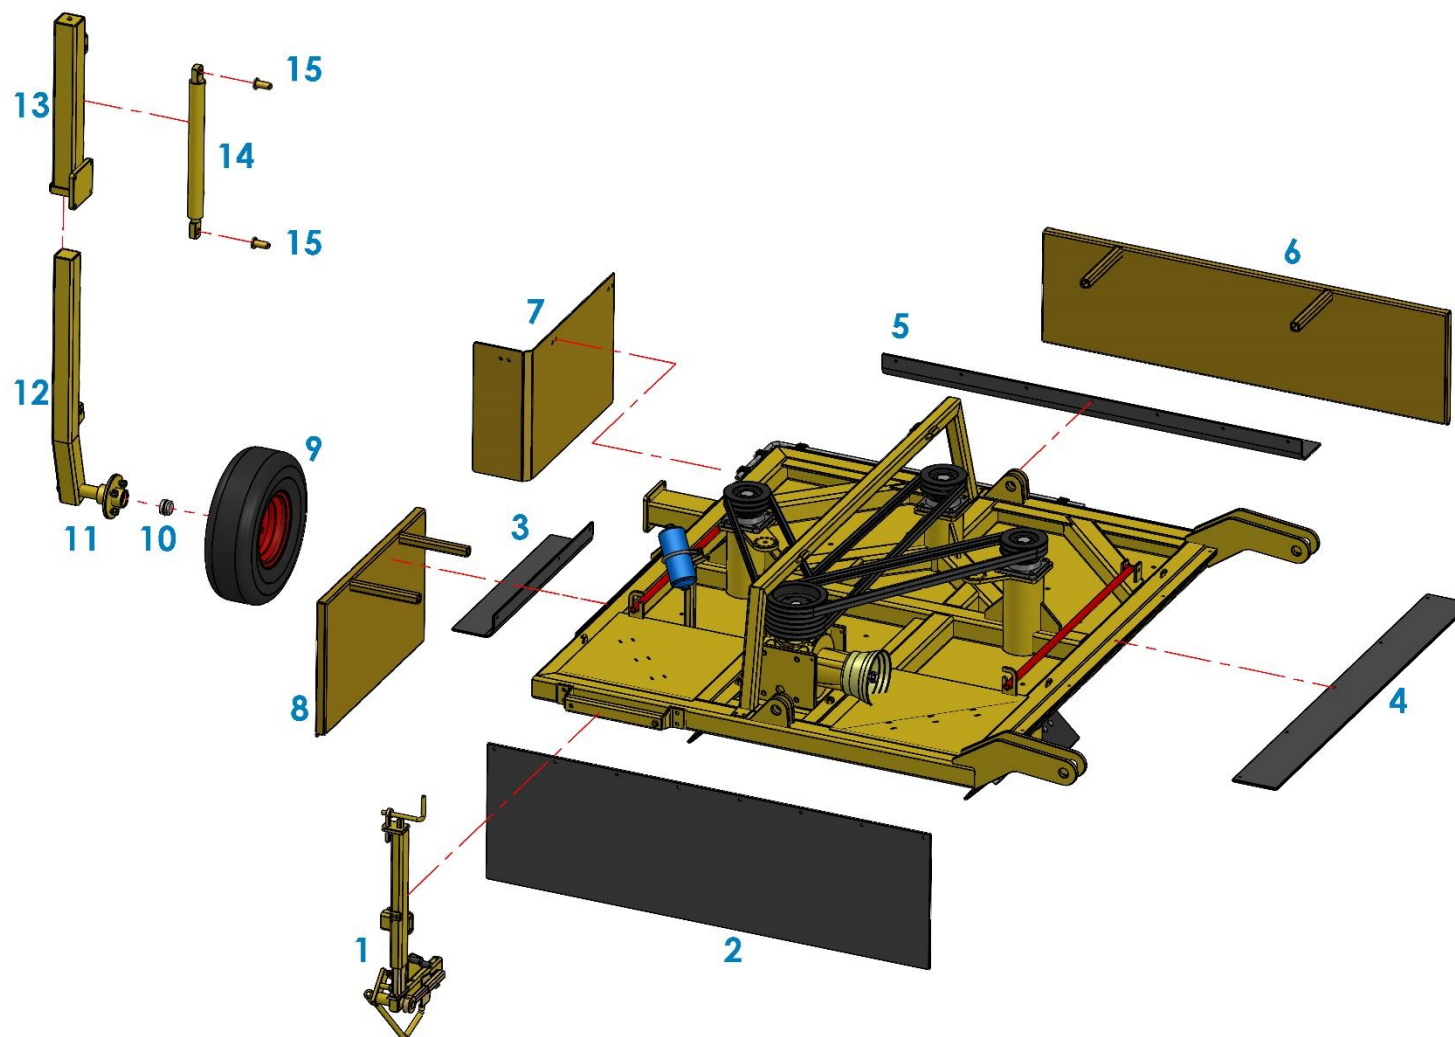


F. Rechte Maschine: Räder, Schutzkappe und Rubber

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Tiefenkontrolle	Siehe index H Position A	Siehe index H Position A	Siehe index H Position B
02	Rubber Platte	PE8051/15	PE8051	PE8080
03	Rubber Platte	PE8055/15	PE8055	PE8055
04	Rubber Platte	PE8016/15	PE8016	PE8016
05	Rubber Platte	PE8053/15	PE8053	PE8082
06	Schutzplatte	PE8025	PE3618	PE3619
07	Schutzplatte	PE1576		
08	Schutzplatte	PE8058		
09	Rad Komplet	TL8003 (Vulkanisiert = TL8003/R)		
09a	Innenrohr	TL6453		
09b	Reifen	TL6452		
10	Radkappe	TL1372		
11	Flanschnabe	TL8002 (Siehe index H)		
12	Innere Fahrgestell (R)*	PE8050		
13	Äußere Fahrgestell (R)*	PE8049		
14	Zylinder	TL2419		
15	Zylinder Bolz	TL2417		

*Tandemräder mit PE****/P angeben!



*Verstärkte Radfüße auf Anfrage

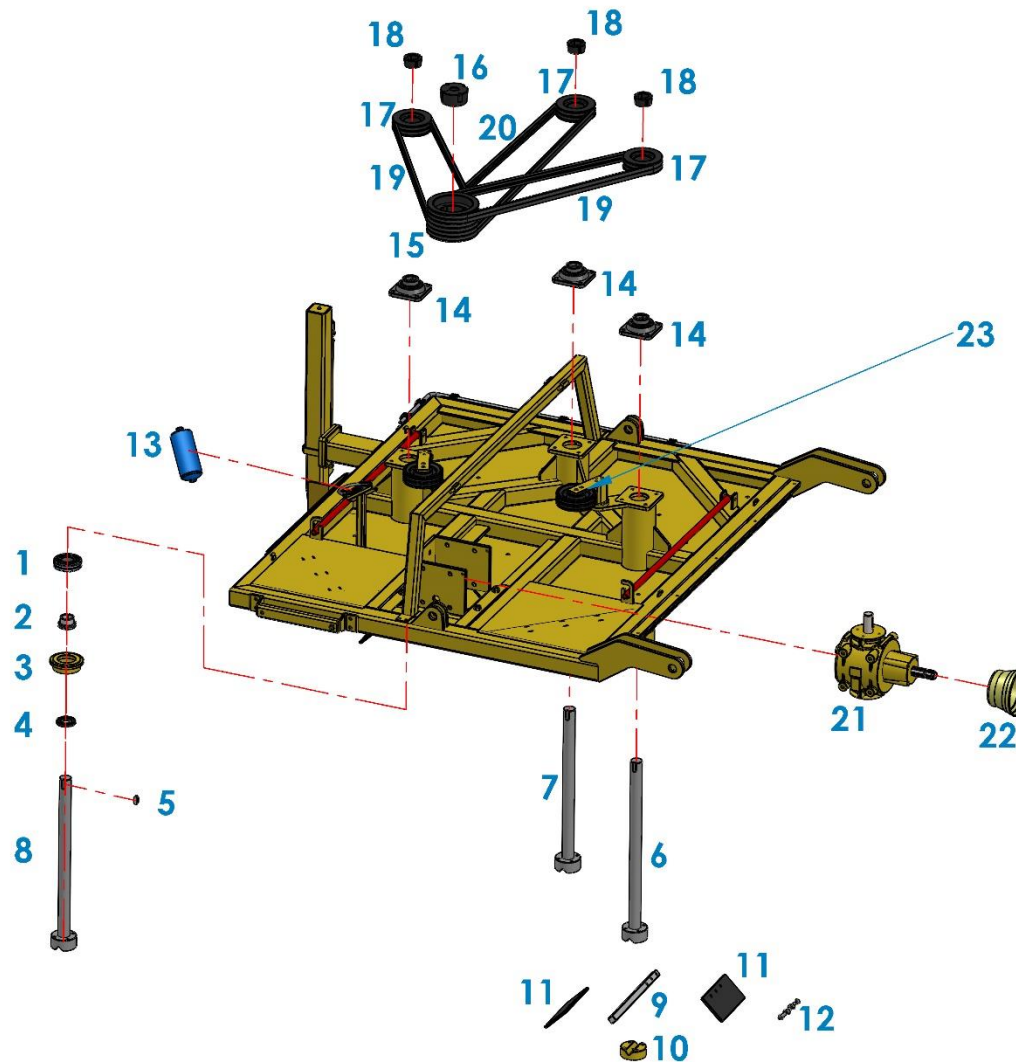

G. Rechte Maschine: Antrieb und Messer

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B


Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Lager	TL267		
02	Klemmbuchse	TL264		
03	Dichtplatte	PE3556		
04	Wellendichtung	TL269		
05	Keil	TL343		
06	Achse L=770	PE2461		
07	Achse L=690	PE2459		
08	Achse L=730	PE2460		
09	Messerbehälter	PE2462	PE2462	PE2468
10	Klemmstück	PE2464		
11	Messer	PE2463		
12	Bolzen Messer	TL2511		
13	Luftbehälter	TL1510		
14	Lager	TL266		
15	Pulli	TL343		
16	Klemmbuchse	TL255		
17	Pulli	TL262		
18	Klemmbuchse	TL2450		
19	Keilriemen	TL8101	TL8061	TL8103
20	Keilriemen	TL8062	TL8062	TL2479
21	Getriebe	TL8040		
22	Schutzkappe Zapfwelle	TL1204		
23	Keilriemenspanner (Option)	PE3694		

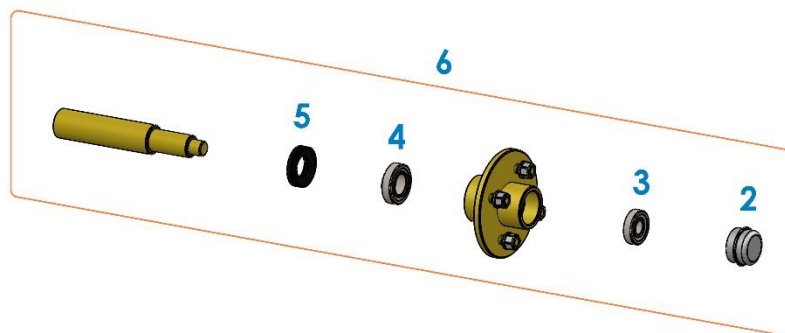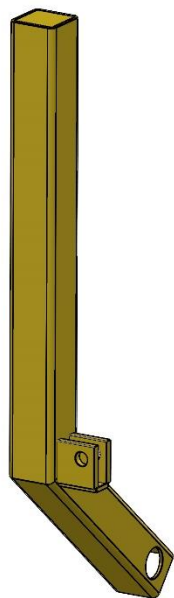

H. Radnabe.

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B


Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01a	Rad Komplet	TL8003		
01b	Rad Komplet Vulkanisiert	TL8003/R		
01c	Innenrohr	TL6453		
01d	Reifen	TL6452		
02	Radkappe	TL1372		
03	Lager	TL1558		
04	Lager	TL2652		
05	Lamellendichtung	TL1370		
06	Flanschnabe	TL8002		

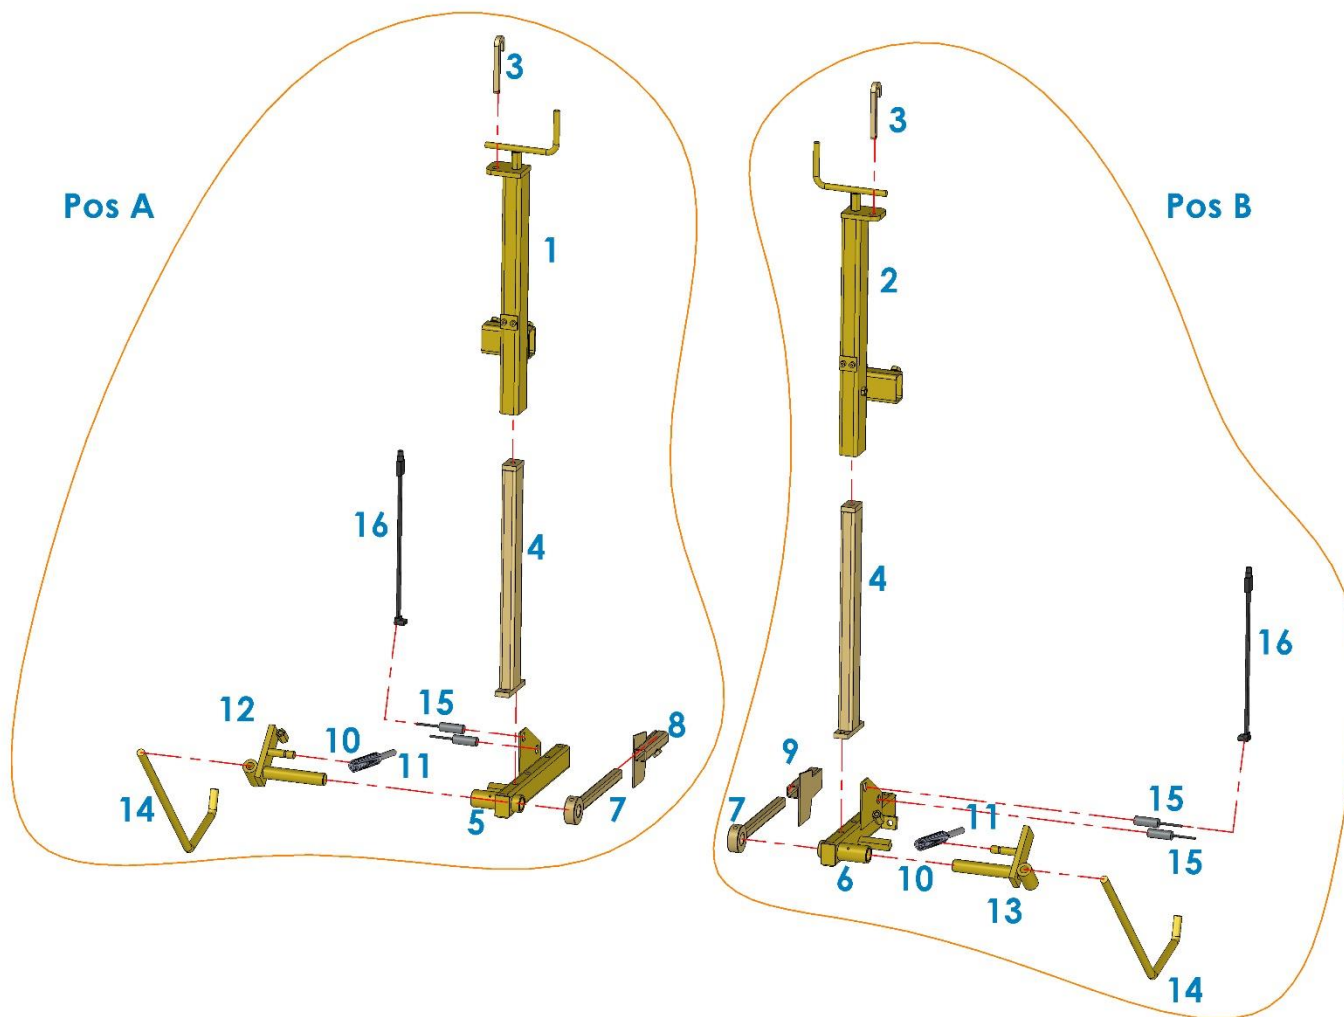

I. Automatische Tiefenführung (Vorderseite)


SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Stellspindel	PE6522		
02	Stellspindel	PE6523		
03	Bolz	PE6524		
04	Untergestell	PE6505		
05	Befestigung	PE6511		
06	Befestigung	PE6510		
07	Arm Reaktion platte	PE6514		
08	Reaktion platte	PE6513		
09	Reaktion platte	PE6512		
10	Feder	TL6517		
11	Bolz	PE6518		
12	Taster arm	PE6516		
13	Taster arm	PE6515		
14	Taster	PE6509		
15	Sensor	TL6502/ST		
16	Y-splitter	TL1478		

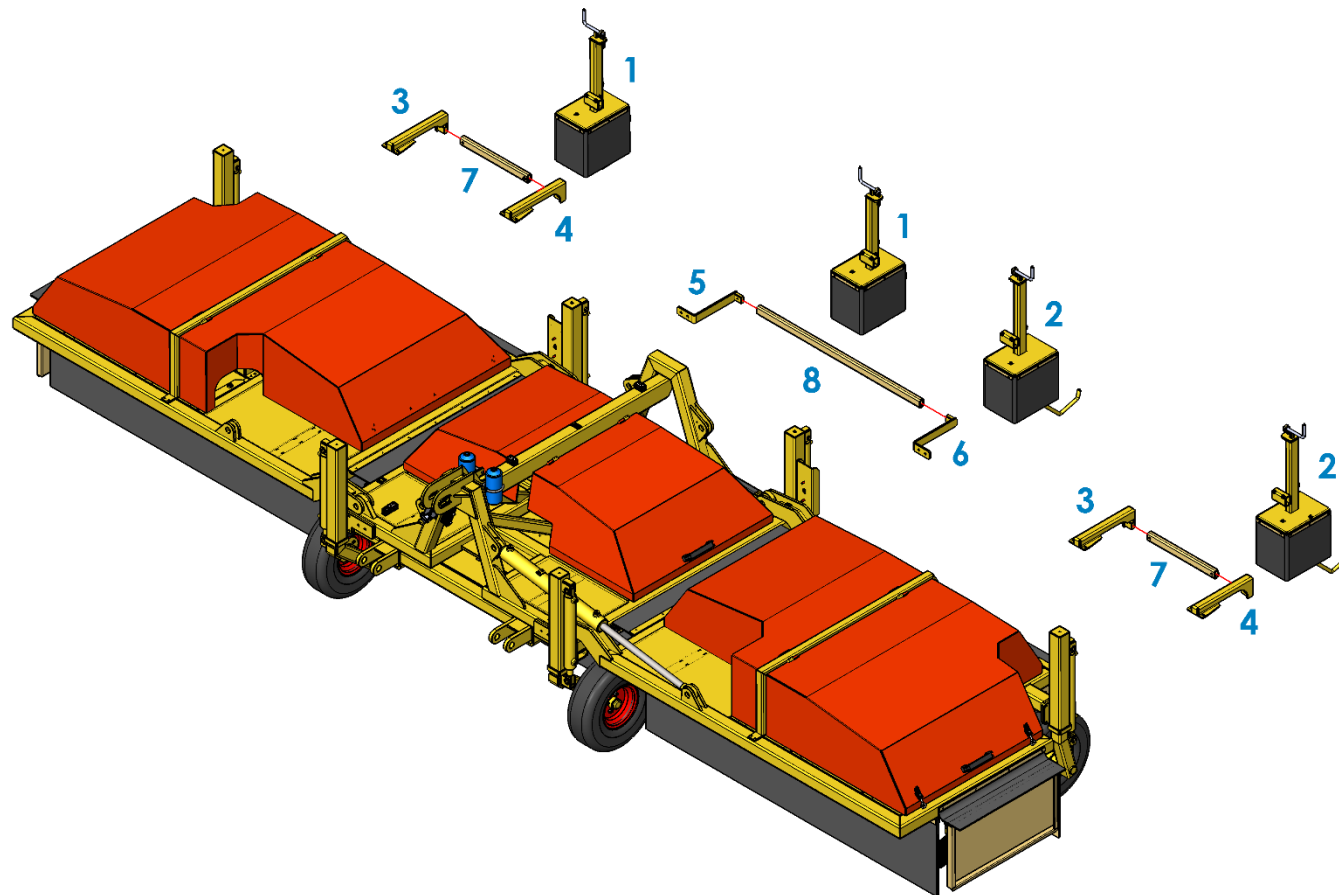


J. Automatische Tiefenführung (Rückseite 1/2)**SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B**

Pos.:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Automatische Tiefenkontrolle rechts	See page S-21		
02	Automatische Tiefenkontrolle links	See page S-21		
03	Befestigungsteil Rechts	PE1872		
04	Befestigungsteil Links	PE1873		
05	Befestigungsteil Rechts Mittlere Machine	PE1827		
06	Befestigungsteil Links Mittlere Machine	PE1828		
07	Aufhängehülse außerhalb	*	PE1606	PE6506
08	Aufhängehülse Mitte	*	PE1826	PE1905

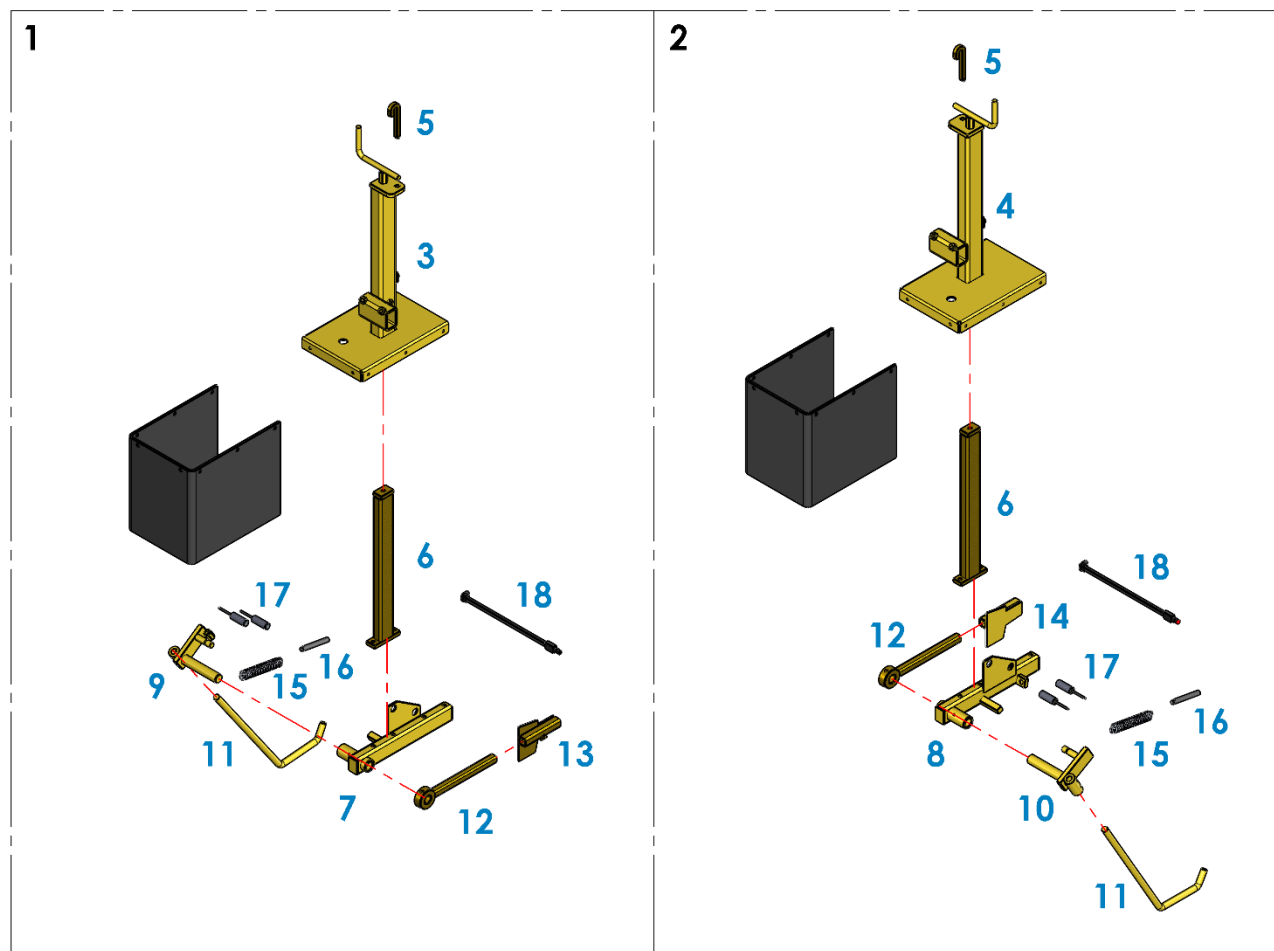


K. Automatische Tiefenführung (Rückseite 2/2)**SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B**

Pos:	Bestell Nr.:	Umschreibung:
01	*	Automatische Tiefenkontrolle Rechts
02	*	Automatische Tiefenkontrolle Links
03	PE1527	Stellspindle Rechts
04	PE1528	Stellspindle Links
05	PE6524	Bolz (square)
06	PE6505	Untergestell
07	PE6511	Befestigung Rechts
08	PE6510	Befestigung Links
09	PE6516	Taster Arm Rechts
10	PE6515	Taster Arm Links
11	PE6509	Arm Reaktion platte
12	PE6514	Arm Reaktion platte
13	PE6513	Reaktion platte Rechts
14	PE6512	Reaktion platte Links
15	TL6517	Feder
16	PE6518	Bolz
17	PE6502/ST	Sensor
18	TL1478	Y-splitter
19	TL1479	Kabel und Stecker M12 L=5 mtr.
20	TL1480	Kabel und Stecker M12 L=10 mtr.

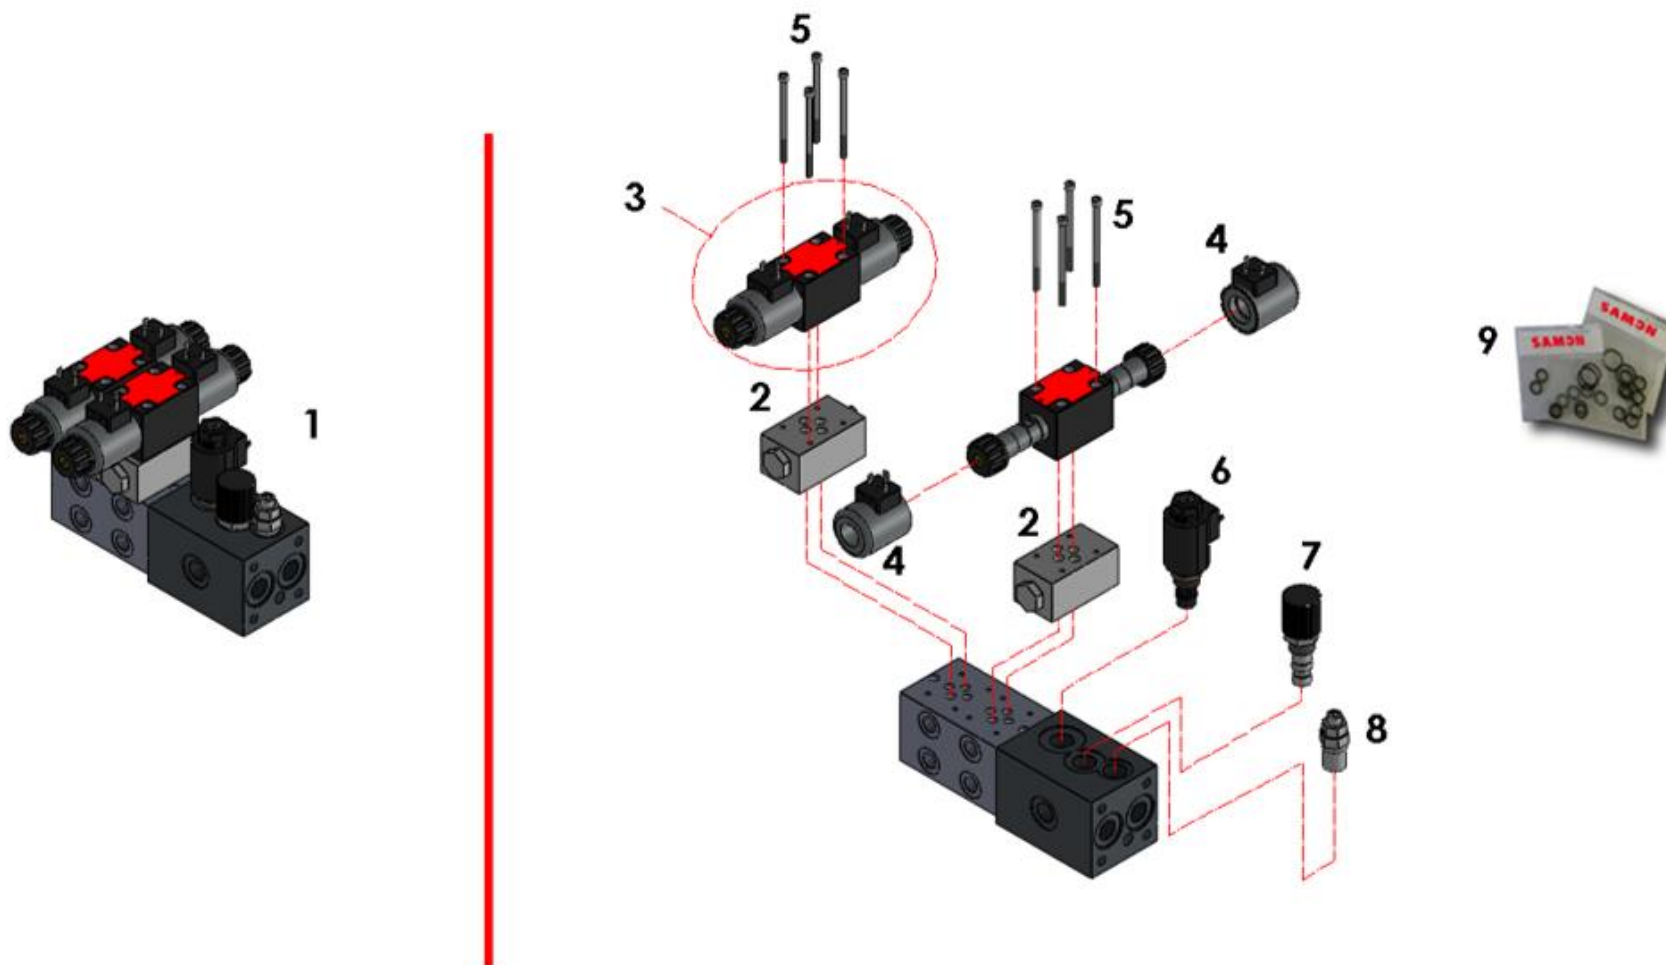

L. Ventil Automatische Tiefenführung**SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B**

Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Ventil	TL6530		
02	Entsperrbares Rückschlagventil	TL7645		
03	Elektromagnetventil	TL1340		
04	Spule 12V	TL7532		
05	Bolzen Satz	TL1341		
06	2/2 Ventil	TL3376		
07	Stromventil	TL8090		
08	Auslassventil	TL1342		
09	Dichtsatz	PE6531		

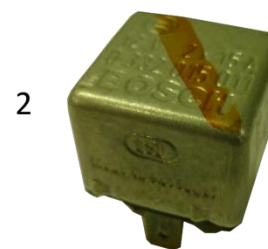

M. Elektronik Automatische Tiefenführung**SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B**

Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Schaltschrank komplett	TL1933		
02	Relais	TL8048		
03	Sicherung 10A	TL6521		