


Index liste des pièces

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B:

Index.	Description.	Page:
A.	Vue d'ensemble de la machine	S-1
B.	Machine intermédiaire: roues et caoutchouc	S-3
C.	Machine intermédiaire : entraînement et lames	S-5
D.	Machine à gauche: roues et caoutchouc	S-7
E.	Machine à gauche: entraînement et lames	S-9
F.	machine à droite : roues et caoutchoucs	S-11
G.	machine à droite : entraînement et lames	S-13
H.	Moyeu complète	S-15
I.	Réglage de profondeur automatique (Avant)	S-17
J.	Réglage de profondeur automatique (Arrière 1/2)	S-19
K.	Réglage de profondeur automatique (Arrière 2/2)	S-21
L.	Boîtier à soupapes réglage de profondeur	S-23
M.	Electronique réglage de profondeur automatique	S-25

A. Vue d'ensemble de la machine.

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

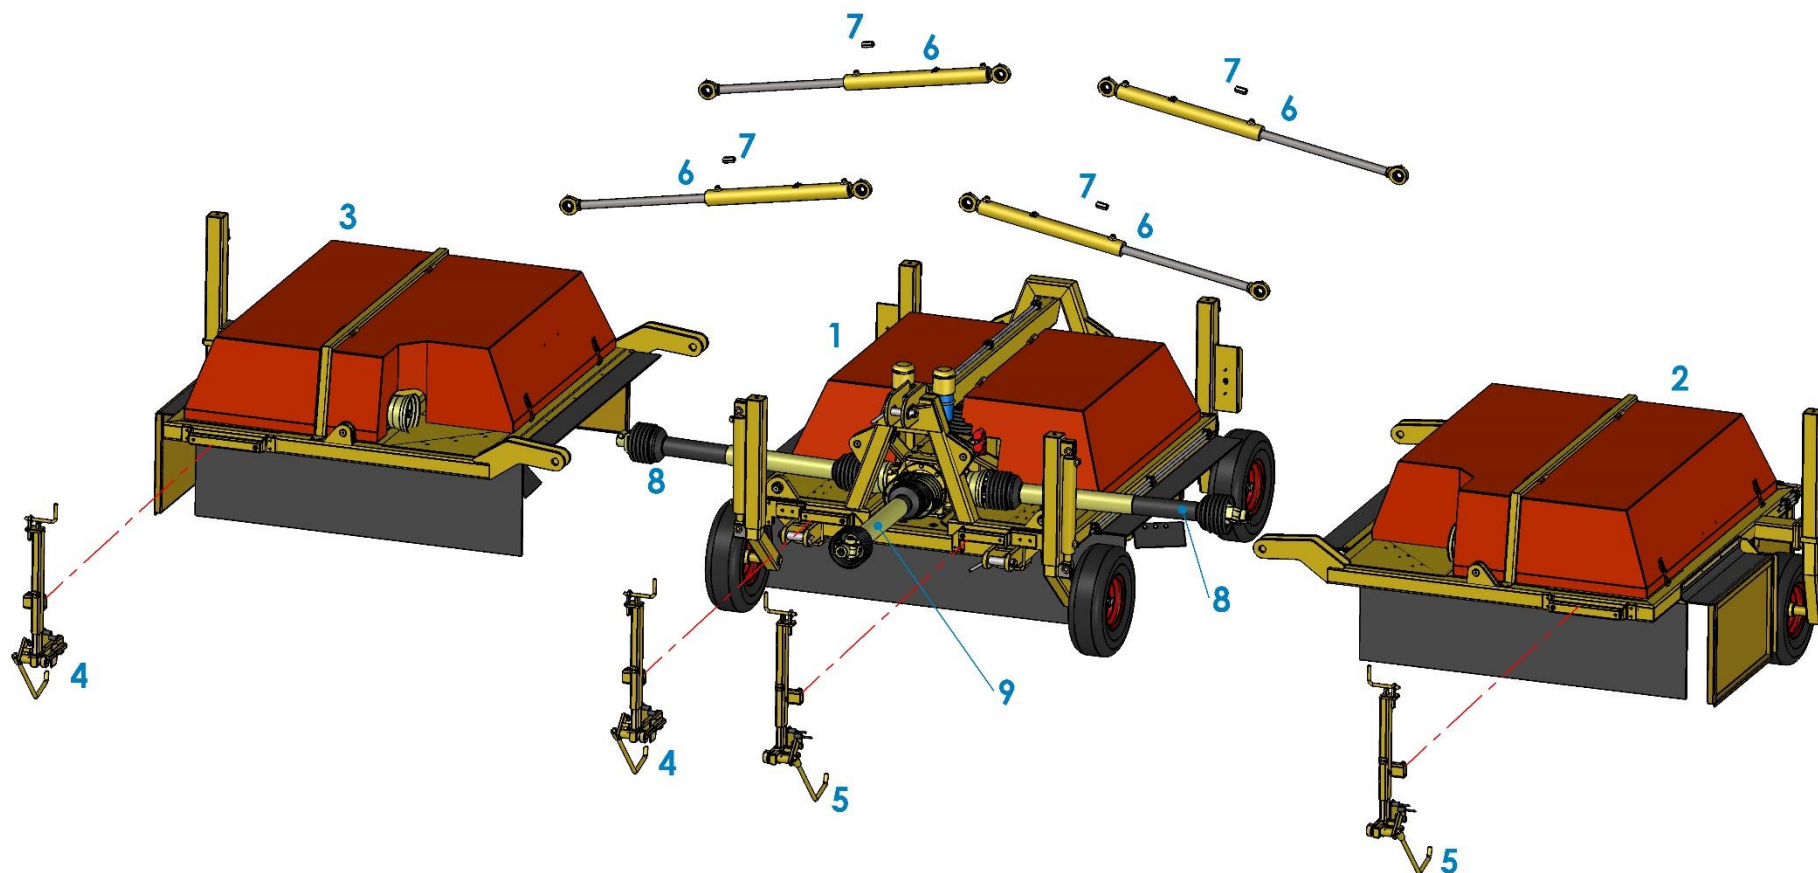


A. Vue d'ensemble de la machine.**SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B**

Pos:	Description:	Référence:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Machine intermédiaire	Voir index B		
02	Machine à gauche	Voir index C		
03	Machine à droite	Voir index D		
04	Contrôle de profondeur à droite	Index H position A	Index H position A	Index H position B
05	Contrôle de profondeur à gauche	Index H position B	Index H position B	Index H position A
06	Cylindre	PE8087/15	PE8087	PE8087/20
07	Protection contre les ruptures de tuyaux	TL6441		
08	Axe de prise de force	TL8045		
09	Axe de prise de force	TL8046		

B. Machine intermédiaire: roues et caoutchouc

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

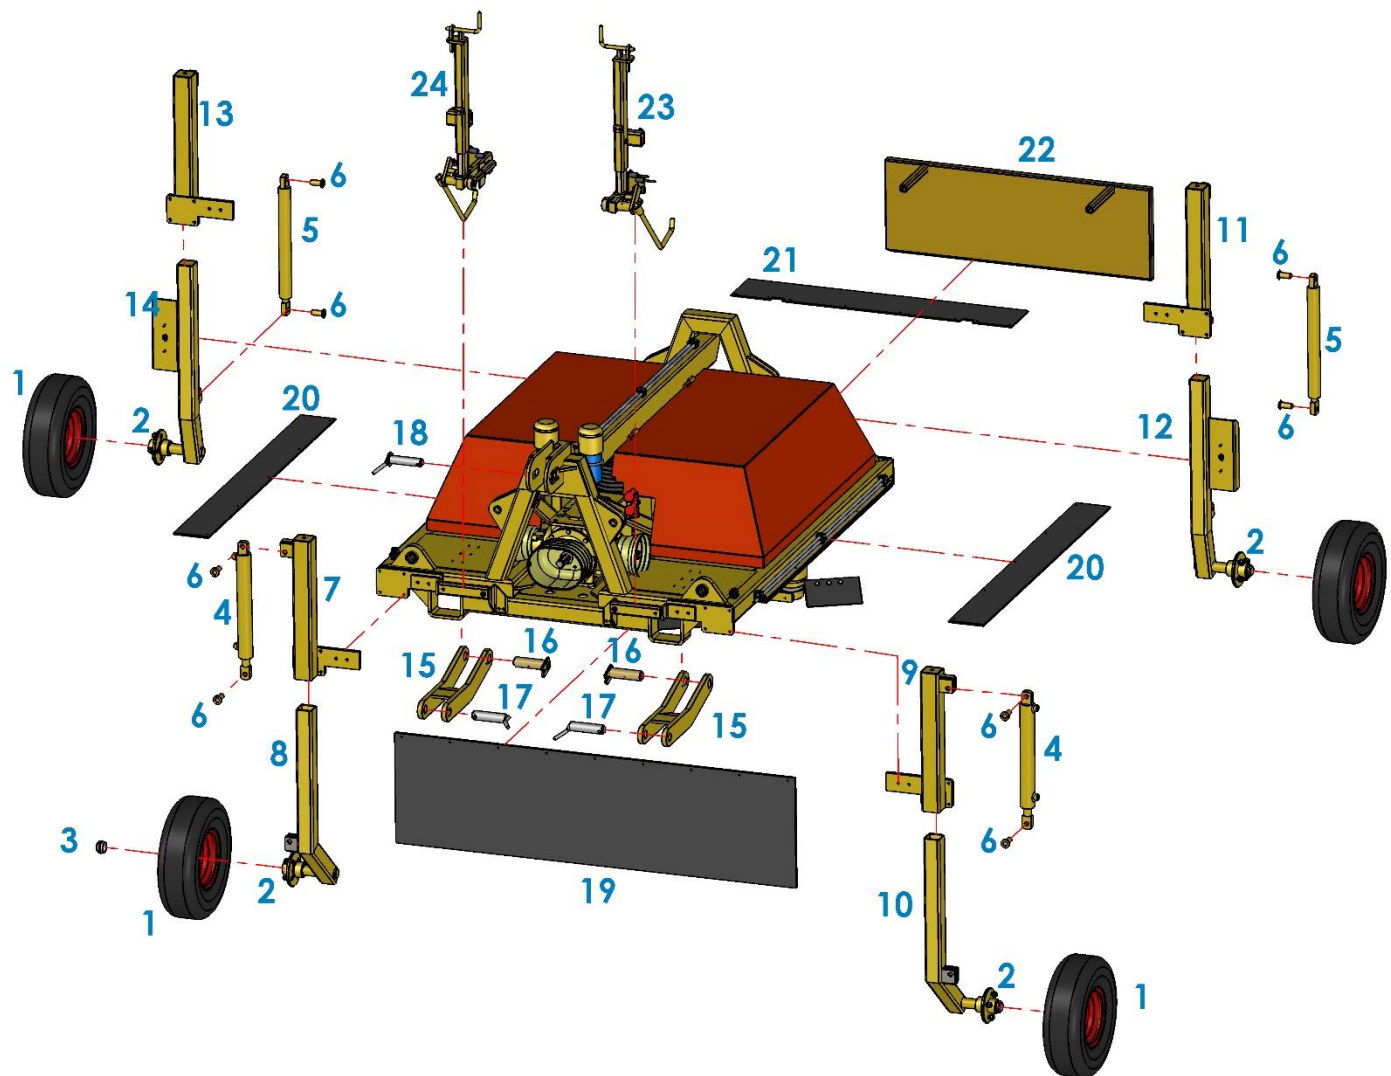

Sous réserve de modifications servant des améliorations techniques.


www.samon.nl - info@samon.nl

B. Machine intermédiaire: roues et caoutchouc

SU15A03B / SU18A03B / SU20A03B

Pos:	Description:	Référence:		
		SU15A03B	SU18A03B	SU20A03B
01	Roue complète	TL8003 (vulcanisé = TL8003/R)		
01a	Tube interne	TL6453		
01b	Pneu	TL6452		
02	Moyeu complète	TL8002 (Index H)		
03	Enjoliveur	TL1372		
04	Cylindre épais	TL3670		
05	Cylindre mince	TL2419		
06	Goupille de fixation cylindre	PE2417		
07	Pied de roue extérieur*	PE8008	PE8008	PE8008
08	Pied de roue intérieur*	PE8009/15	PE8009	PE8009
09	Pied de roue extérieur*	PE8010	PE8010	PE8010
10	Pied de roue intérieur*	PE8011/15	PE8011	PE8011
11	Pied de roue extérieur*	PE8018	PE8018	PE8018
12	Pied de roue intérieur*	PE8019	PE8019	PE8019
13	Pied de roue extérieur*	PE8020	PE8020	PE8020
14	Pied de roue intérieur*	PE8021	PE8021	PE8021
15	Bras de levage	PE1553		
16	Montagepen hefarm	PE1554		
17	Hefarmpen	TL1502		
18	Axe du bras de levage	TL1503		
19	Protection caoutchouc	PE8014/15	PE8014	PE8074
20	Protection caoutchouc	PE8016/15	PE8016	PE8016
21	Protection caoutchouc	PE8022/15	PE8022	PE8076
22	Plaque de protection	PE8025/15	PE8025	PE3618
23	Contrôle de profondeur à droite	Index H position B	Index H position B	Index H position A
24	Contrôle de profondeur à gauche	Index H position A	Index H position A	Index H position B

*Indiquer les roues tandem avec PE****/P

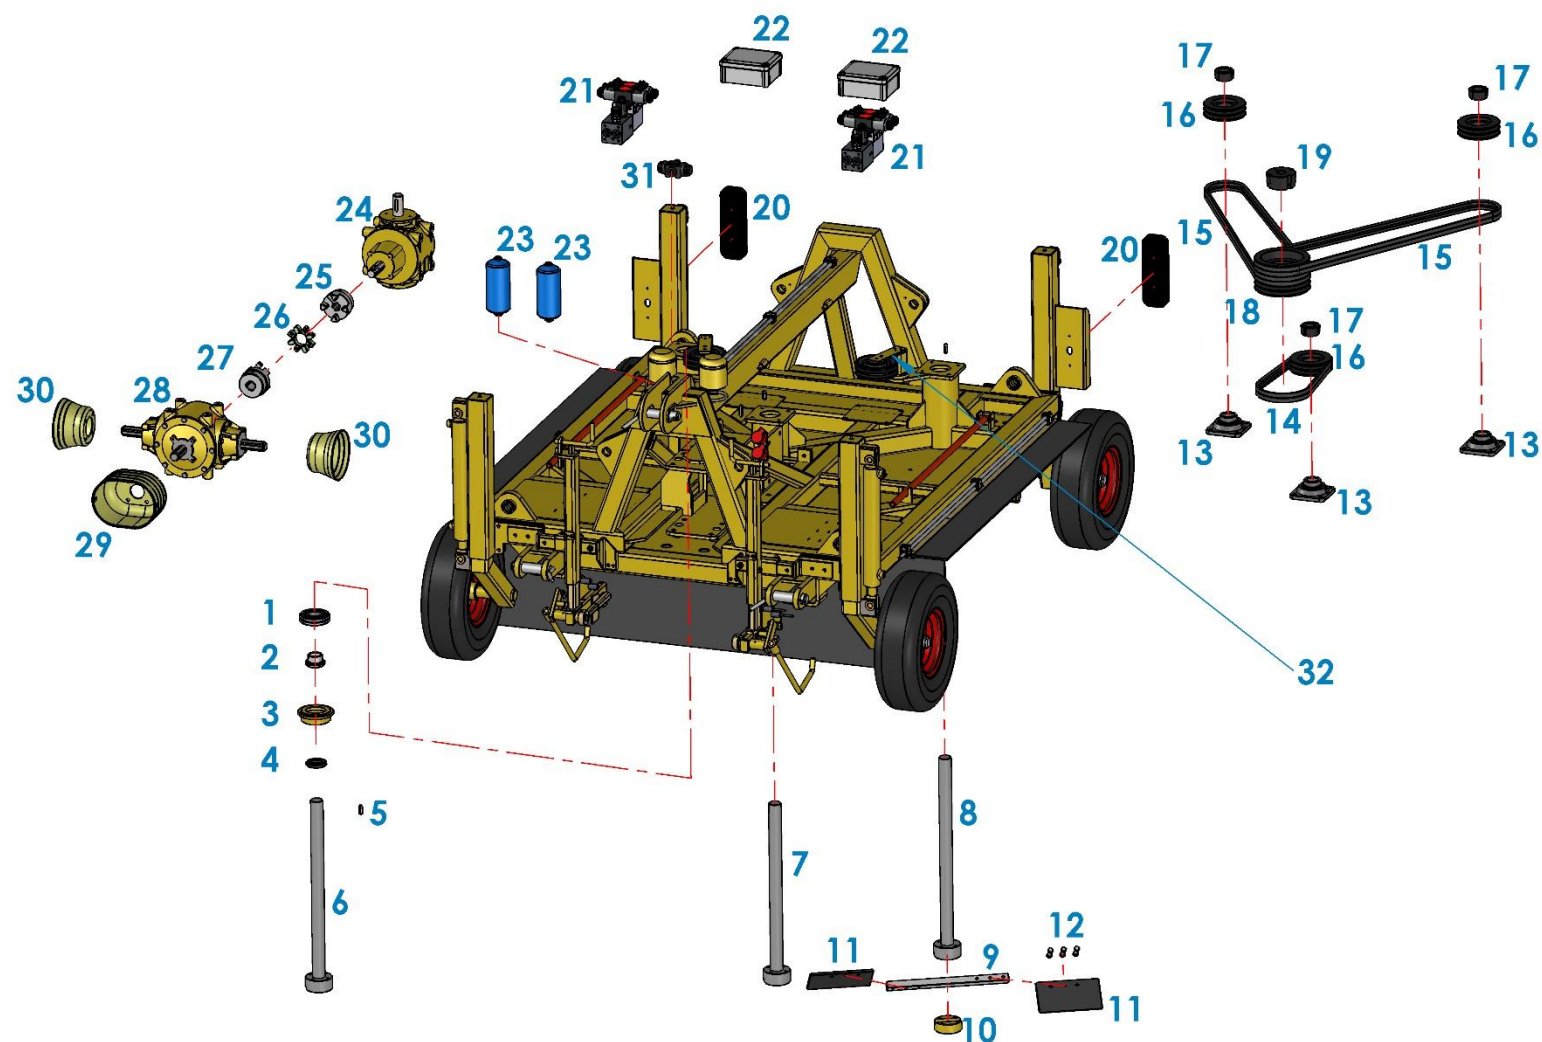

C. Machine intermédiaire : entraînement et lames


SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

Pos:	Description:	Référence:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Palier	TL267		
02	Manchon de serrage	TL264		
03	Plaque d'étanchéité	PE3556		
04	Bague retour	TL269		
05	Clavette	TL343		
06	Axe éclateur L=730	PE2460		
07	Axe éclateur L=690	PE2459		
08	Axe éclateur L=770	PE2461		
09	Porte-lame 'grand'	PE2462	PE2462	PE2468
10	Pièce de serrage	PE2464		
11	Lame de coupe	PE2463		
12	Boulon lame de coupe	TL2511		
13	Palier	TL266		
14	Courroie d'entraînement	TL8026	TL8026	TL8026
15	Courroie d'entraînement	TL8100	TL8106	TL8079
16	Poulie	TL262		
17	Manchon de serrage	TL2450		
18	Poulie	TL256		
19	Manchon de serrage	TL255		
20	Éclairage sur le vélo	TL3820		

Pos:	Description:	Référence:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
21	Boîtier à soupapes (index L)	TL6530		
22	Boîtier électrique (index M)	TL1933		
23	Réservoir d'air	TL1510		
24	Train d'engrenages	TL8040		
25	Côté moteur 1 3/8 – 6tands	TL7015		
26	Couronne	TL7017		
27	Côté moteur axe 35	TL7016		
28	Train d'engrenages	TL8041		
29	Coiffe de protection	TL2507		
30	Coiffe de protection	TL1204		
31	Stroomverdeler	TL1451		
32	Tendeur de courroie	PE3694		

D. Machine à gauche: roues et caoutchouc

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

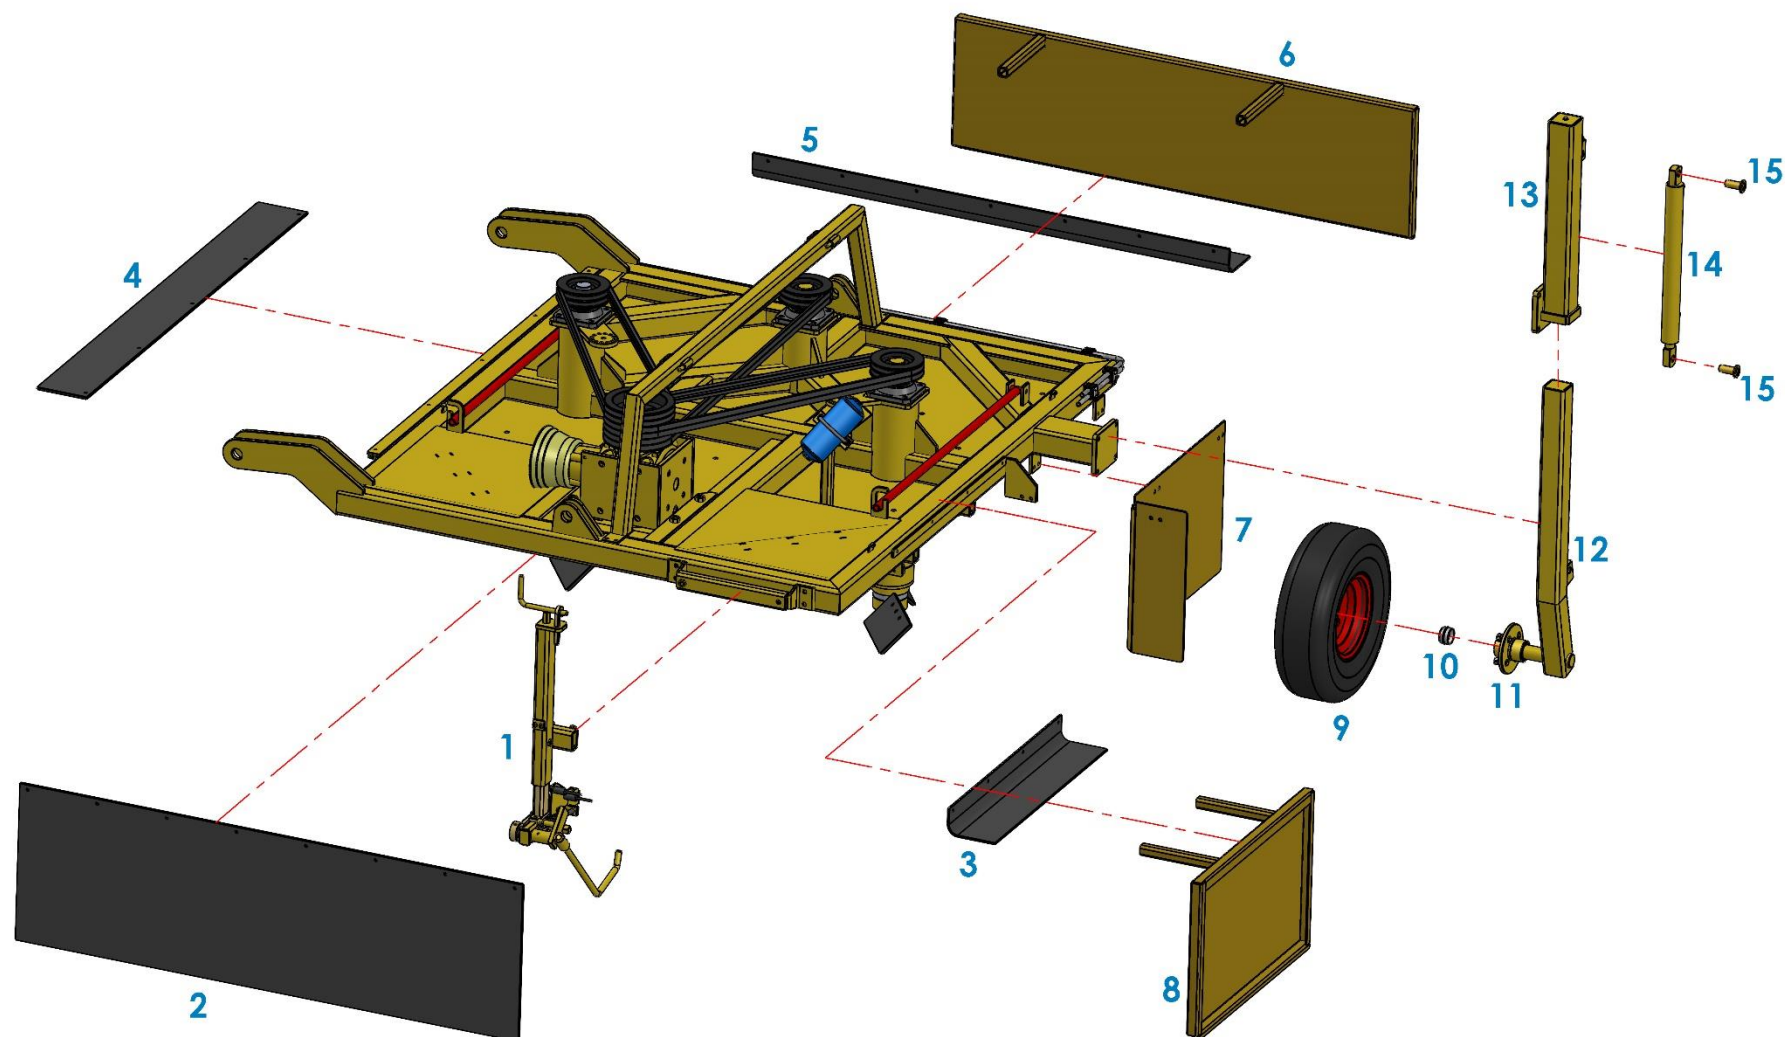


Sous réserve de modifications servant des améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl

D. Machine à gauche: roues et caoutchouc**SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B**

Pos:	Description:	Référence:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Contrôle de profondeur	Index H positie B	Index H positie B	Index H positie A
02	Protection caoutchouc	PE8051/15	PE8051	PE8014
03	Protection caoutchouc	PE8055/15	PE8055	PE8055
04	Protection caoutchouc	PE8016/15	PE8016	PE8016
05	Protection caoutchouc	PE8053/15	PE8053	PE8082
06	Plaque de protection	PE8025	PE3618	PE3619
07	Plaque de protection	TL3664		
08	Plaque de protection	PE8058	PE8058	PE8058
09	Roue complète	TL8003 (vulcanisé = TL8003/R)		
09a	Tube interne	TL6453		
09b	Pneu	TL6452		
10	Enjoliveur	TL1372		
11	Moyeu complète	TL8002 (Index H)		
12	Pied de roue intérieur*	PE8067		
13	Pied de roue extérieur*	PE8066		
14	Cylindre	TL2419		
15	Goupille de fixation cylindre	TL2417		


*Indiquer les roues tandem avec PE****/P

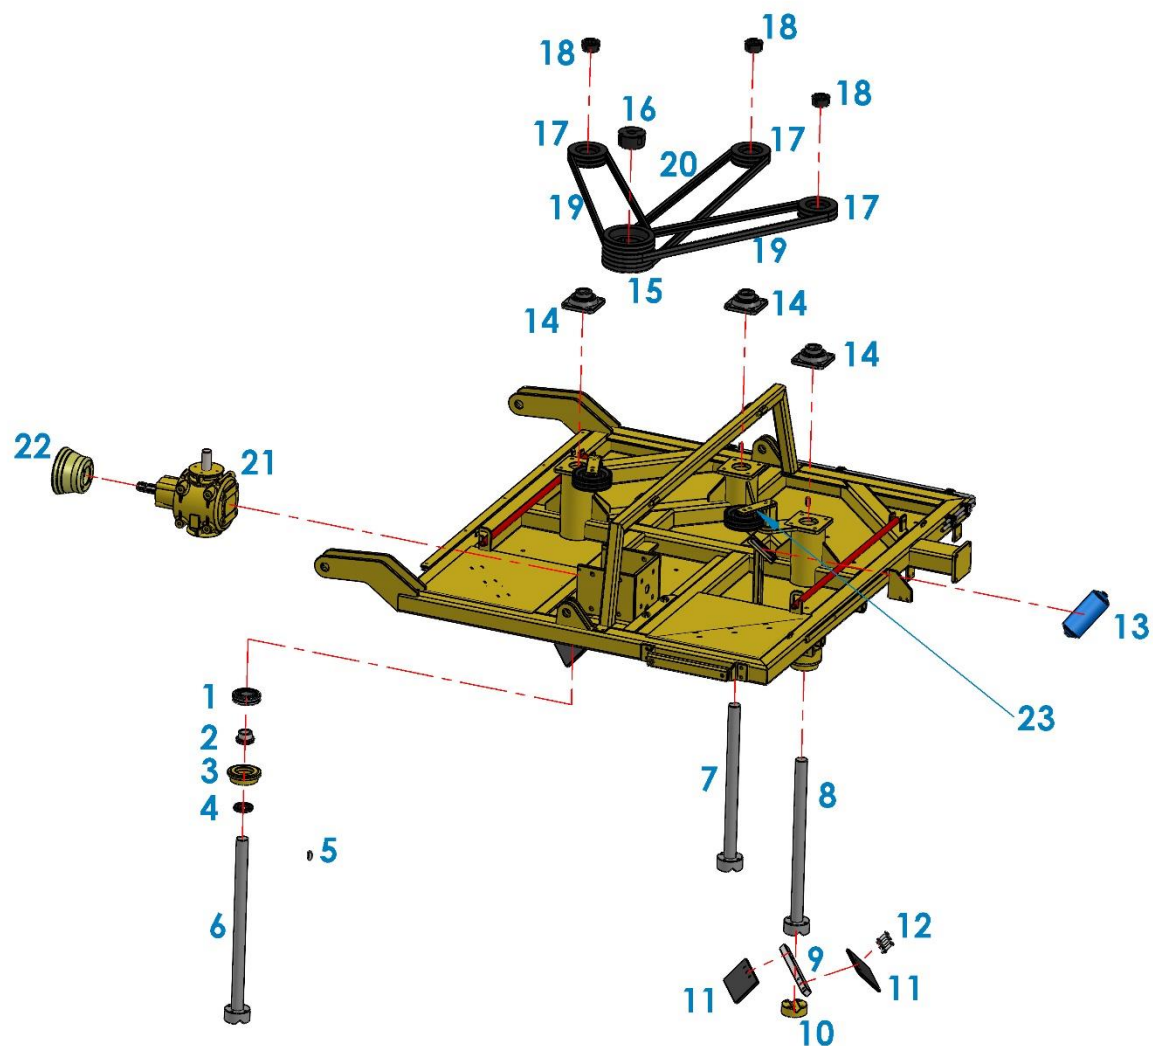

E. Machine à gauche: entraînement et lames

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

Pos:	Description:	Référence:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Palier	TL267		
02	Manchon de serrage	TL264		
03	Plaque d'étanchéité	PE3556		
04	Bague retour	TL269		
05	Clavette	TL343		
06	Axe éclateur L=770	PE2461		
07	Axe éclateur L=690	PE2459		
08	Axe éclateur L=730	PE2460		
09	Porte-lame 'grand'	PE2462	PE2462	PE2468
10	Pièce de serrage	PE2464		
11	Lame de coupe. Note: always replace both knives at once.	PE2463		
12	Boulon lame de coupe	TL2511		
13	Réservoir d'air	TL1510		
14	Palier	TL266		
15	Poulie	TL343		
16	Manchon de serrage	TL255		
17	Poulie	TL262		
18	Manchon de serrage	TL2450		
19	Courroie d'entraînement	TL8101	TL8061	TL8103
20	Courroie d'entraînement	TL8062	TL8062	TL2479
21	Train d'engrenages	TL8040		
22	Coiffe de protection	TL1204		
23	Tendeur de courroie	PE3694		

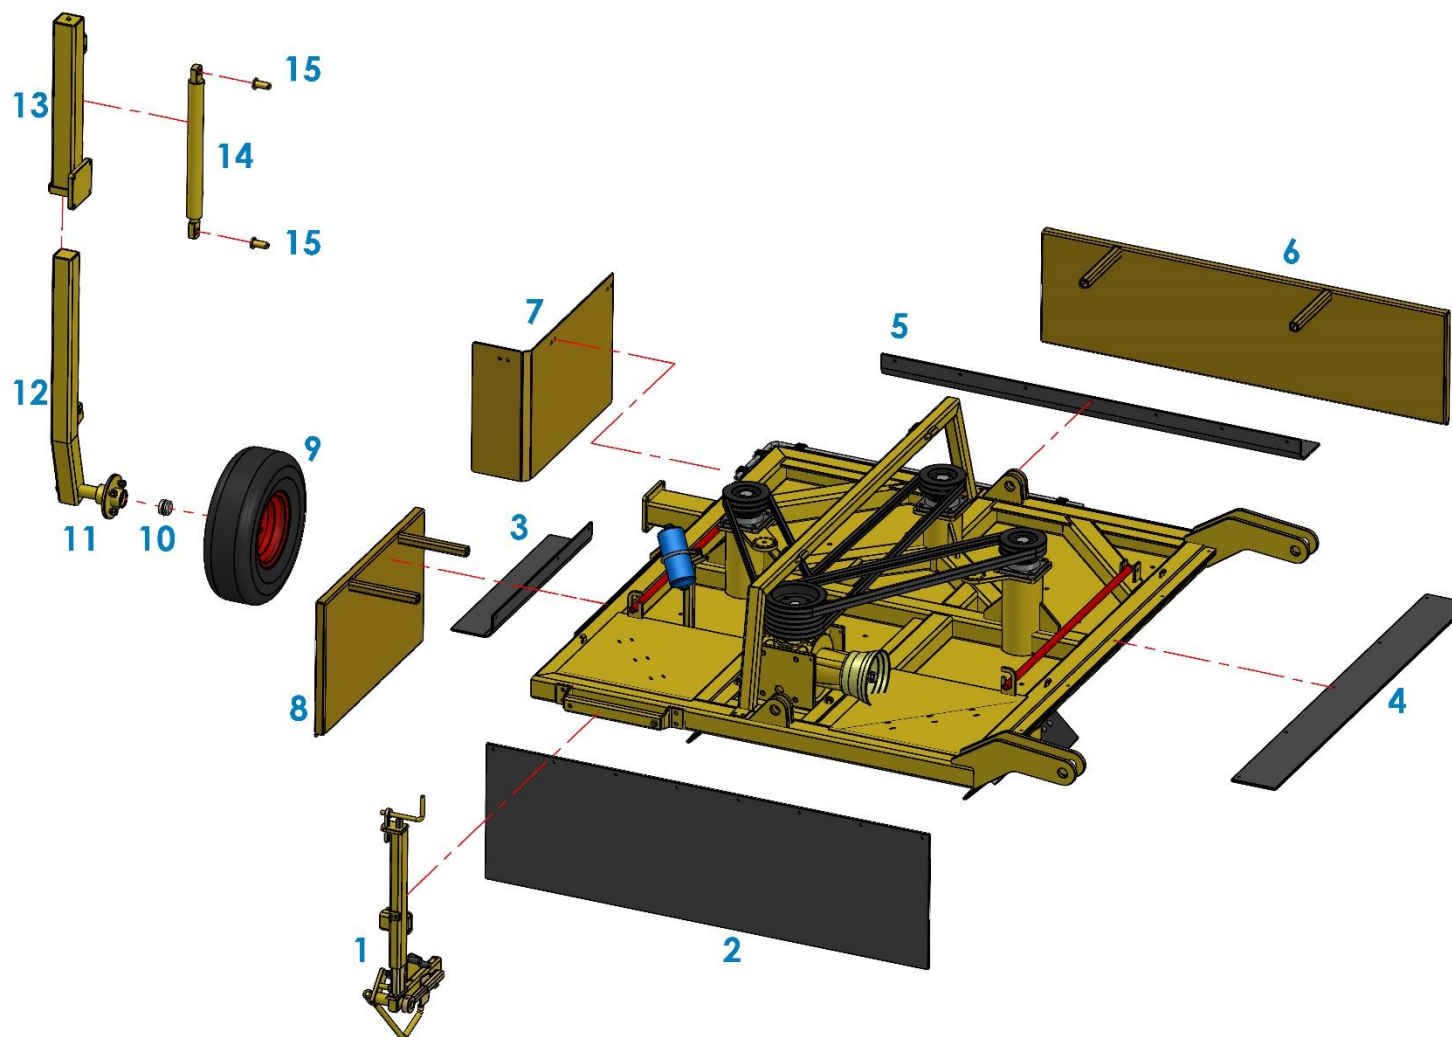


F. Machine à droite : roues et caoutchoucs

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

Pos:	Description:	Référence:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Contrôle de profondeur	Index H position A	Index H position A	Index H position B
02	Protection caoutchouc	PE8051/15	PE8051	PE8080
03	Protection caoutchouc	PE8055/15	PE8055	PE8055
04	Protection caoutchouc	PE8016/15	PE8016	PE8016
05	Protection caoutchouc	PE8053/15	PE8053	PE8082
06	Plaque de protection	PE8025	PE3618	PE3619
07	Plaque de protection	PE1576		
08	Plaque de protection	PE8058	PE8058	PE8058
09	Roue complète	TL8003 (vulcanisé = TL8003/R)		
09a	Tube interne	TL6453		
09b	Pneu	TL6452		
10	Enjoliveur	TL1372		
11	Moyeu complète	TL8002 (index H)		
12	Pied de roue intérieur*	PE8050		
13	Pied de roue extérieur*	PE8049		
14	Cylindre	TL2419		
15	Goupille de fixation cylindre	TL2417		

*Indiquer les roues tandem avec PE****/P

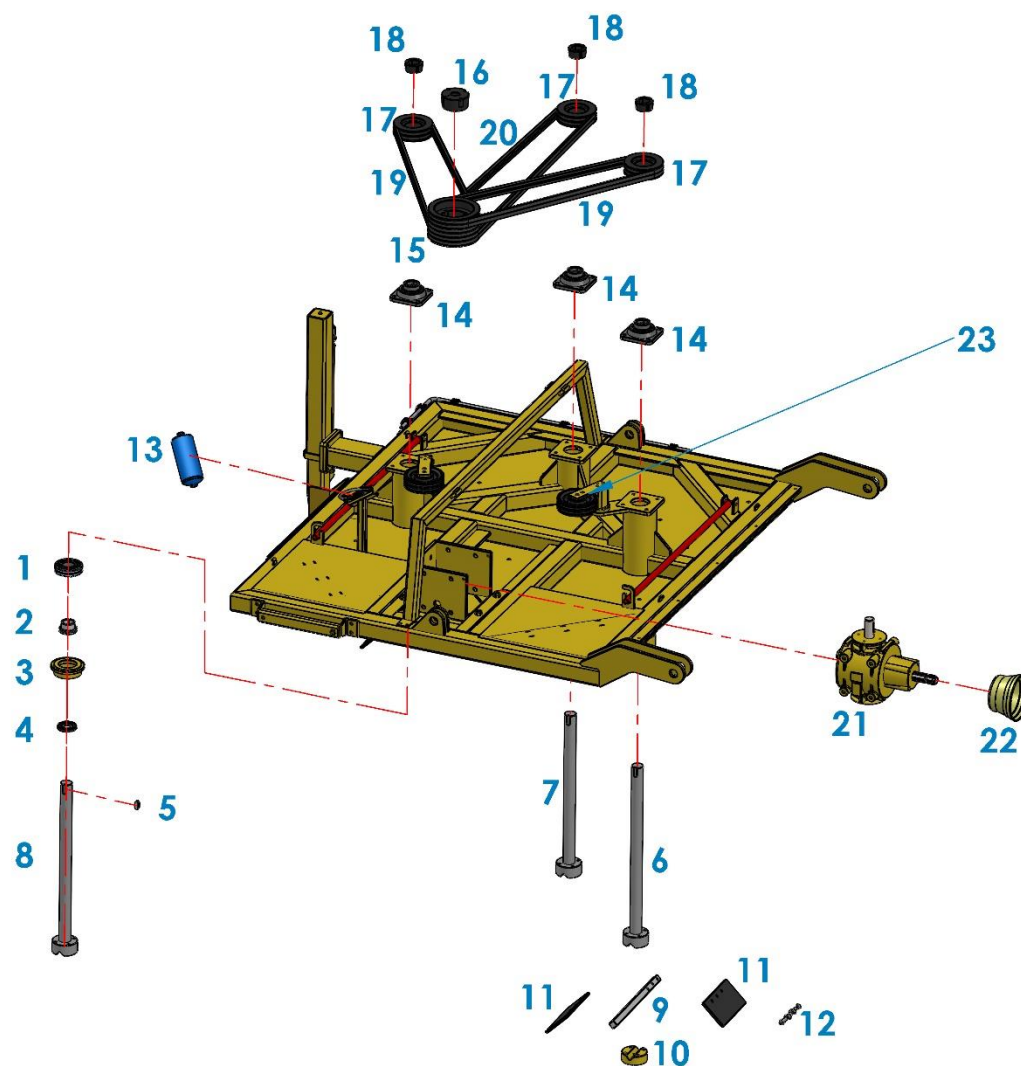


G. Machine à droite : entraînement et lames

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

Pos:	Description:	Référence::		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Palier	TL267		
02	Manchon de serrage	TL264		
03	Plaque d'étanchéité	PE3556		
04	Bague retour	TL269		
05	Clavette	TL343		
06	Axe éclateur L=770	PE2461		
07	Axe éclateur L=690	PE2459		
08	Axe éclateur L=730	PE2460		
09	Porte-lame 'grand'	PE2462	PE2462	PE2468
10	Pièce de serrage	PE2464		
11	Lame de coupe. Note: always replace both knives at once.	PE2463		
12	Boulon lame de coupe	TL2511		
13	Réservoir d'air	TL1510		
14	Palier	TL266		
15	Poulie	TL343		
16	Manchon de serrage	TL255		
17	Poulie	TL262		
18	Manchon de serrage	TL2450		
19	Courroie d'entraînement	TL8101	TL8061	TL8103
20	Courroie d'entraînement	TL8062	TL8062	TL2479
21	Train d'engrenages	TL8040		
22	Coiffe de protection	TL1204		
23	Tendeur de courroie	PE3694		

H. Moyeu complète

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

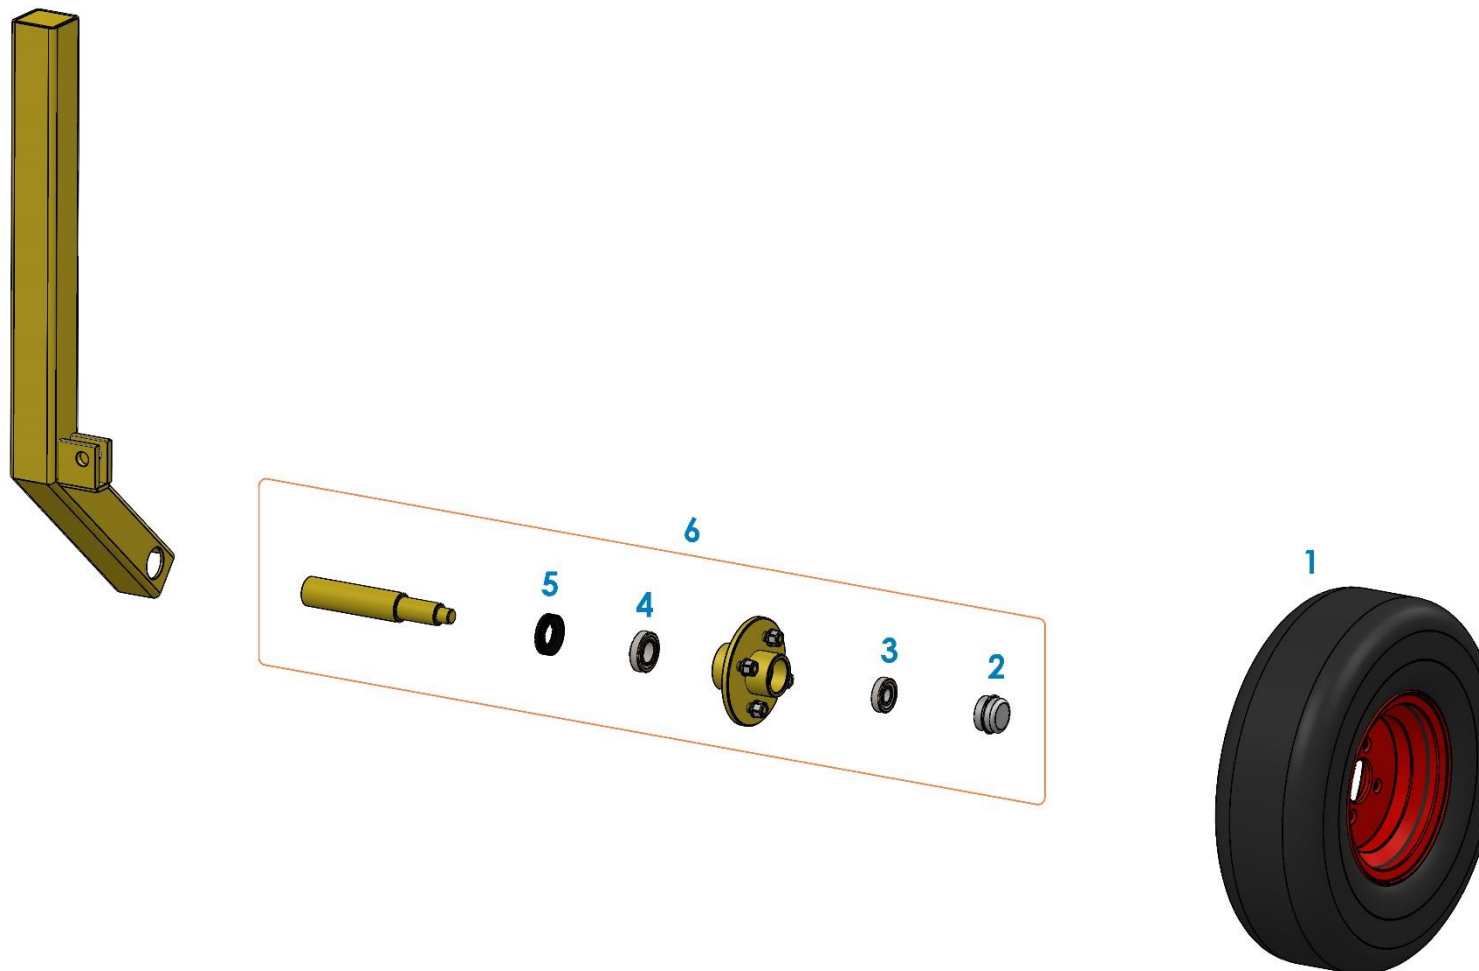

Sous réserve de modifications servant des améliorations techniques.


H. Moyeu complète

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

Pos:	Description:	Référence:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01a	Roue complète	TL8003		
01b	Roue complète (vulcanisé)	TL8003/R		
01c	Tube interne	TL6453		
01d	Pneu	TL6452		
02	Enjoliveur	TL1372		
03	Palier	TL1558		
04	Palier	TL2652		
05	Joint lamelles	TL1370		
06	Moyeu complète	TL8002		

I. Réglage de profondeur automatique (Avant)

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

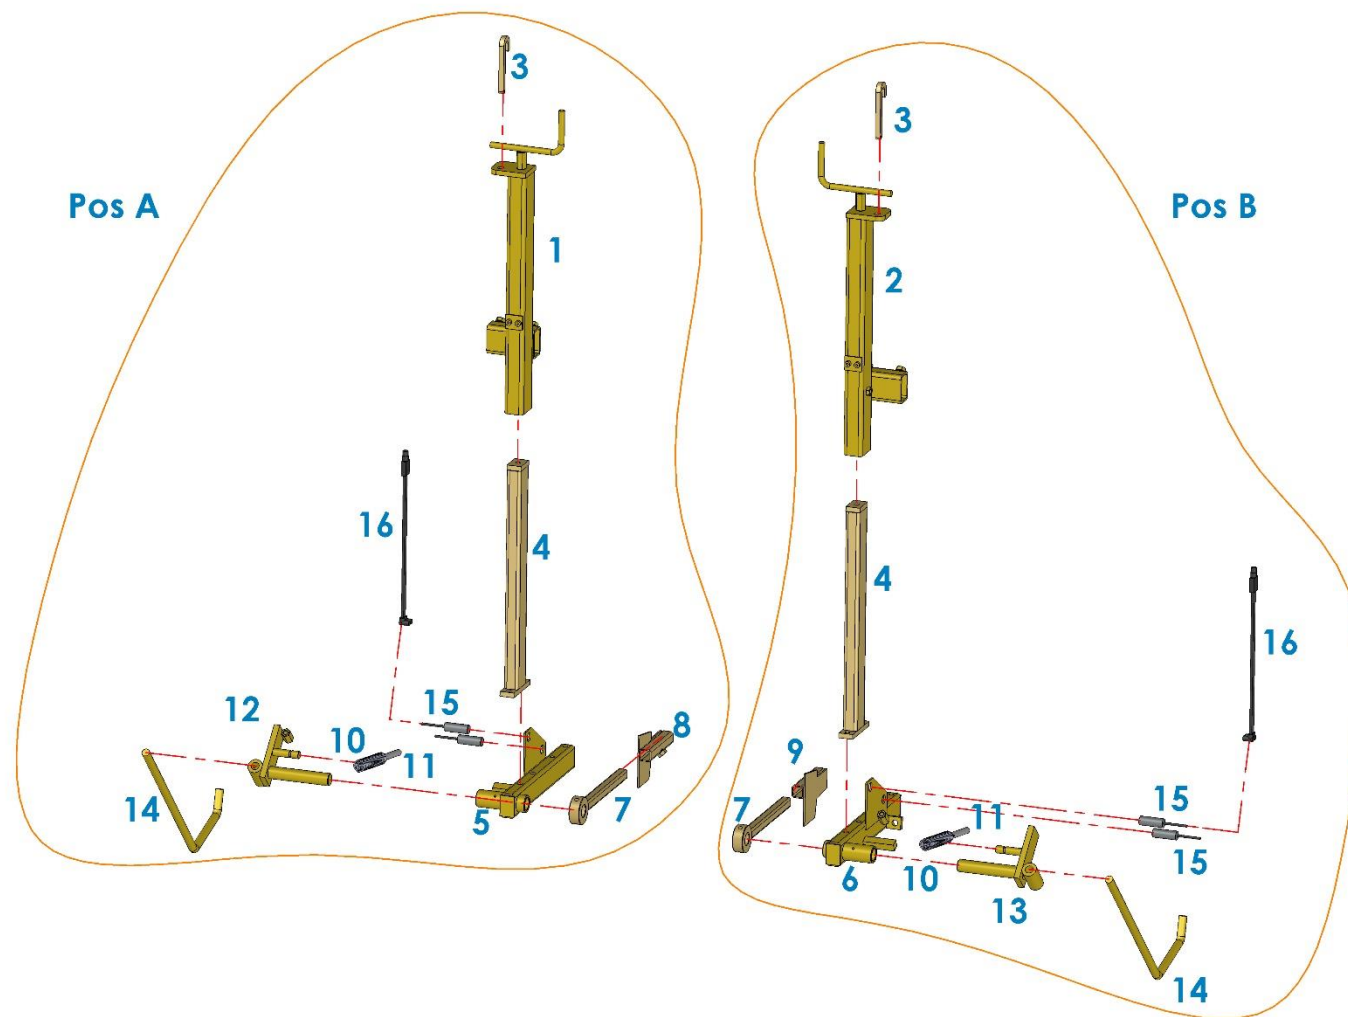


Sous réserve de modifications servant des améliorations techniques.

I. Réglage de profondeur automatique (Avant)

SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B


Pos:	Description:	Référence:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Broche	PE6522		
02	Broche	PE6523		
03	Ergot d'arrêt	PE6524		
04	Pied intérieur	PE6505		
05	Bras	PE6511		
06	Bras	PE6510		
07	Bras plaque de réaction	PE6514		
08	Plaque de réaction	PE6513		
09	Plaque de réaction	PE6512		
10	Ressort	TL6517		
11	Boulon	PE6518		
12	Bras sonde	PE6516		
13	Bras sonde	PE6515		
14	Détecteur	PE6509		
15	Capteur	TL6502/ST		
16	Y-splitter	TL1478		

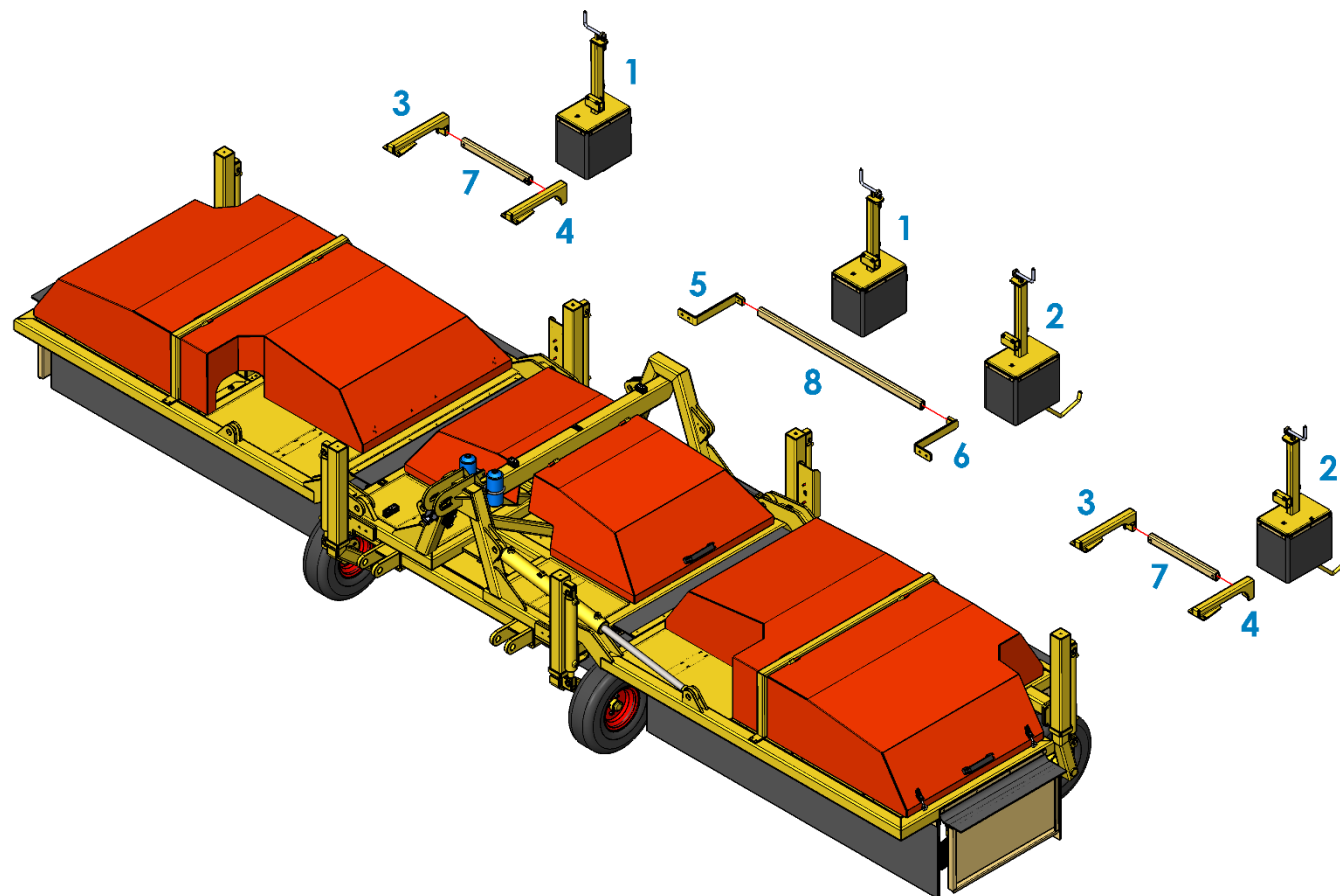

J. Réglage de profondeur automatique (Arrière 1/2)


SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B

Pos.:	Description:	Référence:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Contrôle de profondeur à droite	Voir Index S-21		
02	Contrôle de profondeur à gauche	Voir Index S-21		
03	Pièce de montage droite	PE1872		
04	Pièce de montage gauche	PE1873		
05	Pièce de montage droite	PE1827		
06	Pièce de montage gauche	PE1828		
07	Manchon de suspension	*	PE1606	PE6506
08	Manchon de suspension	*	PE1826	PE1905

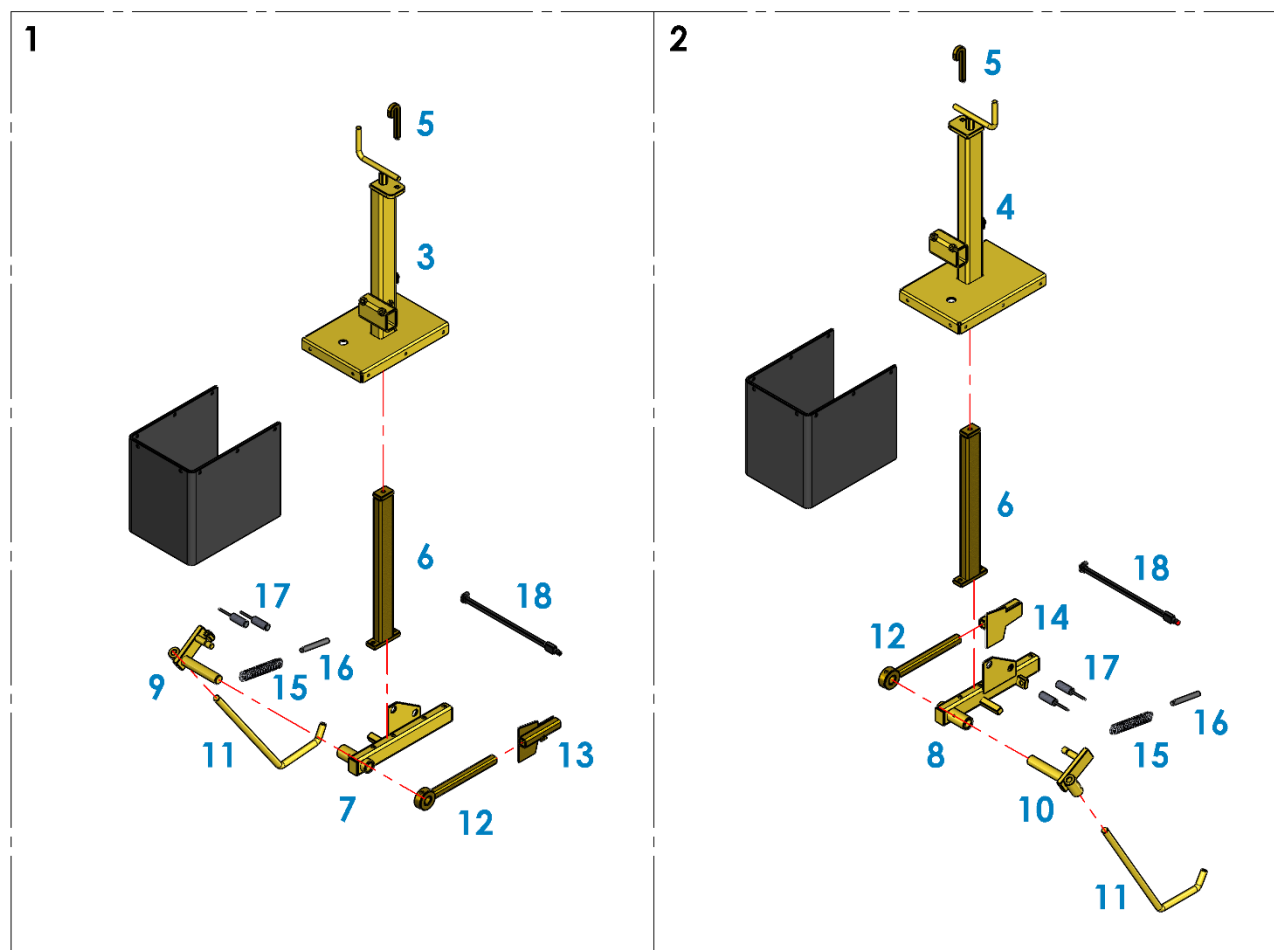


K. Réglage de profondeur automatique (Arrière 2/2)**SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B**

Pos:	Référence:	Description:
01	*	Contrôle de profondeur à droite
02	*	Contrôle de profondeur à gauche
03	PE1527	Broche Right
04	PE1528	Broche Left
05	PE6524	Ergot d'arrêt
06	PE6505	Pied Intérieur
07	PE6511	Bras
08	PE6510	Bras
09	PE6516	Bras sonde
10	PE6515	Bras sonde
11	PE6509	Détecteur
12	PE6514	Bras plaque de réaction
13	PE6513	Plaque de réaction
14	PE6512	Plaque de réaction
15	TL6517	Ressort
16	PE6518	Boulon
17	PE6502/ST	Capteur
18	TL1478	Y-splitter
19	TL1479	Câble et connecteur M12 L=5 mtr.
20	TL1480	Câble et connecteur M12 L=10 mtr.

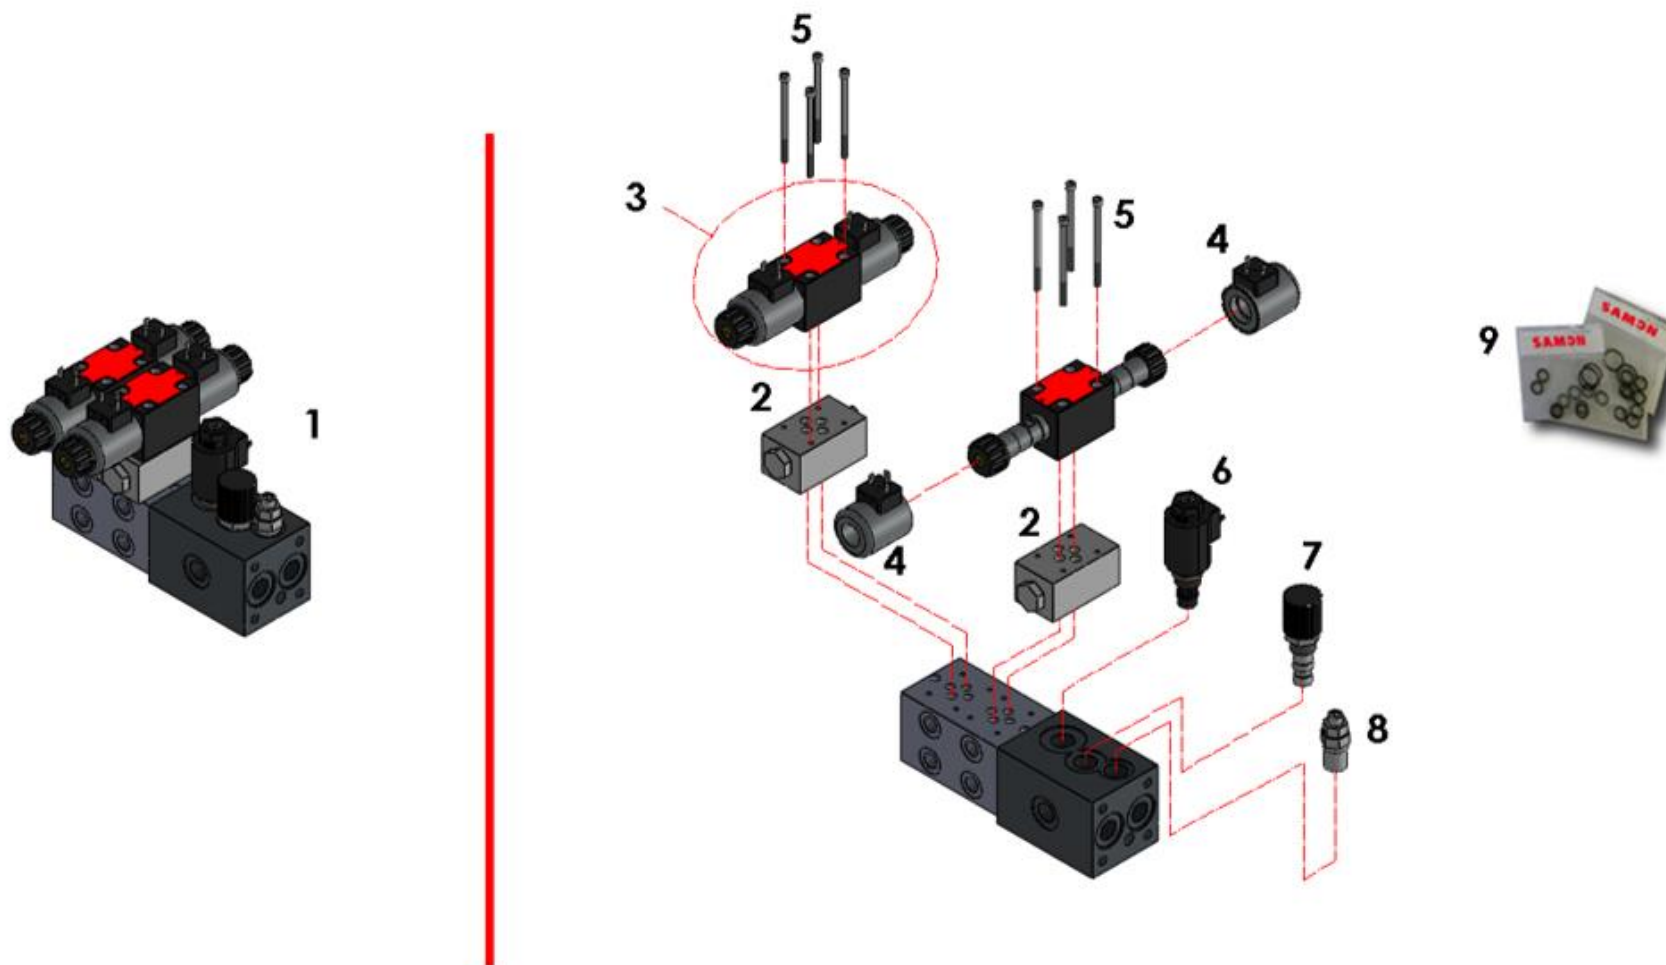

L. Boîtier à soupapes réglage de profondeur**SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B**

Pos:	Description:	Référence:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Boîtier à soupapes	TL6530		
02	Clapet anti-retour piloté	TL7645		
03	Palpeur	TL1340		
04	Bobine magnétique 12V	TL7532		
05	Jeu de boulons M5x85 NG6	TL1341		
06	Soupape 2/2	TL3376		
07	Soupape de réglage de débit	TL8090		
08	Soupape de surpression	TL1342		
09	Jeu de joints	PE6531		

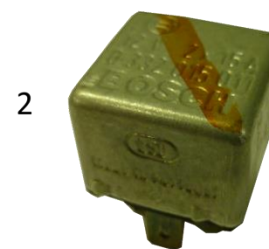

M. Electronique réglage de profondeur automatique**SU15AO3B / SU18AO3B / SU20AO3B**

Pos:	Description:	Référence:		
		SU15AO3B	SU18AO3B	SU20AO3B
01	Boîtier électrique complet	TL1933		
02	Relais	TL8048		
03	Fusible verre 10A	TL6521		