

Index Ersatzteilliste.

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO

Index.	Beschreibung.	Seite:
A.	Bolzen und Getriebe.	S-1
B.	Fahrgestell, Räder und Zylinder.	S-3
C.	Achse, Messer und Messerhälter.	S-5
D.	Schutzkappe und Platten.	S-7

SU225FOB / SU20FOB (Links)

Index.	Beschreibung.	Seite:
A.	Bolzen und Getriebe.	S-9
B.	Fahrgestell, Räder und Zylinder.	S-11
C.	Achse, Messer und Messerhälter.	S-13
D.	Schutzkappe und Platten.	S-15

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)

Index.	Beschreibung.	Seite:
A.	Bolzen und Getriebe.	S-17
B.	Fahrgestell, Räder und Zylinder.	S-19
C.	Achse, Messer und Messerhälter.	S-21
D.	Schutzkappe und Platten.	S-23

SU225FAO / SU20FAO

Index.	Beschreibung.	Seite:
A.	Bolzen und Getriebe.	S-25
B.	Fahrgestell, Räder und Zylinder.	S-27
C.	Achse, Messer und Messerhälter.	S-29
D.	Schutzkappe und Platten.	S-31
E.	Schwenkräder	S-33


Allgemein

Index.	Beschreibung.	Seite:
A.	Automatische Tiefenführung (Optional)	S-35
B.	Ventil Automatische Tiefenführung	S-37
C.	Elektronik Automatische Tiefenführung	S-39
D.	Getriebe	S-41

* Die Teileliste enthält auch die 225-Maschine in Version mit 2-Meter-Spurweite.

A. Bolzen und Getriebe.

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO

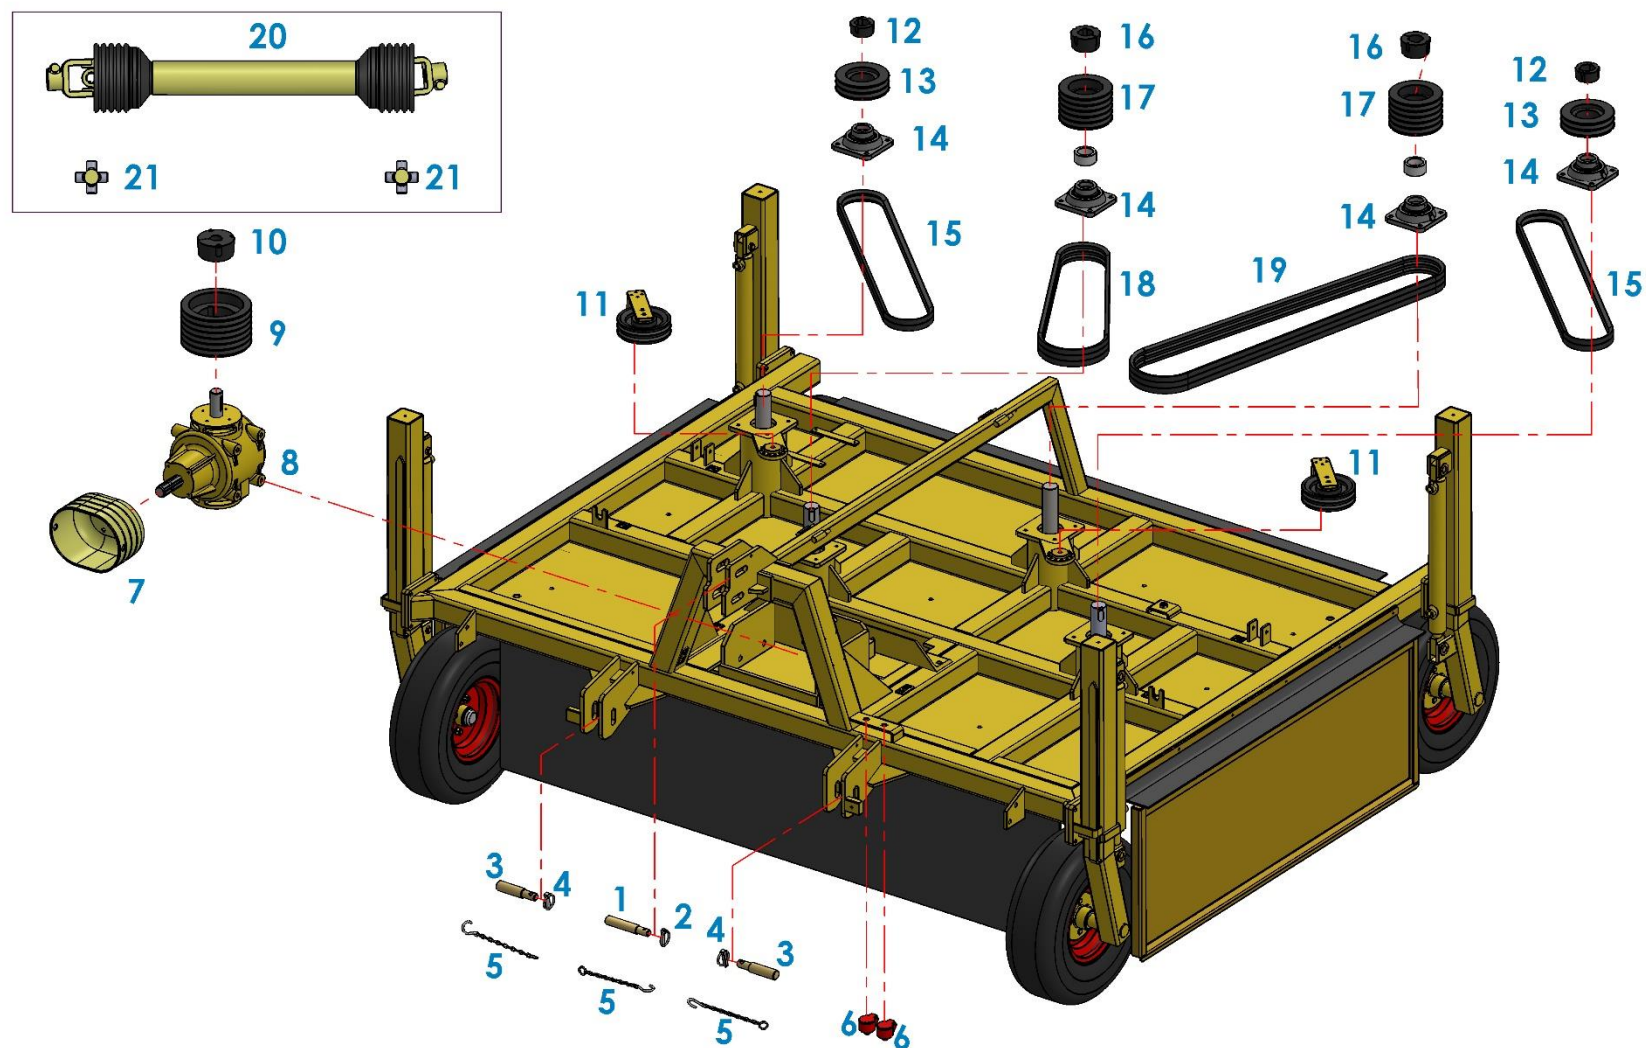


A. Bolzen und Getriebe.**SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO**

Pos:	Umschreibung:	Typ:	
		Vorne	Hinter
01	Oberlenkerbolz	PE205	
02	Klappstecker	TL860	
03	Unterlenkerbolz	PE208	
04	Klappstecker	TL880	
05	Sicherheitsschnur	TL1086	
06	Behälter	TL321	
07	Schutzkappe Zapfwelle	TL2507	
08	Getriebe	TL3566	TL3565
09	Pulli	TL256	
10	Klemmbuchse	TL255	
11	Spanner	PE3694	
12	Klemmbuchse	TL2450	
13	Pulli	TL262	
14	Lager	TL266	
15	Antriebsriem	TL3691	
16	Klemmbuchse	TL330	
17	Pulli	TL276	
18	Antriebsriem	TL275	
19	Antriebsriem	TL2476	
20	Zapfwellen	TL2449	TL273
21	Kreuzlager	TL323	

B. Fahrgestell, Räder und Zylinder.

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO

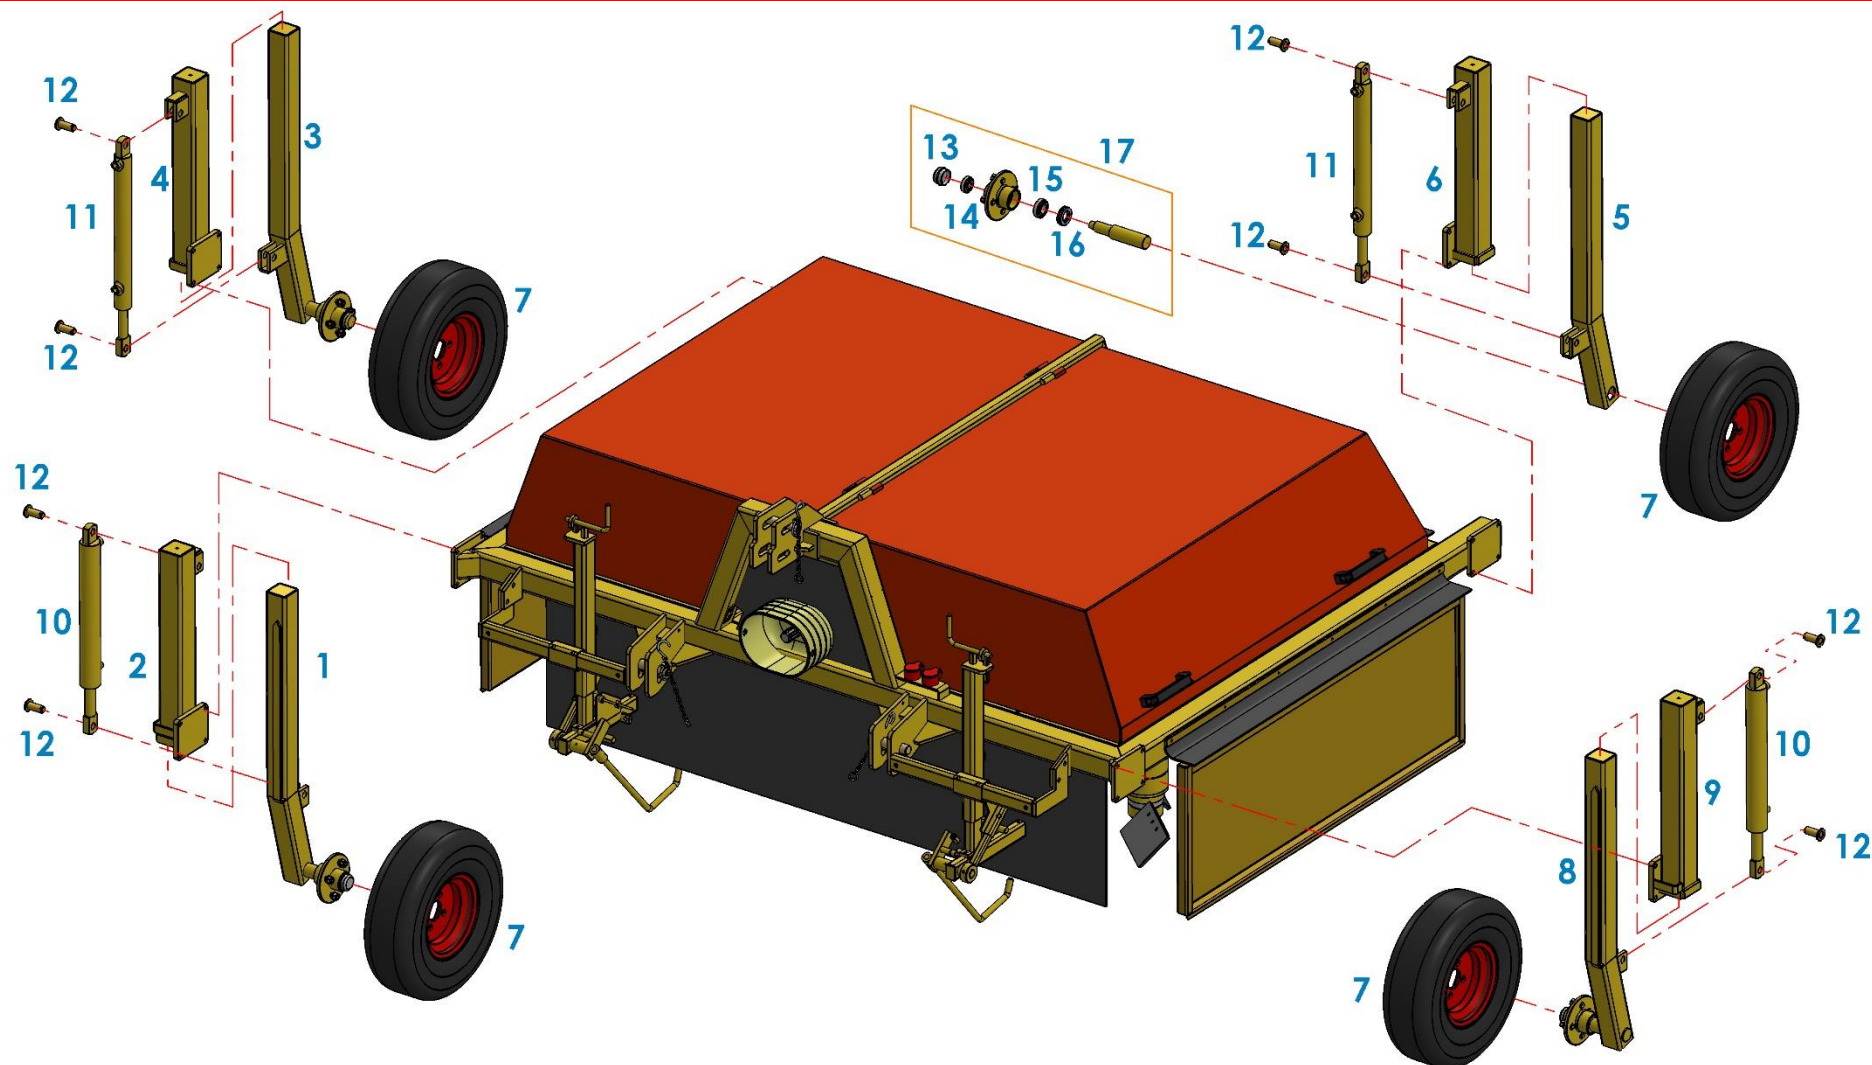

*Der Krautabschläger auf dem Bild ist ein SU225AO

Mit Vorbehalt Technische Änderungen.

www.samon.nl - info@samon.nl


B. Fahrgestell, Räder und Zylinders.

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO

Pos:	Umschreibung:	Spur:			
		2.25m Vorne	2.25m Hinter	2.00m Vorne	2.00m Hinter
01	Innere Fahrgestell	PE1562	PE1623	PE1594	PE1591
02	Äußere Fahrgestell	PE2407		PE1592	
03	Innere Fahrgestell	PE1563	PE1568	PE1595	PE1590
04	Äußere Fahrgestell	PE3686		PE1485	
05	Innere Fahrgestell	PE1565	PE1566	PE1597	PE1588
06	Äußere Fahrgestell	PE3685		PE1486	
07	Rad Komplett	TL8003			
07a	Rad Komplett (mit Gummi gefüllt)	TL8003/R			
08	Innere Fahrgestell	PE1564	PE1607	PE1596	PE1589
09	Äußere Fahrgestell	PE3604		PE1593	
10	Zylinder	TL3670			
10a	Dichtsatz Zylinder TL3670	TL3671			
11	Zylinder	TL2419			
11a	Dichtsatz Zylinder TL2419	TL3672			
12	Zylinder Bolz	PE2417			
13	Radkappe	TL1371			
14	Lager	TL1624			
15	Lager	TL1625			
16	Abdichtung	TL356			
17	Nabe Komplett	TL355			
18	Entlüftungsschlauchen Krautabschläger	PE3695			

C. Achse, Messer und Messerhalter.

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO

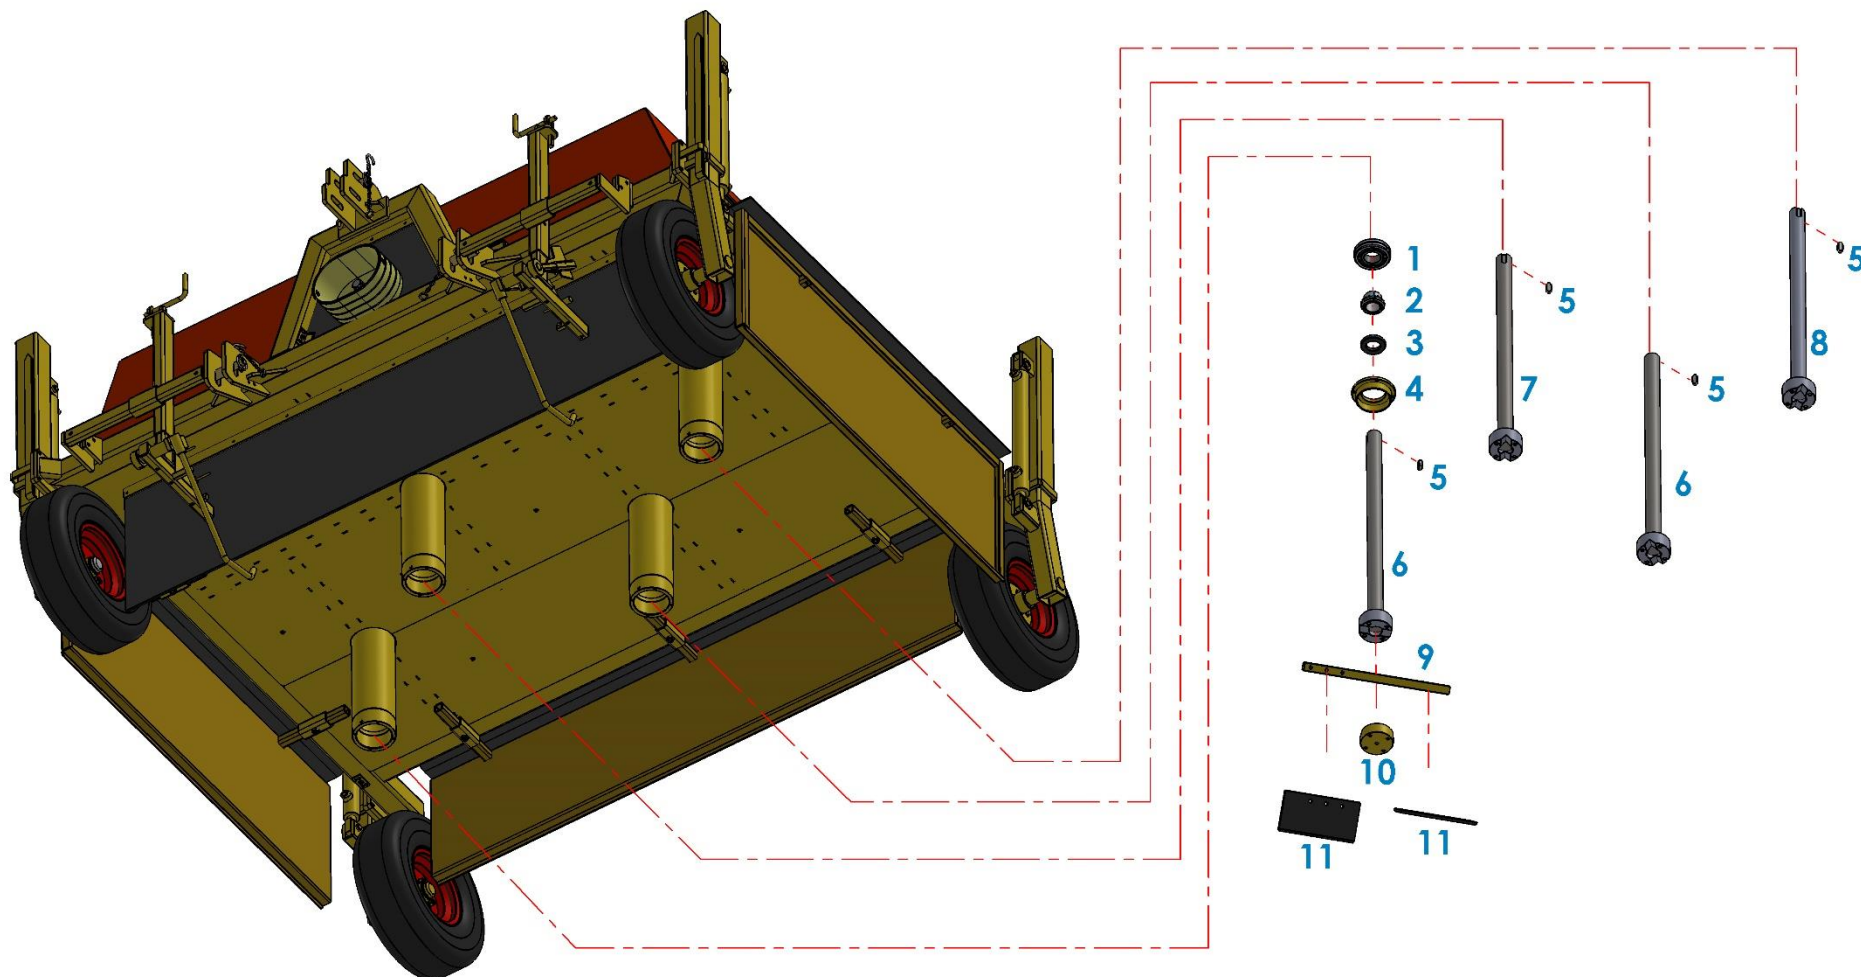

*Der Krautabschläger auf dem Bild ist ein SU225AO

Mit Vorbehalt Technische Änderungen.


www.samon.nl - info@samon.nl

C. Achse, Messer und Messerhälter.**SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO**

Pos:	Umschreibung:	Bestellnr:
01	Lager	TL267
02	Klemmbuchse	TL264
03	Wellendichtung	TL269
04	Dichtplatte	PE3556
05	Keil	TL343
06	Achse L=810	PE2458
07	Achse L=790	PE2457
08	Achse L=770	PE2461
09	Messerbehälter	PE2462
10	Klemmstück	PE2464
11	Messer. Hinweis: Ersetzen Sie immer beide Messer gleichzeitig aus derselben Halterung.	PE2463
12	Bolzen Messer	TL2511

D. Schutzkappe und Platten.

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO

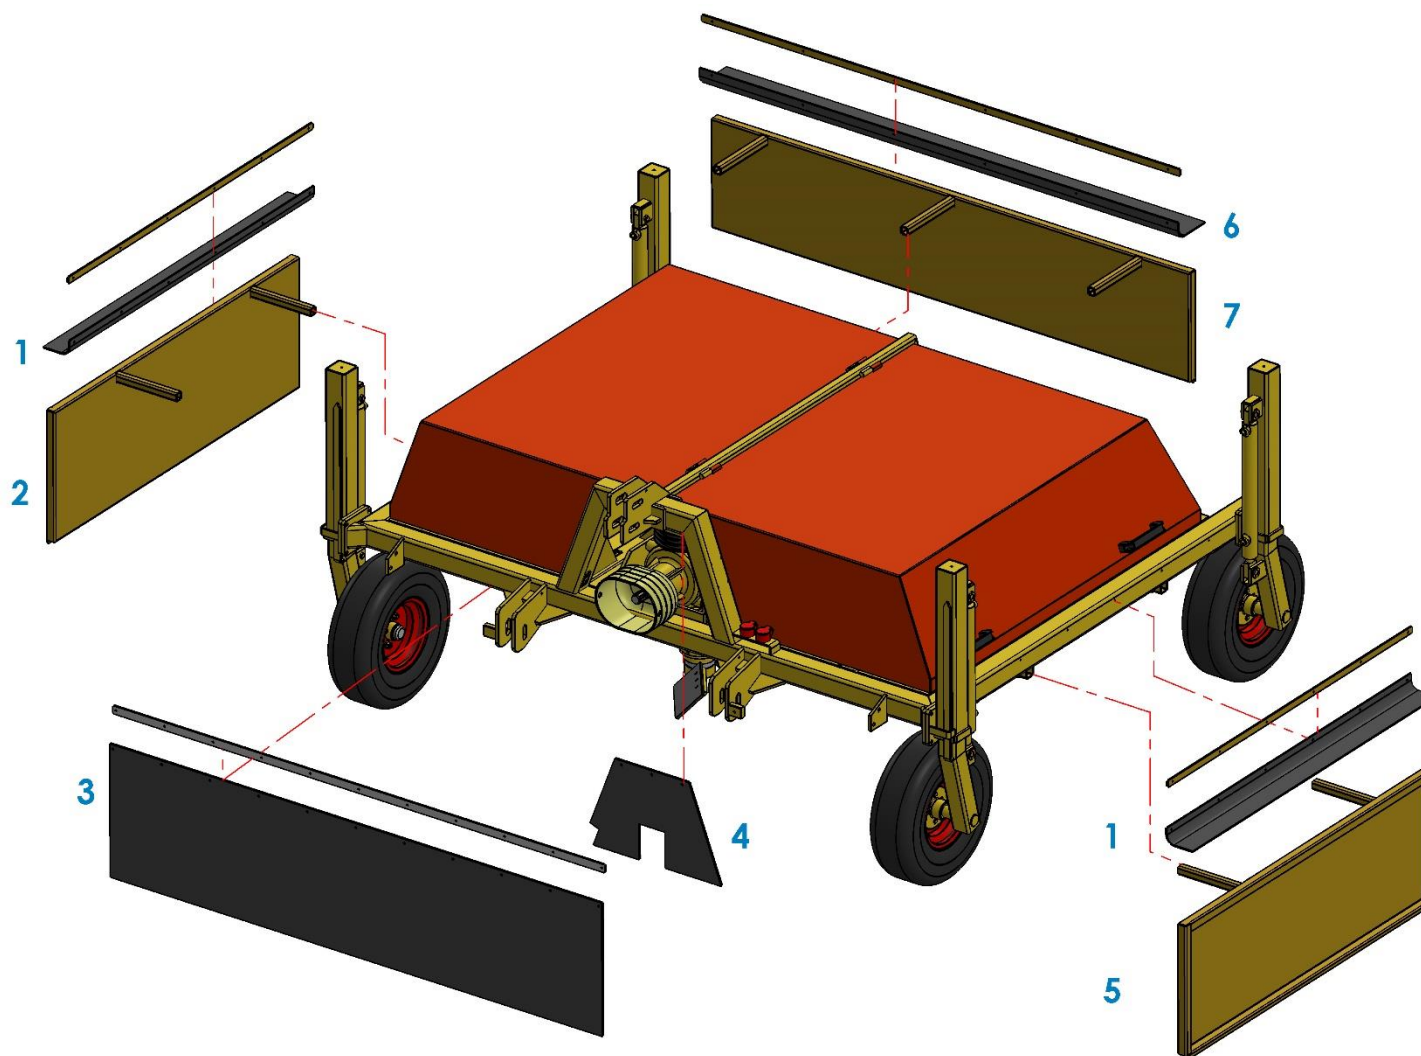

*Der Krautabschläger auf dem Bild ist ein SU225AO

Mit Vorbehalt Technische Änderungen.


www.samon.nl - info@samon.nl

D. Schutzkappe und Platten.**SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO**

Pos:	Umschreibung:	Spur:	
		2.25m	2.00m
01	Rubber Platte	TL1584	
02	Schutzplatte	PE1586	
03	Rubber Platte	PE8074	PE8014
04	Rubber Platte	TL1572	
05	Schutzplatte	PE1585	
06	Rubber Platte	TL3684	TL1598
07	Schutzplatte	PE3704	PE3619

A. Bolzen und Getriebe.

SU225FOB / SU20FOB [\(Links\)](#)

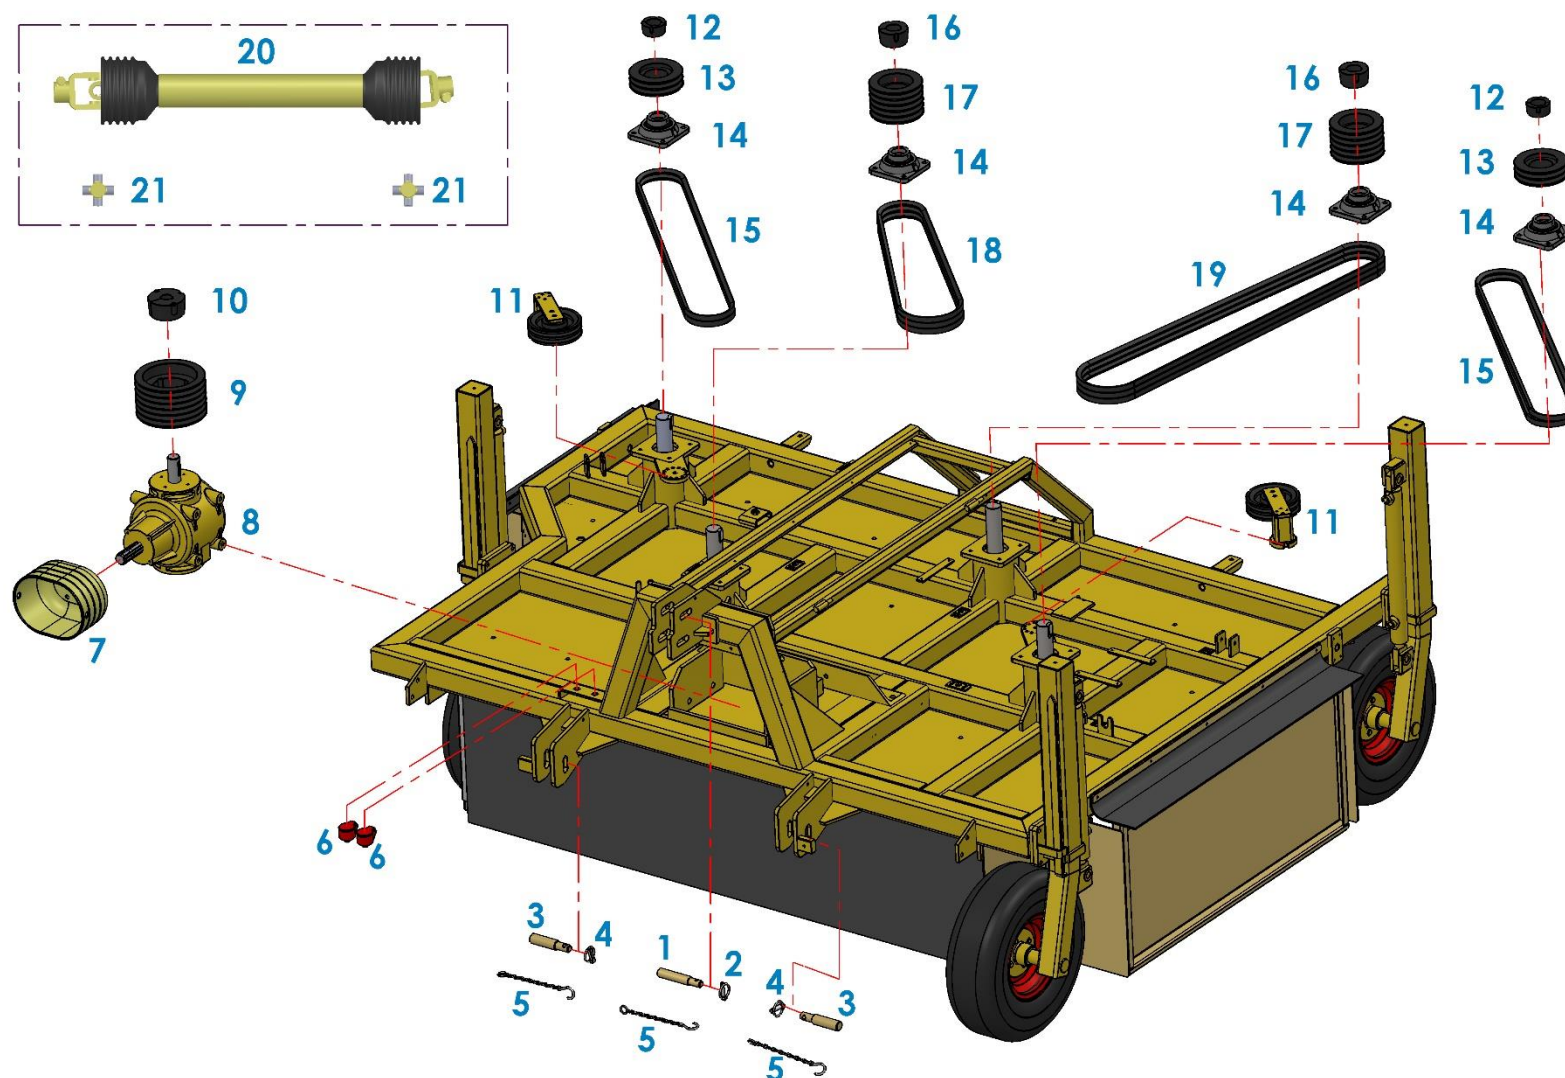


A. Bolzen und Getriebe.

SU225FOB / SU20FOB ([Links](#))

Pos:	Umschreibung:	Bestellnummer:
01	Oberlenkerbolz	PE205
02	Klappstecker	TL860
03	Unterlenkerbolz	PE208
04	Klappstecker	TL880
05	Sicherheitsschnur	TL1086
06	Behälter	TL321
07	Schutzkappe Zapfwelle	TL2507
08	Getriebe	TL3566
09	Pulli	TL256
10	Klemmbuchse	TL255
11	Spanner	PE3694
12	Klemmbuchse	TL2450
13	Pulli	TL262
14	Lager	TL266
15	Antriebsriem	TL8101
16	Klemmbuchse	TL330
17	Pulli	TL276
18	Antriebsriem	TL1929
19	Antriebsriem	TL1930
20	Zapfwellen	TL2449
21	Kreuzlager	TL323

B. Fahrgestell, Räder und Zylinder.

SU225FOB / SU20FOB [\(Links\)](#)

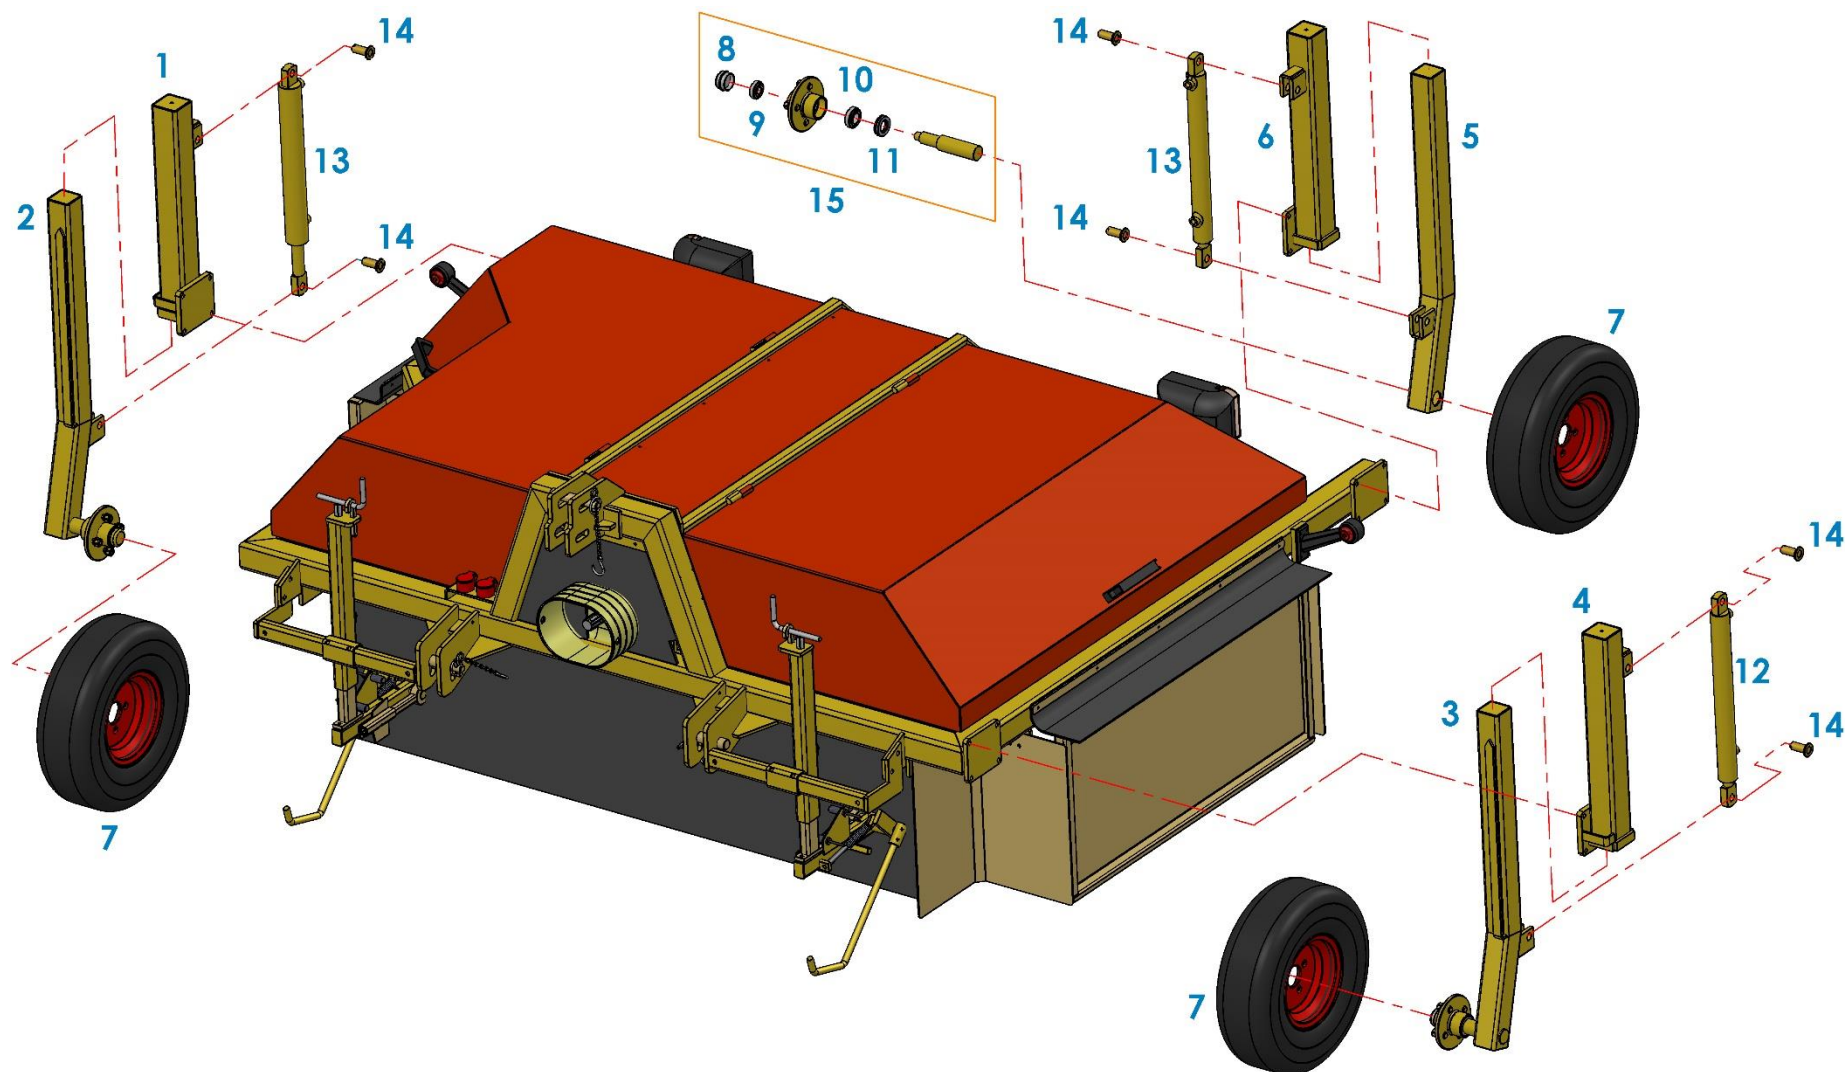


Mit Vorbehalt Technische Änderungen.

www.samon.nl - info@samon.nl

B. Fahrgestell, Räder und Zylinders.**SU225FOB / SU20FOB** ([Links](#))

Pos:	Umschreibung:	Spur:	
		2.25m	2.00m
01	Äußere Fahrgestell	PE2407	PE1592
02	Innere Fahrgestell	PE1562	PE1594
03	Innere Fahrgestell	PE1564	PE1596
04	Äußere Fahrgestell	PE3604	PE1593
05	Innere Fahrgestell	PE1565	PE1597
06	Äußere Fahrgestell	PE3685	PE1486
07	Rad Komplett	TL8003	
07a	Rad Komplett (mit Gummi gefüllt)	TL8003/R	
08	Radkappe	TL1371	
09	Lager	TL1624	
10	Lager	TL1625	
11	Abdichtung	TL356	
12	Zylinder	TL3670	
12a	Dichtsatz Zylinder TL3670	TL3671	
13	Zylinder	TL2419	
13a	Dichtsatz Zylinder TL2419	TL3672	
14	Zylinder Bolz	PE2417	
15	Nabe Komplett	TL355	
16	Entlüftungsschlauchen Krautabschläger	PE3695	

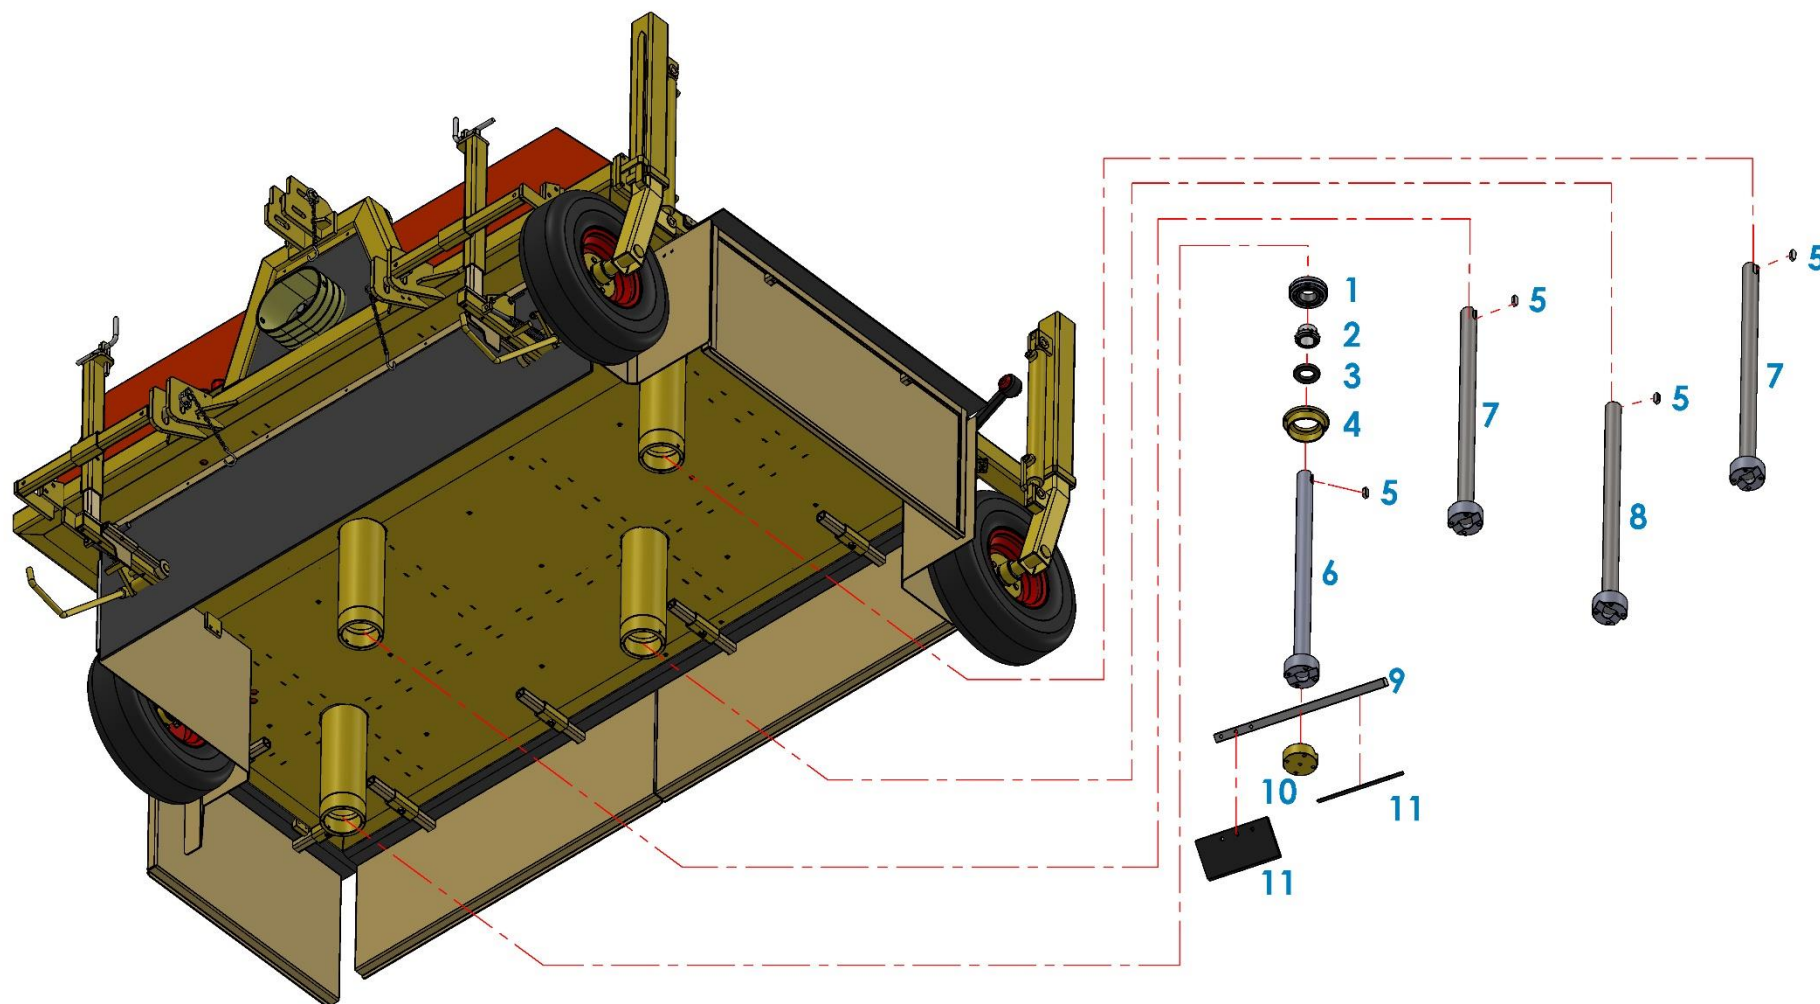


C. Achse, Messer und Messerhalter.

SU225FOB / SU20FOB ([Links](#))

Pos:	Umschreibung:	Bestellnr:
01	Lager	TL267
02	Klemmbuchse	TL264
03	Wellendichtung	TL269
04	Dichtplatte	PE3556
05	Keil	TL343
06	Achse L=770	PE2461
07	Achse L=810	PE2458
08	Achse L=790	PE2457
09	Messerbehälter	PE2468
10	Klemmstück	PE2464
11	Messer. Hinweis: Ersetzen Sie immer beide Messer gleichzeitig aus derselben Halterung.	PE2463
12	Bolzen Messer	TL2511

D. Schutzkappe und Platten.

SU225FOB / SU20FOB [\(Links\)](#)

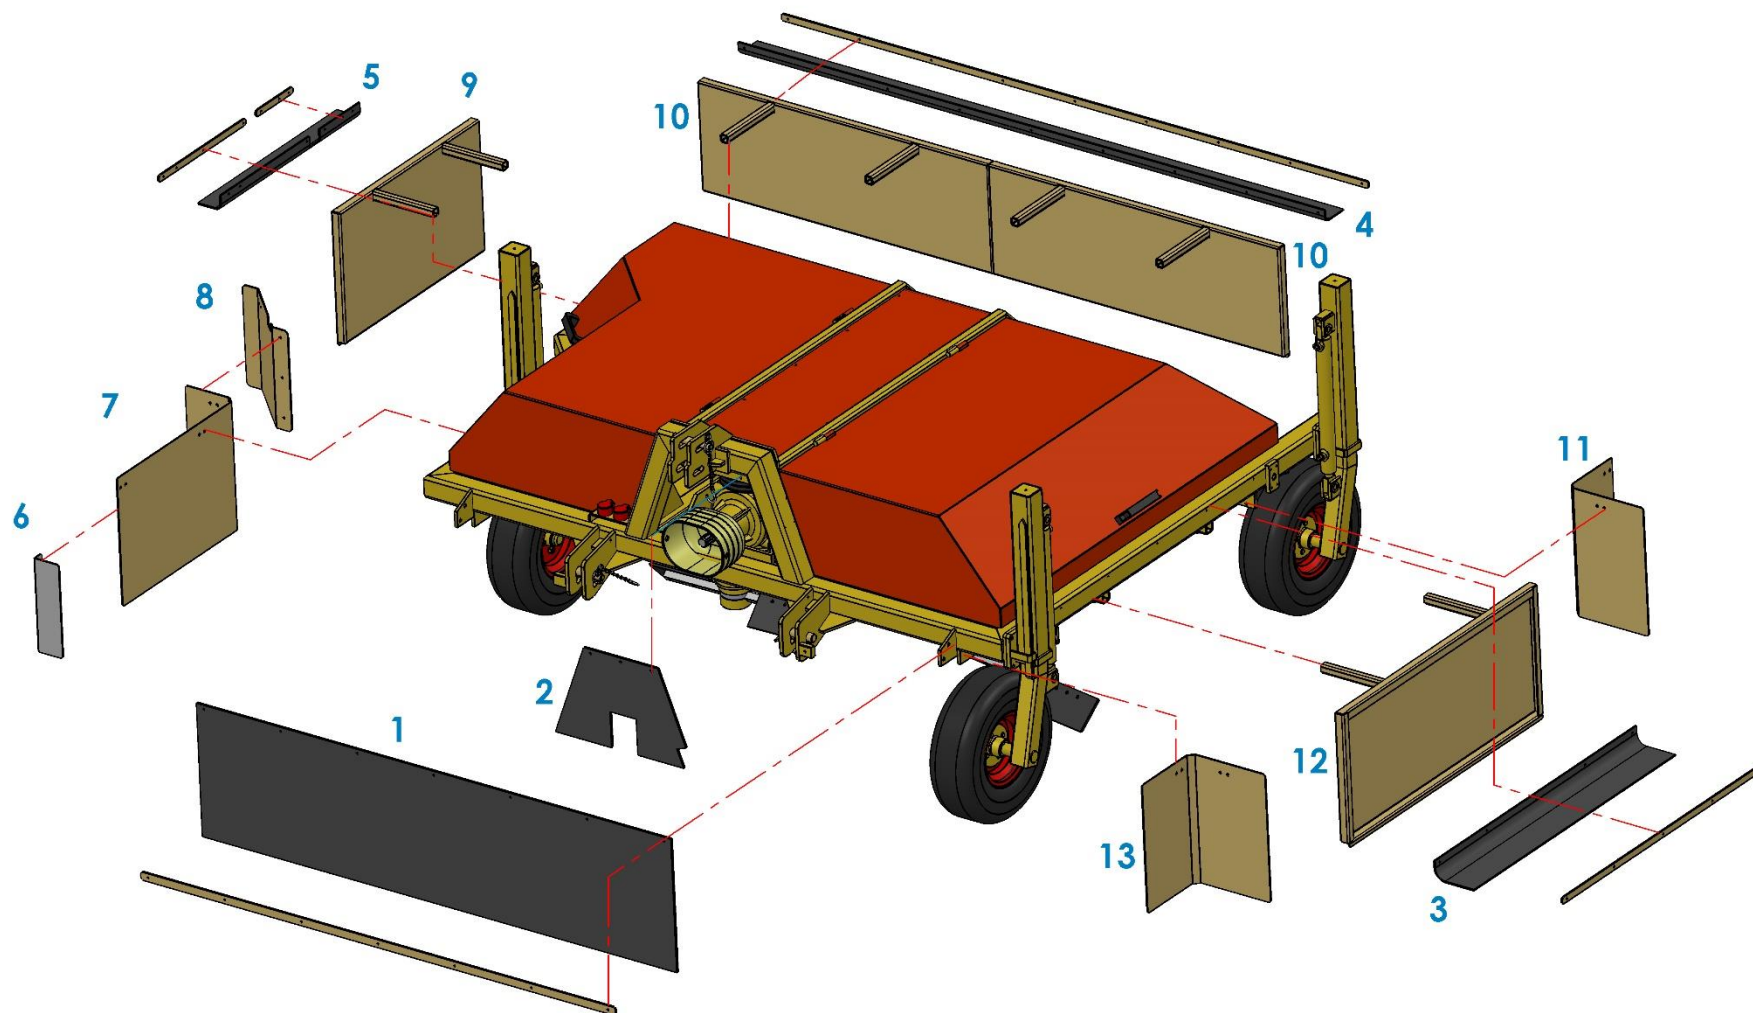


D. Schutzkappe und Platten.

SU225FOB / SU20FOB ([Links](#))

Pos:	Umschreibung:	Spur:	
		2.25m	2.00m
01	Rubber Platte	TL1571	PE3571
02	Rubber Platte	TL1572	
03	Rubber Platte	TL1573	
04	Rubber Platte	TL1570	
05	Rubber Platte	TL1574	
06	Schutzplatte	PE1580	
07	Schutzplatte	TL3664	
08	Schutzplatte	PE1582	
09	Schutzplatte	PE3699	
10	Schutzplatte	PE1575	
11	Schutzplatte	PE1579	
12	Schutzplatte	PE3617	
13	Schutzplatte	PE1578	

A. Bolzen und Getriebe.

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)

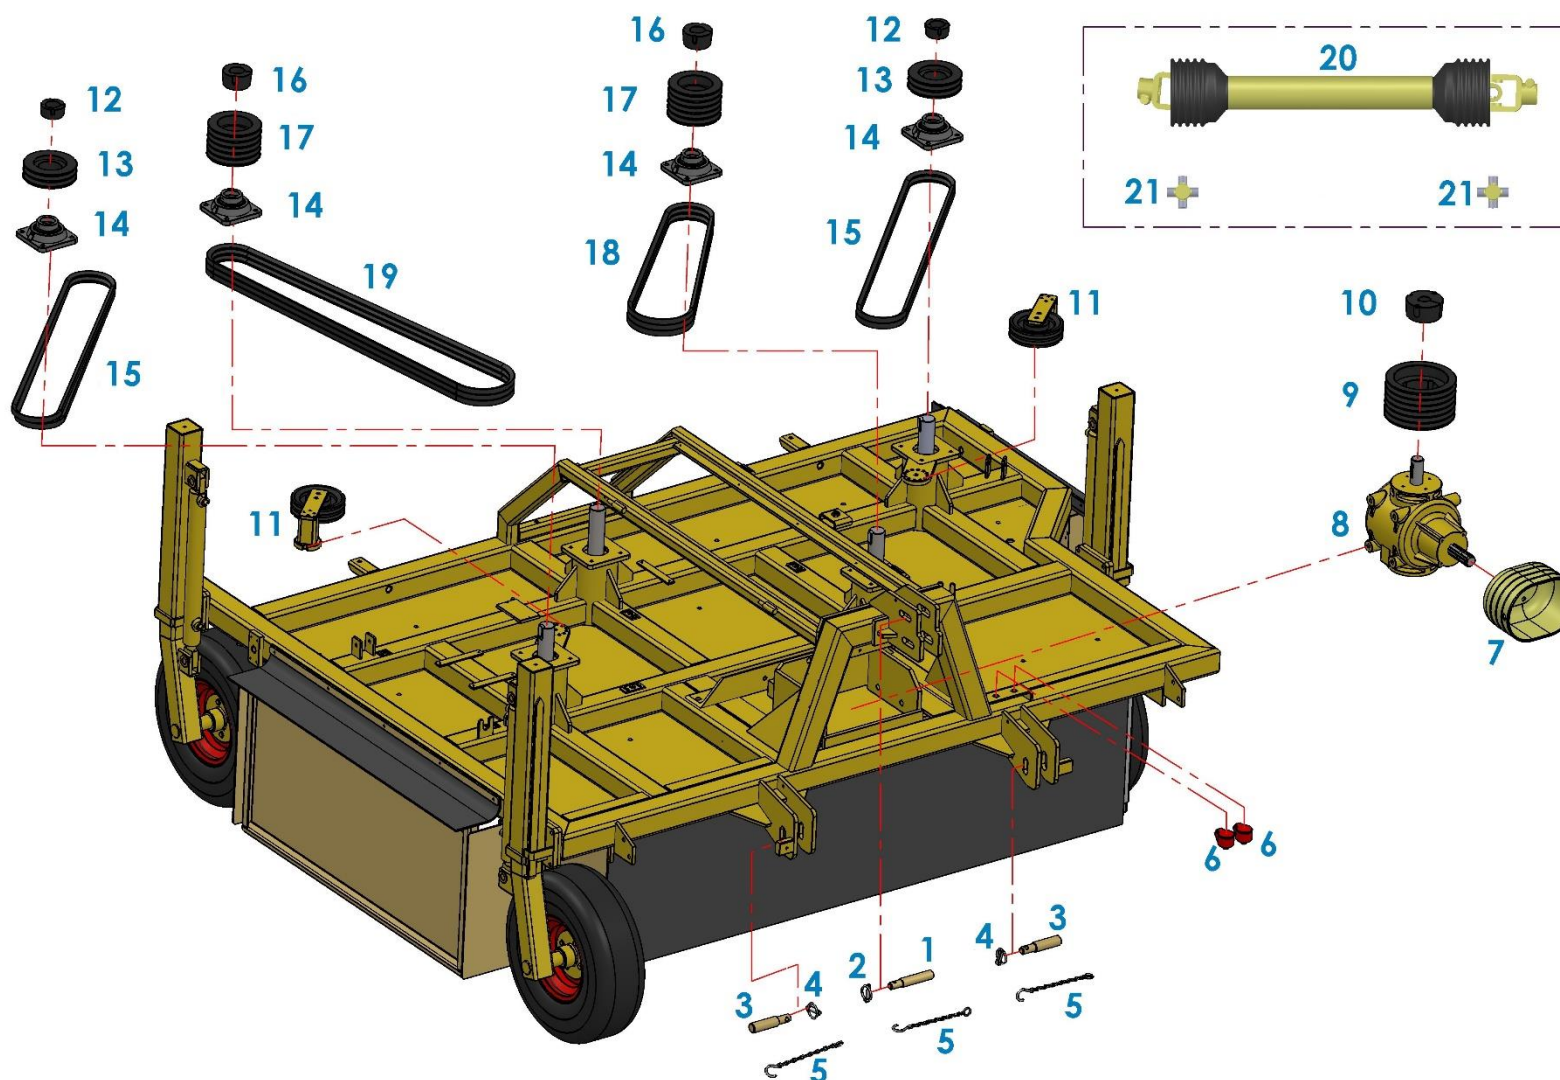


A. Bolzen und Getriebe.**SU225FOB / SU20FOB (Rechts)**

Pos:	Umschreibung:	Bestellnummer:
01	Oberlenkerbolz	PE205
02	Klappstecker	TL860
03	Unterlenkerbolz	PE208
04	Klappstecker	TL880
05	Sicherheitsschnur	TL1086
06	Behälter	TL321
07	Schutzkappe Zapfwelle	TL2507
08	Getriebe	TL3566
09	Pulli	TL256
10	Klemmbuchse	TL255
11	Spanner	PE3694
12	Klemmbuchse	TL2450
13	Pulli	TL262
14	Lager	TL266
15	Antriebsriem	TL8101
16	Klemmbuchse	TL330
17	Pulli	TL276
18	Antriebsriem	TL1929
19	Antriebsriem	TL1930
20	Zapfwellen	TL2449
21	Kreuzlager	TL323

B. Fahrgestell, Räder und Zylinders.

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)

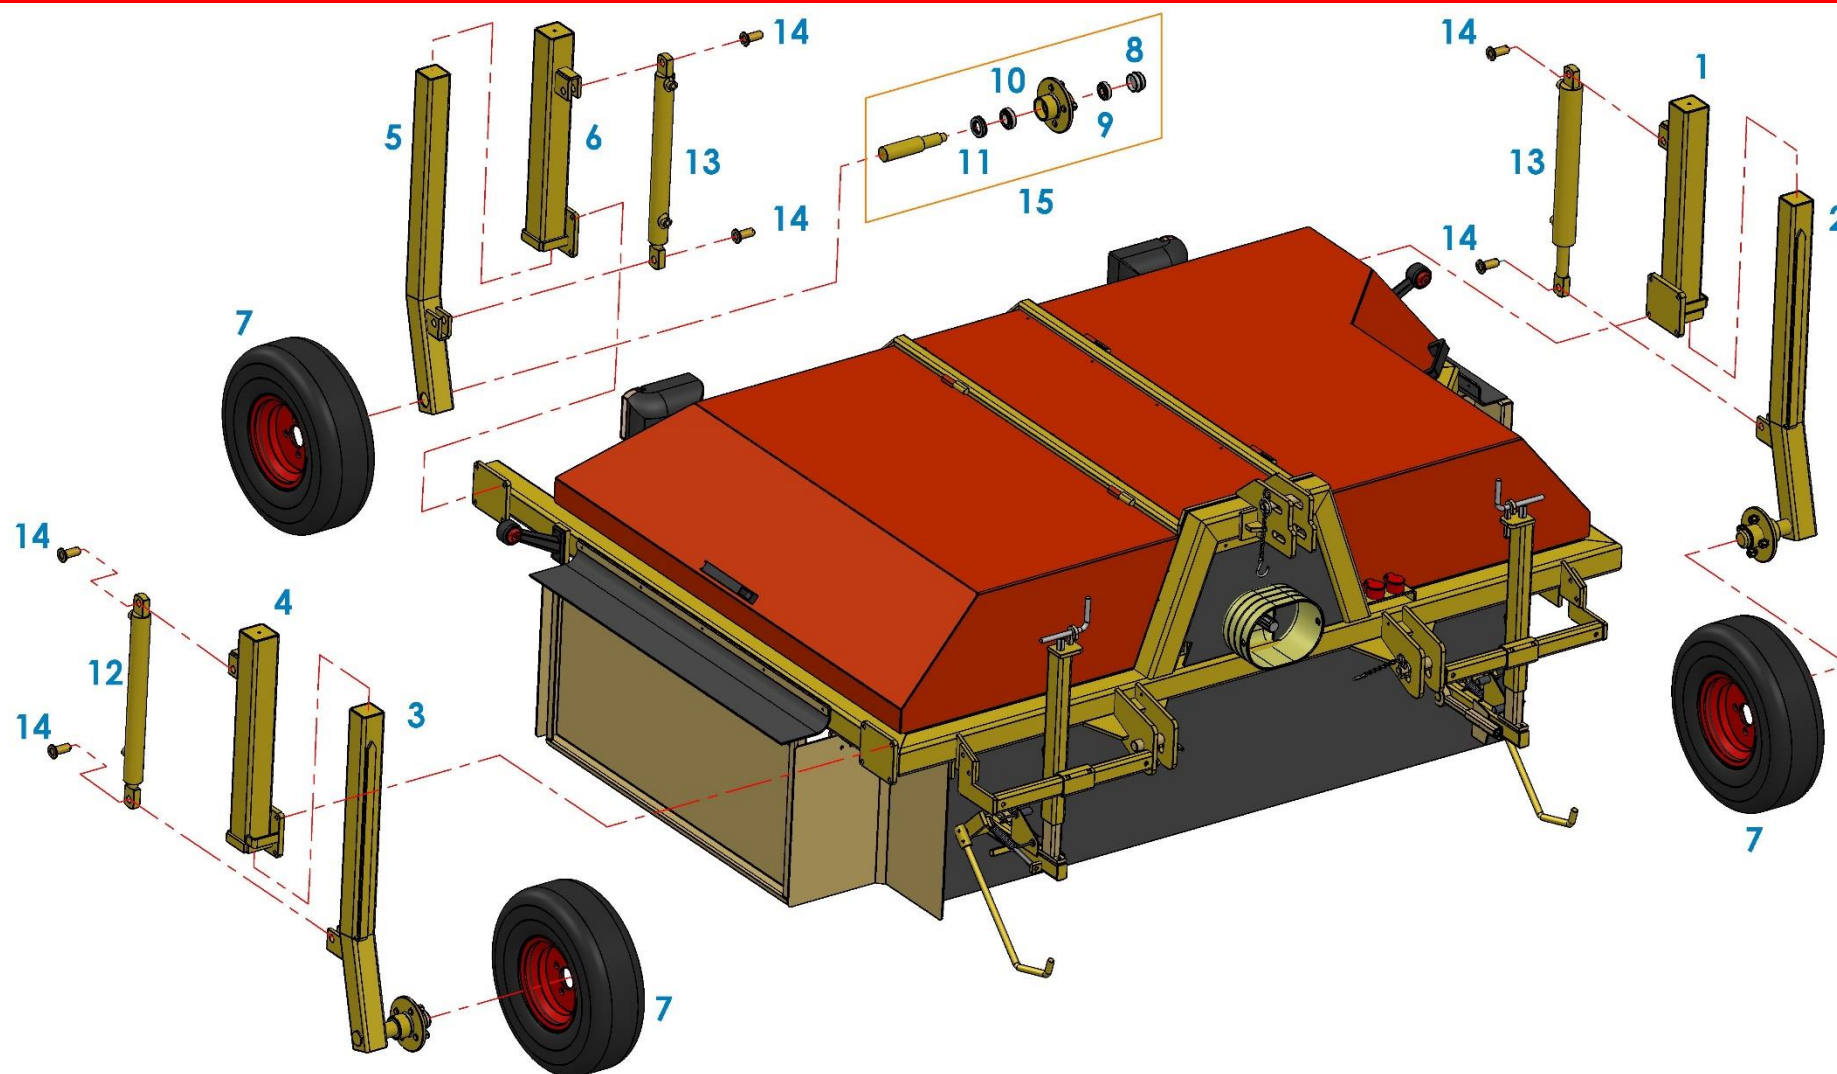

Mit Vorbehalt Technische Änderungen.


www.samon.nl - info@samon.nl

B. Fahrgestell, Räder und Zylinders.**SU225FOB / SU20FOB (Rechts)**

Pos:	Omschrijving:	Spur:	
		2.25m	2.00m
01	Äußere Fahrgestell	PE1564	PE1596
02	Innere Fahrgestell	PE3604	PE1593
03	Innere Fahrgestell	PE1562	PE1594
04	Äußere Fahrgestell	PE2407	PE1592
05	Innere Fahrgestell	PE1563	PE1595
06	Äußere Fahrgestell	PE3686	PE1485
07	Rad Komplett	TL8003	
07a	Rad Komplett (mit Gummi gefüllt)	TL8003/R	
08	Radkappe	TL1371	
09	Lager	TL1624	
10	Lager	TL1625	
11	Abdichtung	TL356	
12	Zylinder	TL3670	
12a	Dichtsatz Zylinder TL3670	TL3671	
13	Zylinder	TL2419	
13a	Dichtsatz Zylinder TL2419	TL3672	
14	Zylinder Bolz	PE2417	
15	Nabe Komplett	TL355	
16	Entlüftungsschlauchen Krautabschläger	PE3695	

D. Achse, Messer und Messerhalter.

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)

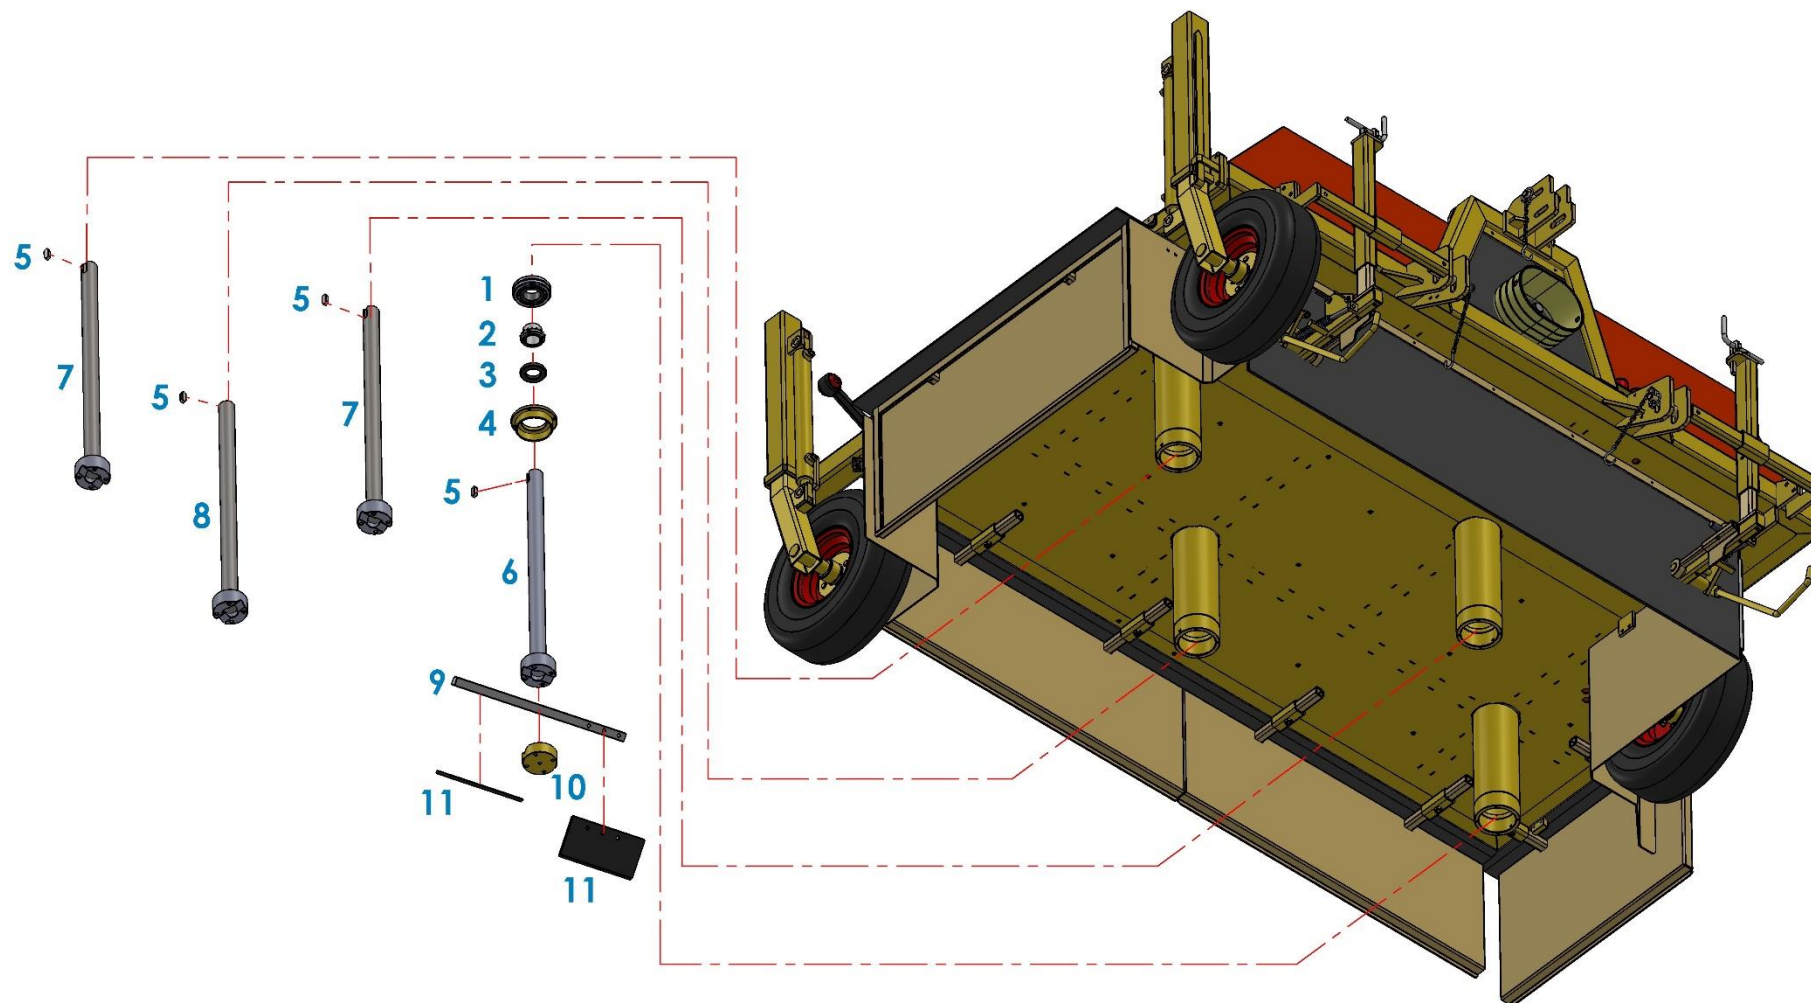


D. Achse, Messer und Messerhälter.

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)

Pos:	Umschreibung:	Bestellnr:
01	Lager	TL267
02	Klemmbuchse	TL264
03	Wellendichtung	TL269
04	Dichtplatte	PE3556
05	Keil	TL343
06	Achse L=770	PE2461
07	Achse L=810	PE2458
08	Achse L=790	PE2457
09	Messerbehälter	PE2468
10	Klemmstück	PE2464
11	Messer. Hinweis: Ersetzen Sie immer beide Messer gleichzeitig aus derselben Halterung.	PE2463
12	Bolzen Messer	TL2511

E. Schutzkappe und Platten.

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)

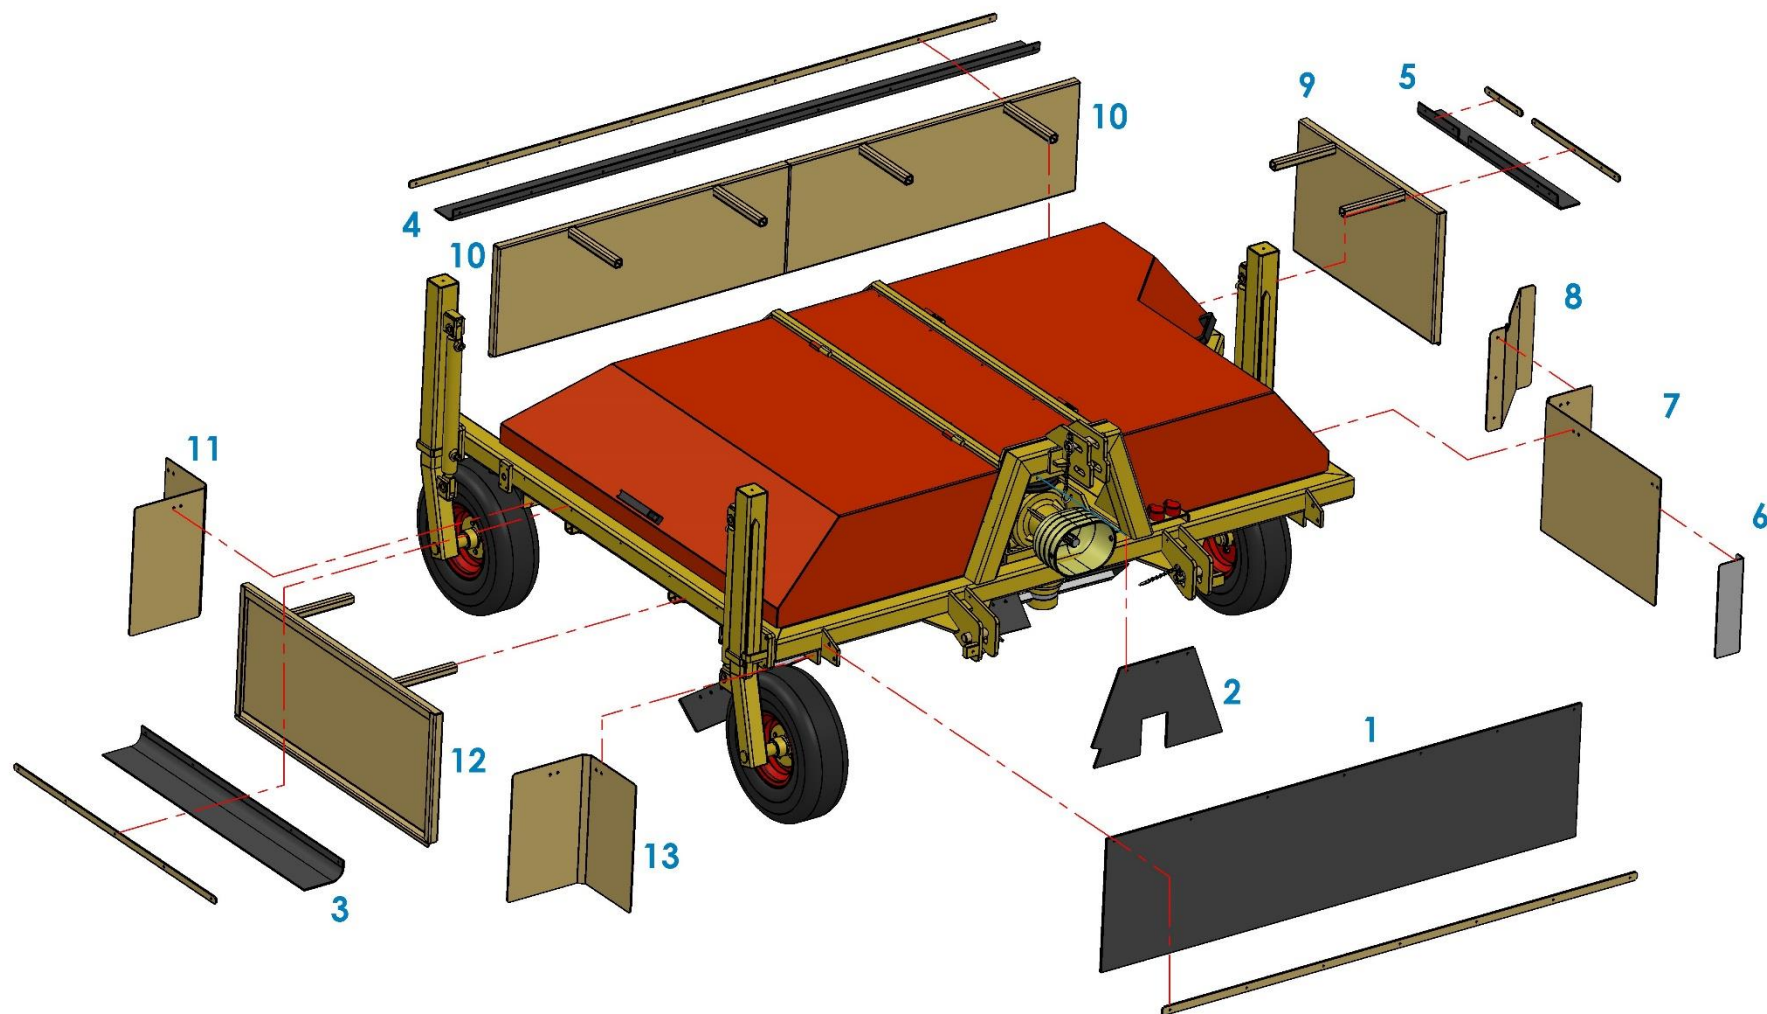

Mit Vorbehalt Technische Änderungen.

www.samon.nl - info@samon.nl


E. Schutzkappe und Platten.

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)

Pos:	Umschreibung:	Spur:	
		2.25m	2.00m
01	Rubber Platte	TL1571	PE3571
02	Rubber Platte	TL1572	
03	Rubber Platte	TL1573	
04	Rubber Platte	TL1570	
05	Rubber Platte	TL1574	
06	Schutzplatte	PE1580	
07	Schutzplatte	PE1576	
08	Schutzplatte	PE1581	
09	Schutzplatte	PE3699	
10	Schutzplatte	PE1575	
11	Schutzplatte	PE1577	
12	Schutzplatte	PE3617	
13	Schutzplatte	PE1583	

A. Bolzen und Getriebe.

SU225FAO / SU20FAO

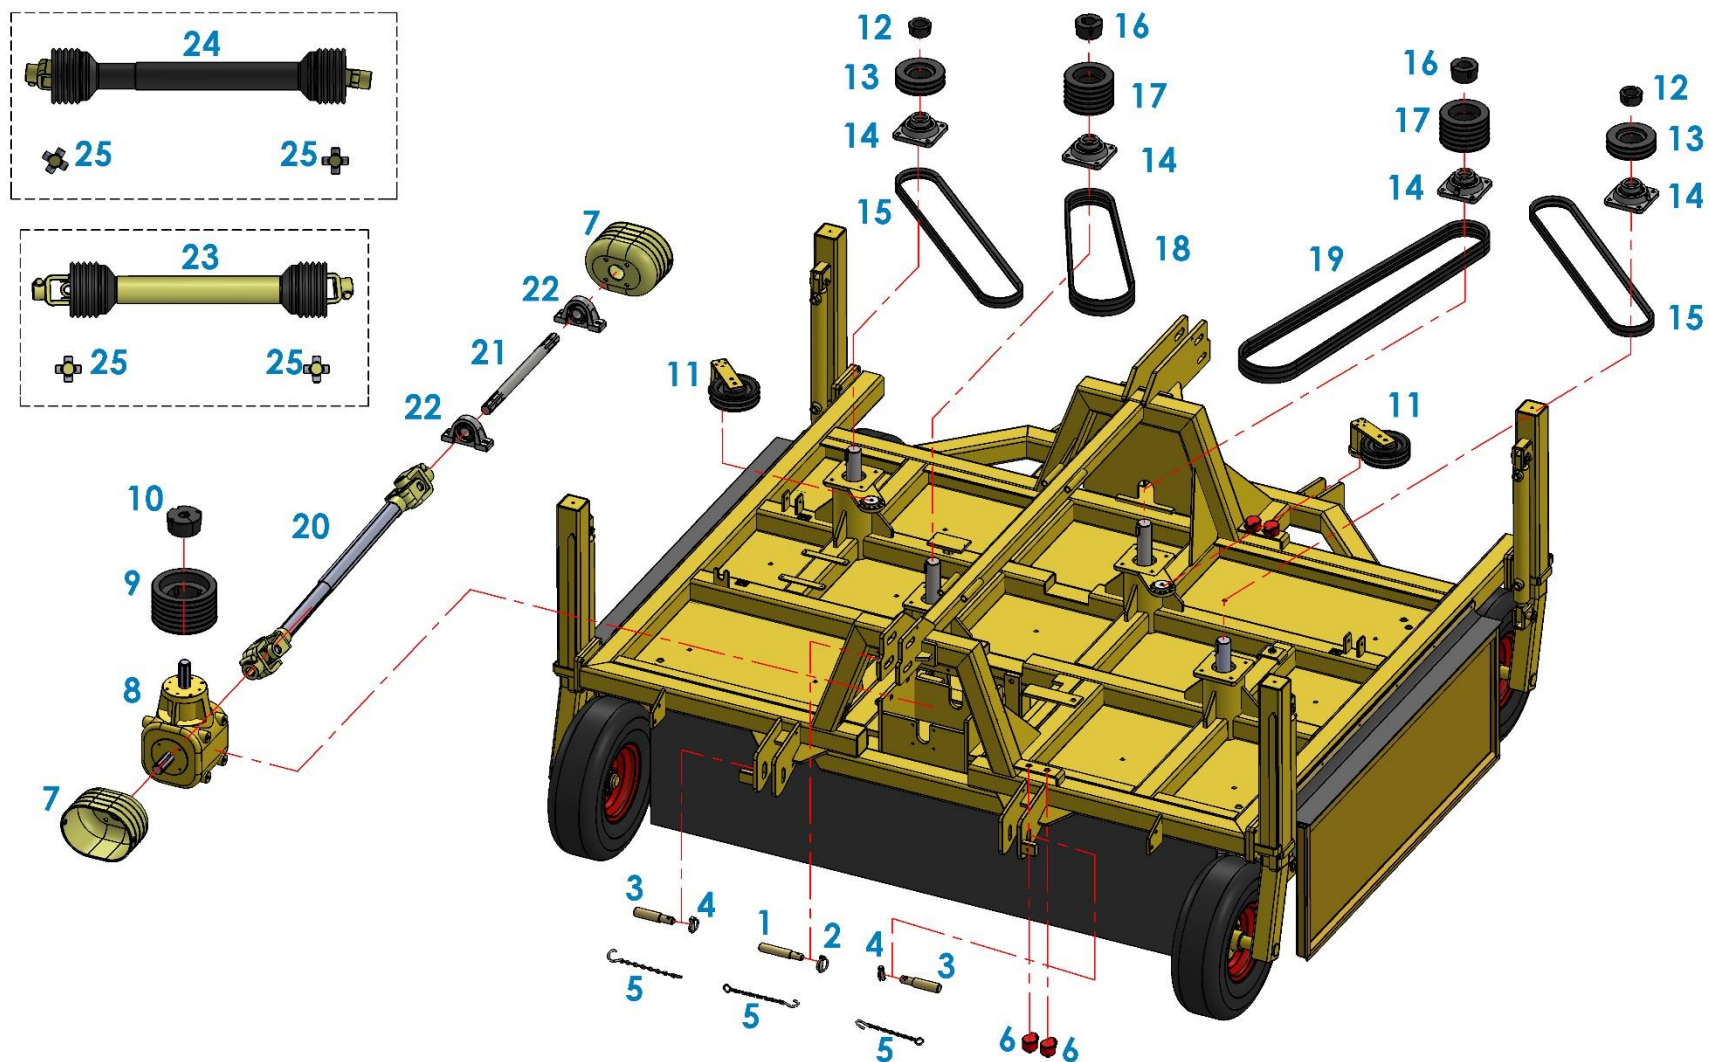

Mit Vorbehalt Technische Änderungen.

www.samon.nl - info@samon.nl


A. Bolzen und Getriebe.

SU225FAO / SU20FAO

Pos:	Umschreibung:	Bestellnr:
01	Oberlenkerbolz	PE205
02	Klappstecker	TL860
03	Unterlenkerbolz	PE208
04	Klappstecker	TL880
05	Sicherheitsschnur	TL1086
06	Behälter	TL321
07	Schutzkappe Zapfwelle	TL2507
08	Getriebe	TL3700
09	Pulli	TL256
10	Klemmbuchse	TL255
11	Spanner	PE3694
12	Klemmbuchse	TL2450
13	Pulli	TL262
14	Lager	TL266
15	Antriebsriem	TL3691
16	Klemmbuchse	TL330
17	Pulli	TL276
18	Antriebsriem	TL275
19	Antriebsriem	TL2476
20	Zapfwellen	TL3701
21	Wellenstück	TL1561
22	Lager	TL1413
23	Zapfwellen	TL2449
24	Zapfwellen	TL273
25	Kreuzlager	TL323

B. Fahrgestell, Räder und Zylinder.

SU225FAO / SU20FAO

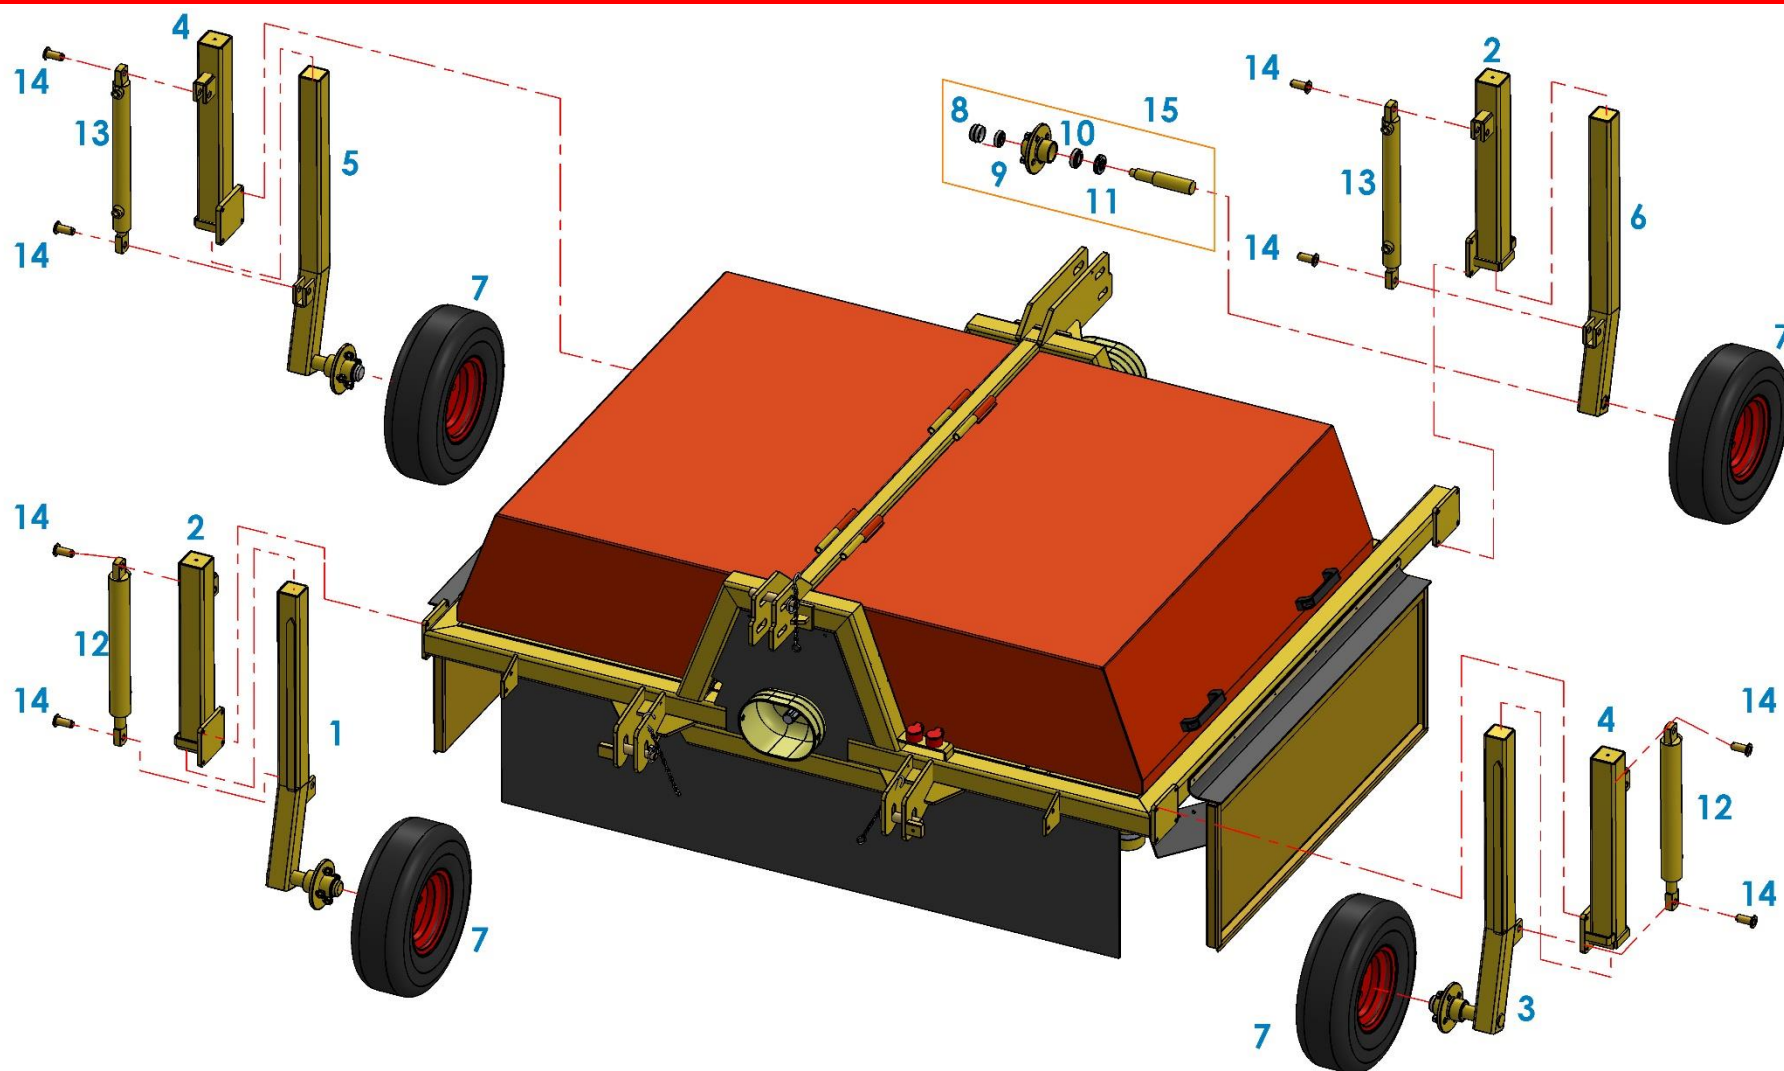


Mit Vorbehalt Technische Änderungen.

www.samon.nl - info@samon.nl

B. Fahrgestell, Räder und Zylinders.**SU225FAO / SU20FAO**


Pos:	Umschreibung:	Spur:	
		2.25m	2.00m
01	Innere Fahrgestell	PE1562	PE1594
02	Äußere Fahrgestell	PE2407	PE1592
03	Innere Fahrgestell	PE1564	PE1596
04	Äußere Fahrgestell	PE3604	PE1485
05	Innere Fahrgestell	PE1567	PE1589
06	Äußere Fahrgestell	PE1569	PE1591
07	Rad Komplett	TL8003	
07a	Rad Komplett (mit Gummi gefüllt)	TL8003/R	
08	Radkappe	TL1371	
09	Lager	TL1624	
10	Lager	TL1625	
11	Abdichtung	TL356	
12	Zylinder	TL3670	
12a	Dichtsatz Zylinder TL3670	TL3671	
13	Zylinder	TL2419	
13a	Dichtsatz Zylinder TL2419	TL3672	
14	Zylinder Bolz	PE2417	
15	Nabe Komplett	TL355	
16	Entlüftungsschlauchen Krautabschläger	PE3695	

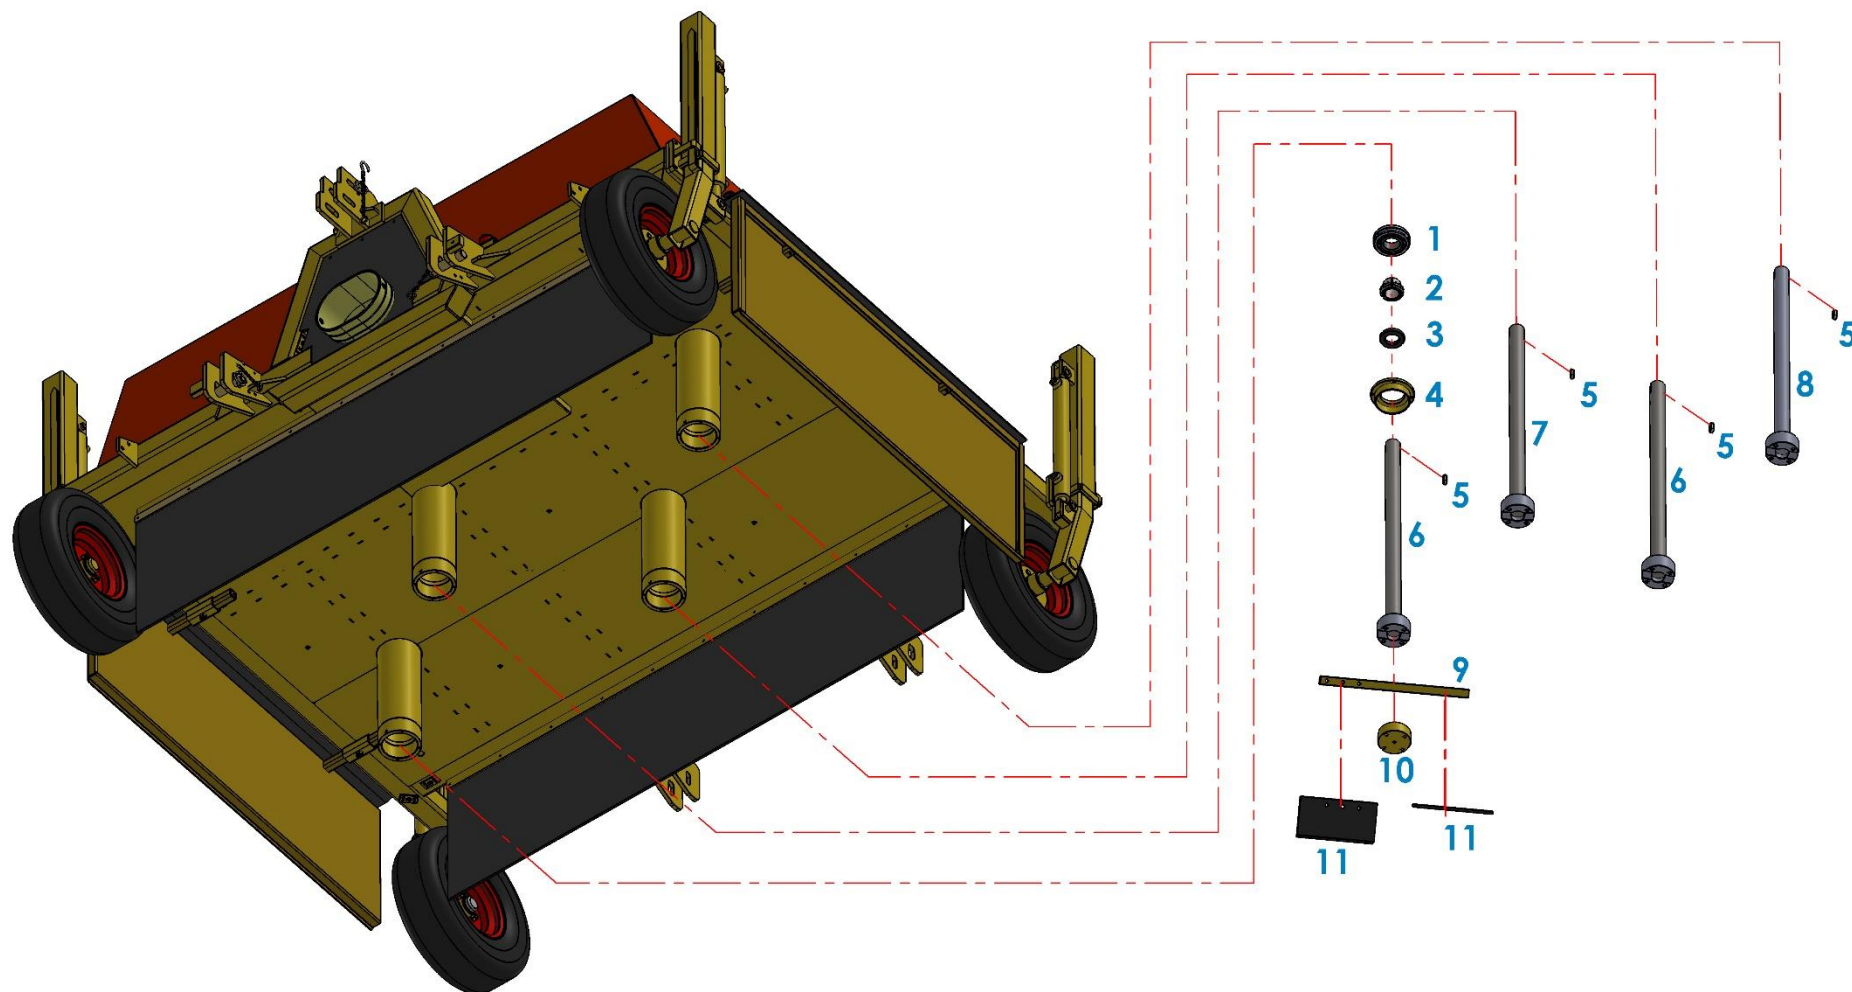

C. Achse, Messer und Messerhalter.

SU225FAO / SU20FAO


Pos:	Umschreibung:	Bestellnr:
01	Lager	TL267
02	Klemmbuchse	TL264
03	Wellendichtung	TL269
04	Dichtplatte	PE3556
05	Keil	TL343
06	Achse L=810	PE2458
07	Achse L=790	PE2457
08	Achse L=770	PE2461
09	Messerbehälter	PE2462
10	Klemmstück	PE2464
11	Messer. Hinweis: Ersetzen Sie immer beide Messer gleichzeitig aus derselben Halterung.	PE2463
12	Bolzen Messer	TL2511

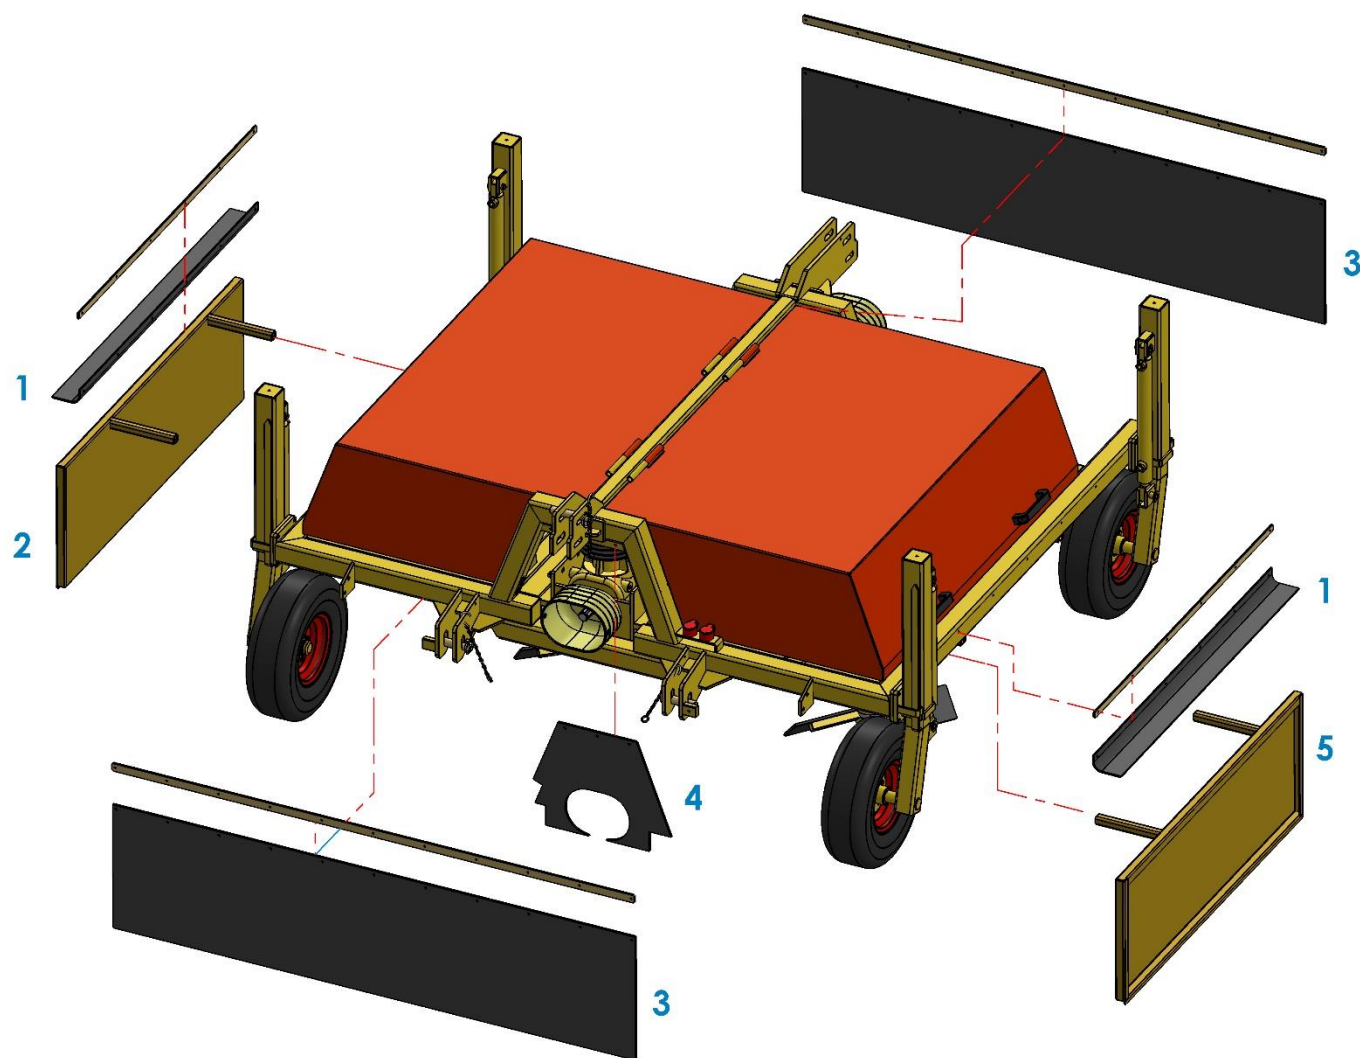

D. Schutzkappe und Platten.


SU225FAO / SU20FAO

Pos:	Umschreibung:	Spur:	
		2.25m	2.00m
01	Rubber Platte	TL1584	
02	Schutzplatte	PE1586	
03	Rubber Platte	PE8074	PE3571
04	Rubber Platte	TL1587	
05	Schutzplatte	PE1585	

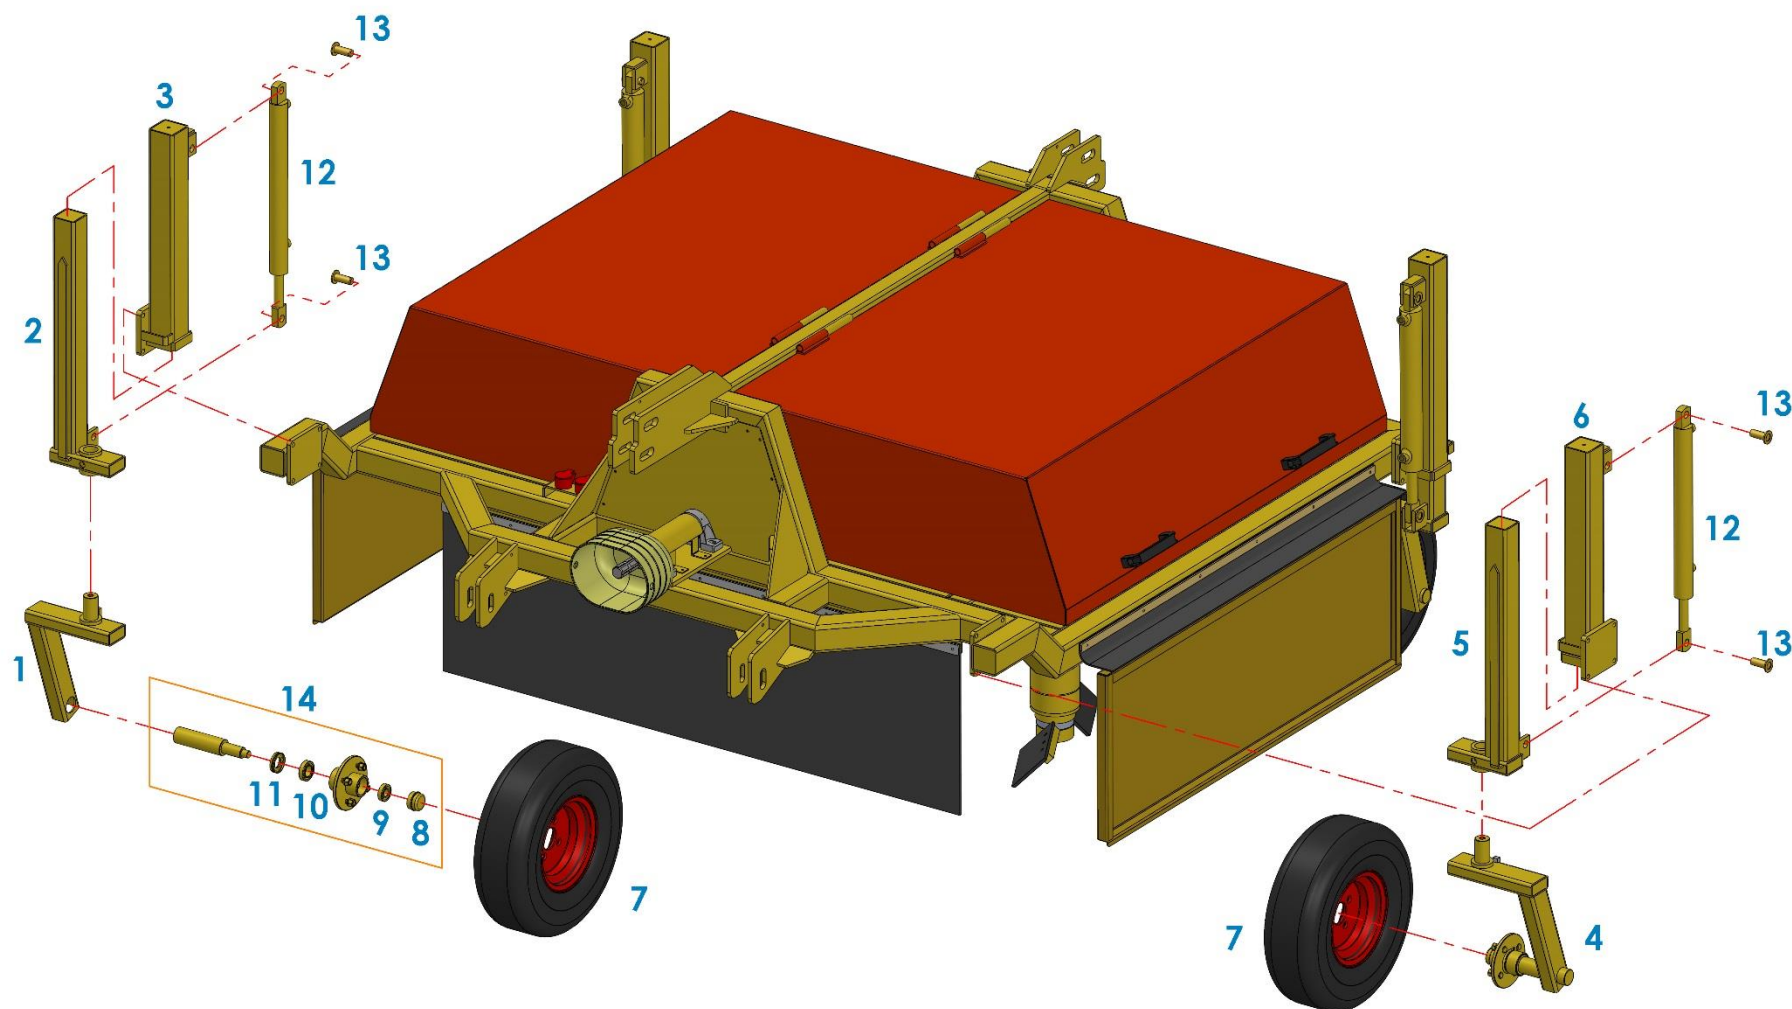

B. Schwenkräder.**SU225FAO / SU20FAO**


Pos:	Umschreibung:	Spur:	
		2.25m	2m
01	Innere Fahrgestell Unter	PE1489	
02	Innere Fahrgestell Ober	PE1487	PE1602
03	Äußere Fahrgestell	PE1592	PE1593
04	Innere Fahrgestell Unter	PE1490	
05	Innere Fahrgestell Ober	PE1488	PE1599
06	Äußere Fahrgestell	PE1593	PE1592
07	Rad Komplett	TL8003	
07a	Rad Komplett (mit Gummi gefüllt)	TL8003/R	
08	Radkappe	TL1371	
09	Lager	TL1624	
10	Lager	TL1625	
11	Abdichtung	TL356	
12	Zylinder	TL3670	
12a	Dichtsatz Zylinder TL3670	TL3671	
13	Zylinder Bolz	PE2417	
14	Nabe Komplett	TL8002	
15	Entlüftungsschlauchen Krautabschläger	PE3695	

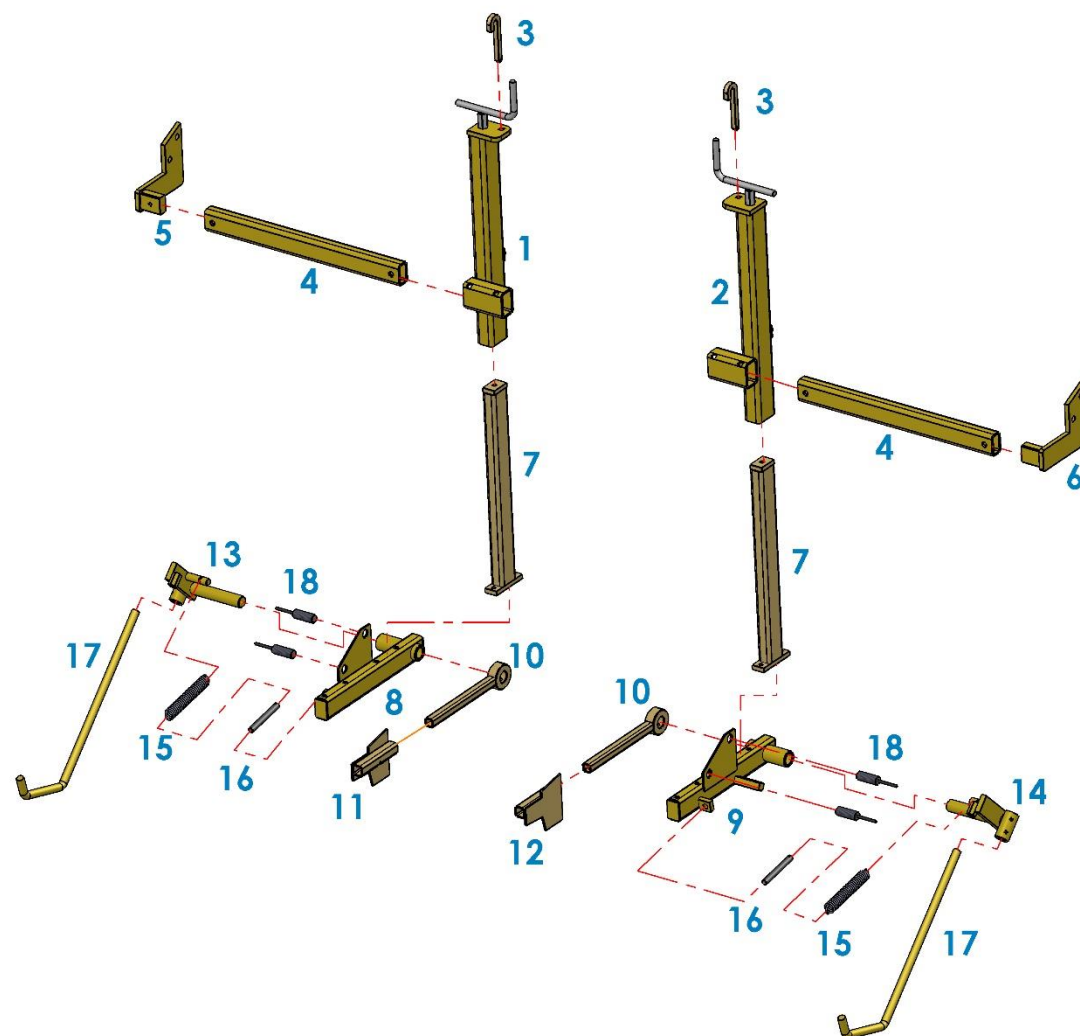

E. Automatische Tiefenführung.


Allgemeines

Pos:	Umschreibung:	Bestellnr:
01	Stellspindel (quadrat bolz)	PE6522
02	Stellspindel (quadrat bolz)	PE6523
03	Bolz (quadratisch)	PE6524
04	Anschlussrohr	PE1606
05	Befestigung	PE6507
06	Befestigung	PE6508
07	Untergestell	PE6505
08	Arm	PE6510
09	Arm	PE6511
10	Arm Reaktion platte	PE6514
11	Reaktion platte	PE6513
12	Reaktion platte	PE6512
13	Taster arm	PE6515
14	Taster arm	PE6516
15	Feder	TL6517
16	Bolz	PE6518
17	Taster	PE6509
18	Sensor	TL6502/3

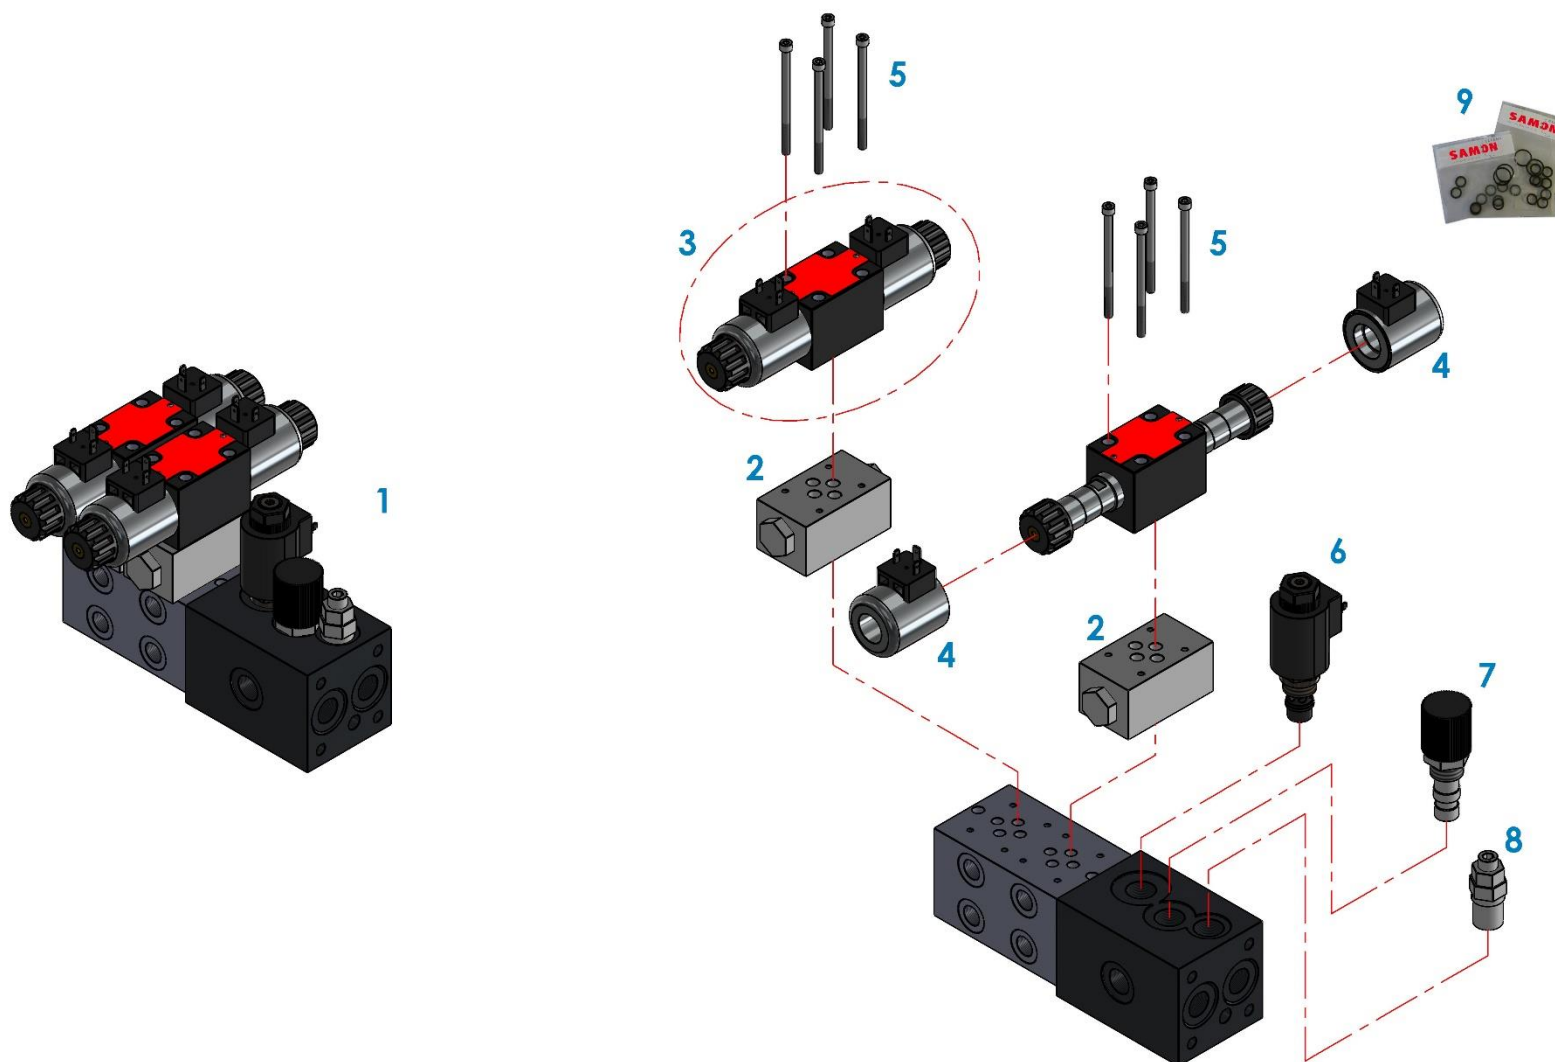

F. Ventil Automatische Tiefenführung.**Allgemeines**


Pos:	Umschreibung:	Bestellnr:
01	Ventil	TL6530
02	Entsperrbares Rückschlagventil	TL7645
03	Elektromagnetventil	TL1340
04	Spule 12V	TL7532
05	Bolzen Satz	TL1341
06	2/2 Ventil	TL3376
07	Stromventil	TL8090
08	Auslassventil	TL1342
09	Dichtsatz	PE6531

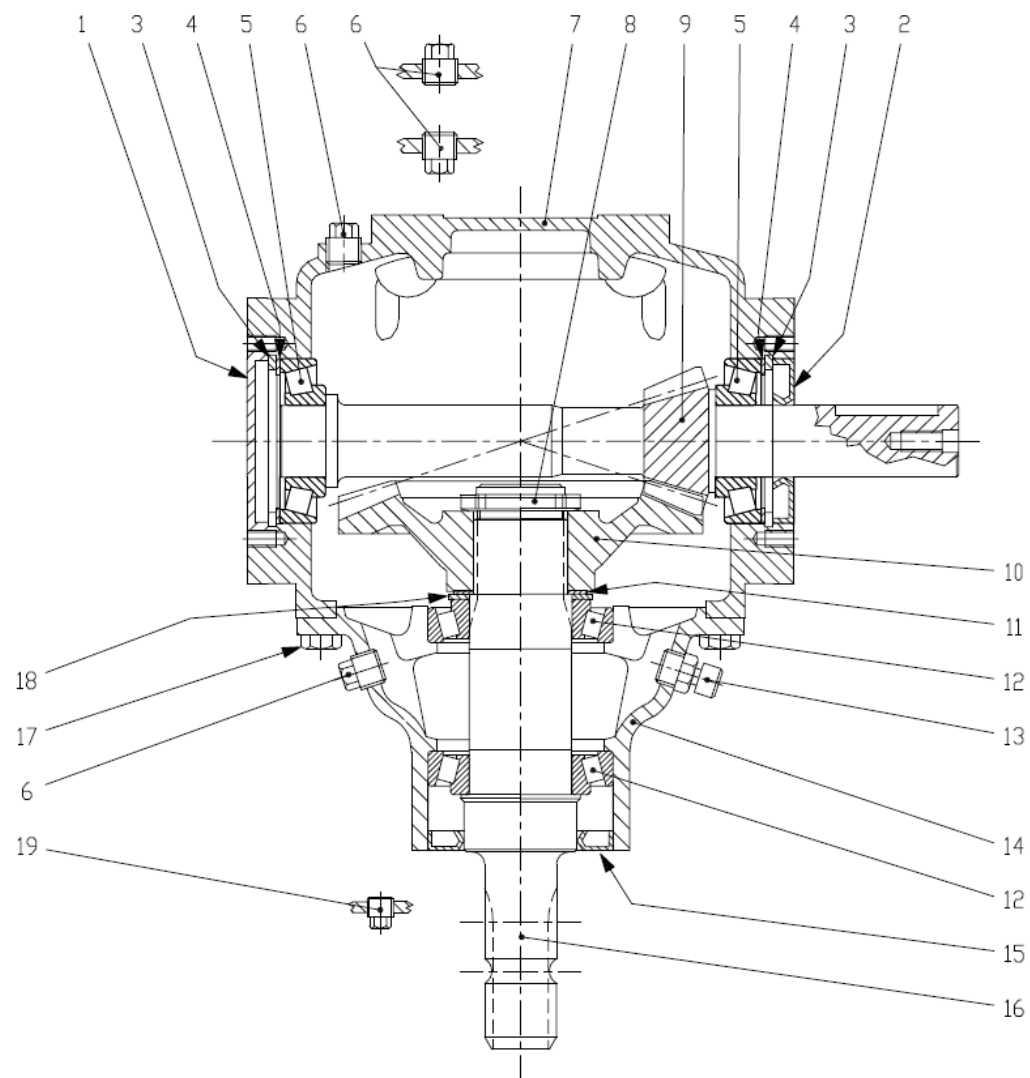

G. Getriebe.

Allgemeines

Pos:	Umschreibung:	Bestellnummer:	
		Vorne	Hinter
01	Deckel	TL3578	TL3578
02	Wellendichtung	TL3579	TL3579
03	Sicherungsring	TL3580	TL3580
04	Ausgleichscheibe	TL3581	TL3581
05	Lager	TL3582	TL3582
06	Stopfen	TL3583	TL3583
07	Gehäuse	TL3584	TL3584
08	Mutter	TL3585	TL3585
09	Zahnradachse	TL3586	TL3586
10	Zahnrad	TL3587	TL3587
11	Ausgleichscheibe	TL3588	TL3588
12	Lager	TL3589	TL3589
13	Entluftungsschraube	TL3590	TL3590
14	Lagerflansch	TL3591	TL3591
15	Wellendichtung	TL3592	TL3592
16	Achse	TL3593	TL3593
17	Bolz	TL3594	TL3594
18	Ausgleichscheibe	TL3595	TL3595
19	Stopfen	TL3596	TL3596

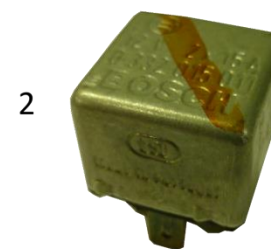

H. Elektronik Automatische Tiefenführung.

Allgemeines

Pos:	Umschreibung:	Bestellnr.:
01	Schaltschrank komplett	TL6501
02	Relais	TL8048
03	Sicherung 10A	TL6521