

Index Ersatzteilliste

SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3

Index	Umschreibung:	Page
A.	Bolzen und Getriebe	S-1
B.	Fahrgestell, Räder und Zylinders	S-3
C.	Achse, Messer und Messerhälter	S-5
D.	Schutzkappe und Platten	S-7

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3


Index	Umschreibung:	Page
A.	Bolzen und Getriebe	S-9
B.	Fahrgestell, Räder und Zylinders	S-11
C.	Achse, Messer und Messerhälter	S-13
D.	Schutzkappe und Platten	S-15

SU15FAO / SU18FAO

Index	Umschreibung:	Page
A.	Bolzen und Getriebe	S-17
B.	Fahrgestell, Räder und Zylinders	S-19
C.	Achse, Messer und Messerhälter	S-21
D.	Schutzkappe und Platten	S-23

Allgemein

Index	Umschreibung:	Page
A.	Getriebe	S-25
B.	Automatische Tiefenführung (Optional)	S-27
C.	Ventil Automatische Tiefenführung	S-29
D.	Elektronik Automatische Tiefenführung	S-31

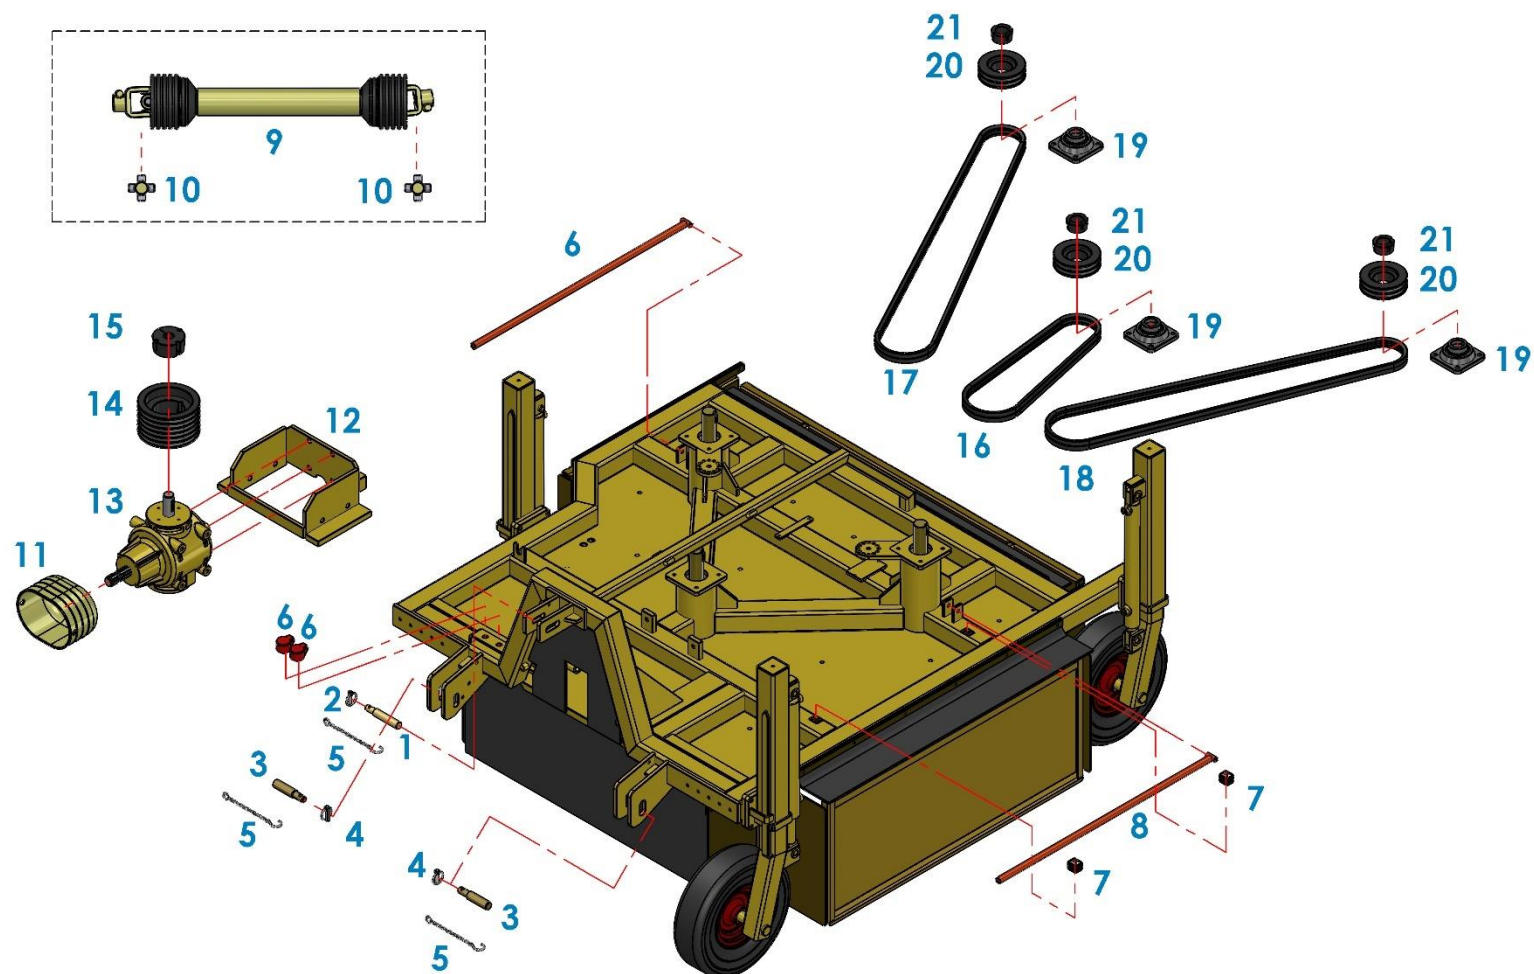

A. Bolzen und Getriebe


SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3

Pos.	Umschreibung:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Oberlenkerbolz	PE205		
02	Klappstecker	TL860		
03	Unterlenkerbolz	PE208		
04	Klappstecker	TL880		
05	Sicherheitsschnur	TL1086		
06	Behälter	TL321		
07	Rohrklemm	TL2610		
08	Stutz	PE2509		
09	Zapfwellen	TL2449		
10	Kreuzlager	TL323		
11	Schutzkappe Zapfwelle	TL2507		
12	Rahmen Getriebe	PE3558		
13	Getriebe	TL3566		
14	Pulli	TL256		
15	Klemmbuchse	TL255		
16	Keilriemen	TL2482	TL2483	TL2483
17	Keilriemen	TL2479	TL2484	TL1720
18	Keilriemen	TL2485	TL2485	TL1720
19	Lager	TL266		
20	Riemscheibe	TL262		
21	Klemmbuchse	TL2450		

SU193FO		
16	Drive belt	TL1902
17	Drive belt	TL274
18	Drive belt	TL274


B. Fahrgestell, Räder und Zylinders

SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3

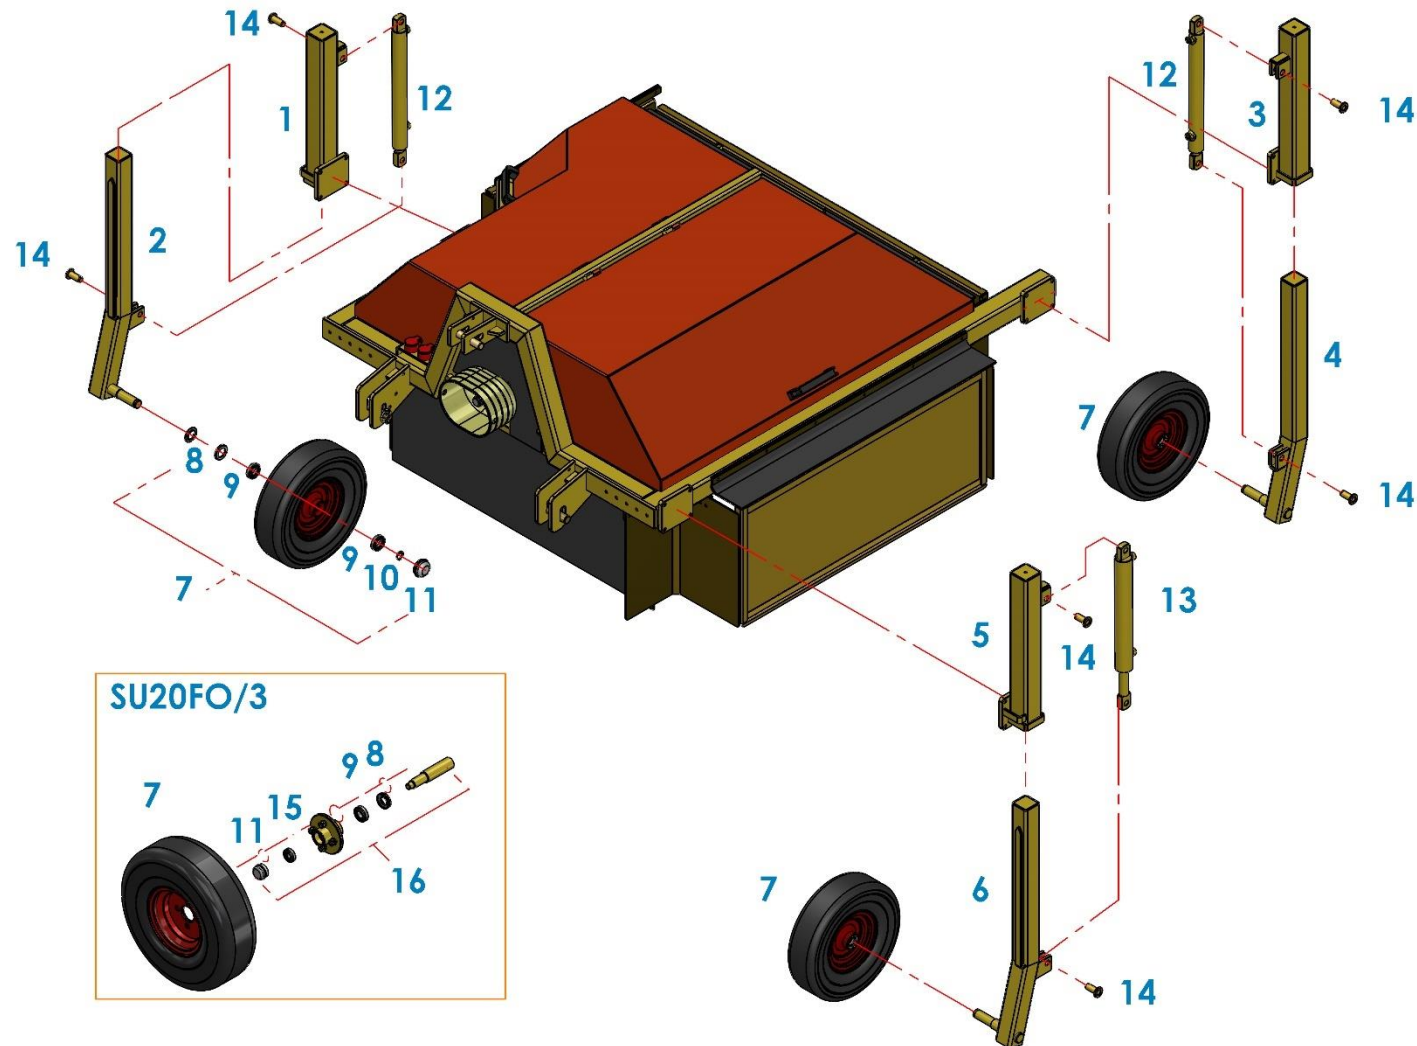

B. Fahrgestell, Räder und Zylinders**SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3**



Pos.	Umschreibung:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Äußere Fahrgestell (L)	PE2407		
02	Innere Fahrgestell (L)	PE3610		PE1562
03	Äußere Fahrgestell (RV)	PE3685		
04	Innere Fahrgestell (RV)	PE2416		PE1565
05	Äußere Fahrgestell (RA)	PE3604		
06	Innere Fahrgestell (RA)	PE3687		PE1564
07	Rad Komplet	TL2500		TL8003
08	Lamellendichtung	TL535		TL356
09	Lager	TL684		TL1625
10	Sicherungsring	TL891		
11	Radkappe	TL897		TL1371
12	Zylinder	TL2419		
12a	Dichtsatz Zylinder TL2419	TL3672		
13	Zylinder	TL3670		
13a	Dichtsatz Zylinder TL3670	TL3671		
14	Zylinder Bolz	PE2417		
15	Lager	TL1624		
16	Rad Komplet	TL355		
17	Entlüftungsschlauchen krautabschläger	PE3695		

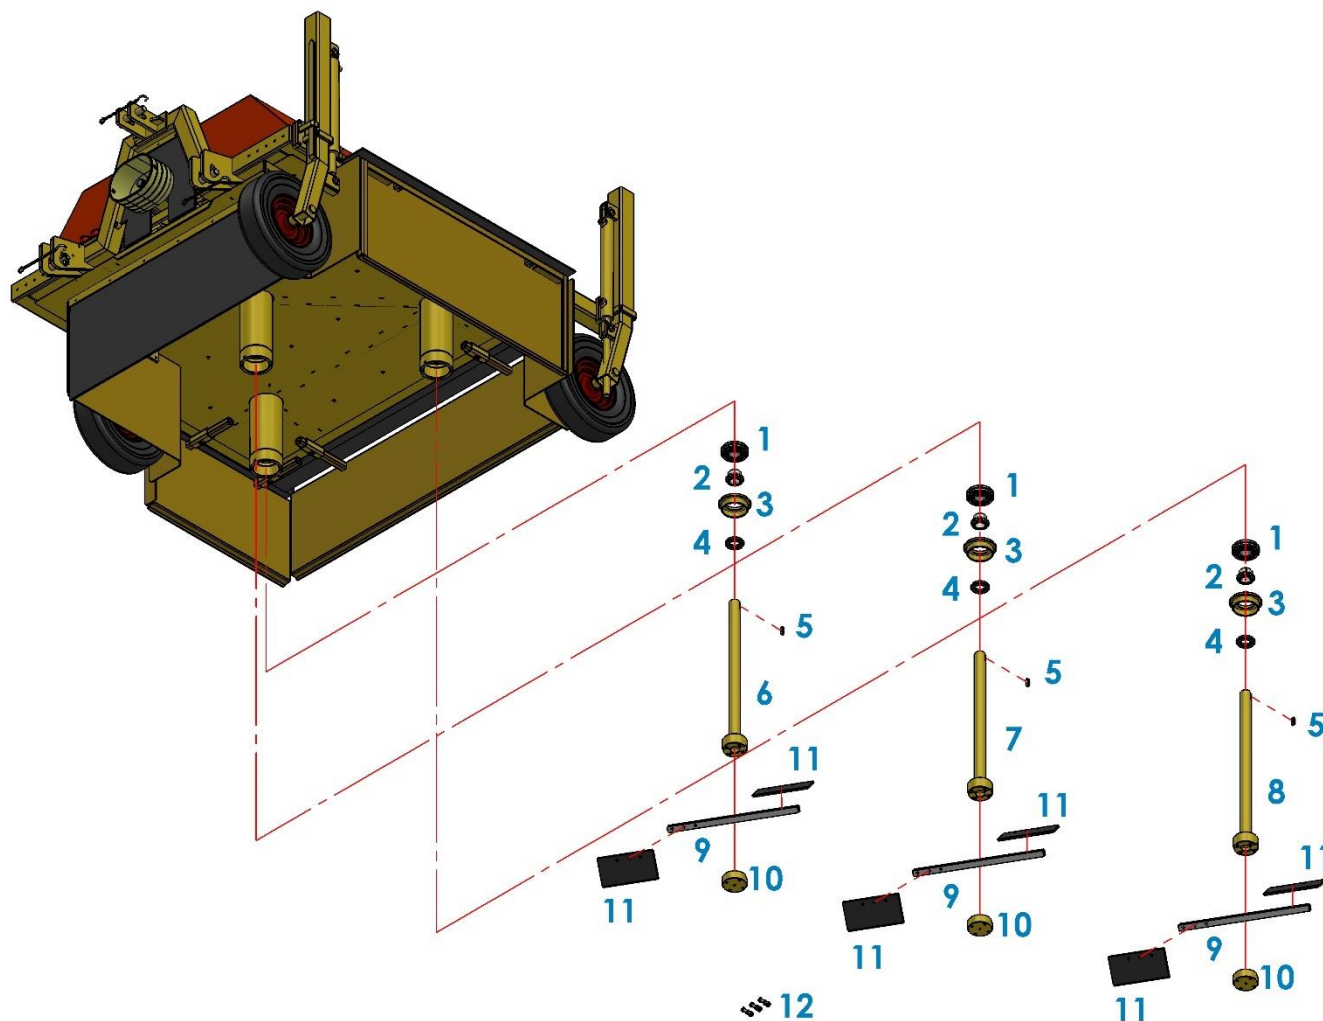

C. Achse, Messer und Messerhälter

SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3

Pos.	Umschreibung:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Lager	TL267		
02	Klemmbuchse	TL264		
03	Dichtplatte	PE3556		
04	Wellendichtung	TL269		
05	Keil	TL343		
06	Achse L=730	PE2460		
07	Achse L=690	PE2459		
08	Achse L=770	PE2461		
09	Messerbehälter	PE2468		
10	Klemmstück	PE2464		
11	Messer. Passt auf: Wechseln Sie immer beide Messer gleichzeitig.	PE2463		
12	Bolzen Messer	TL2511		

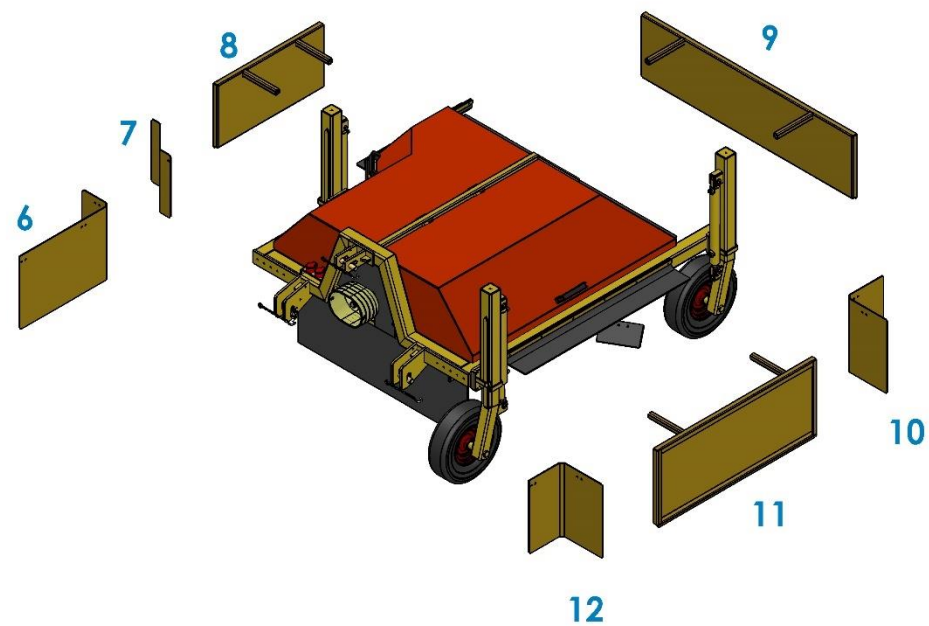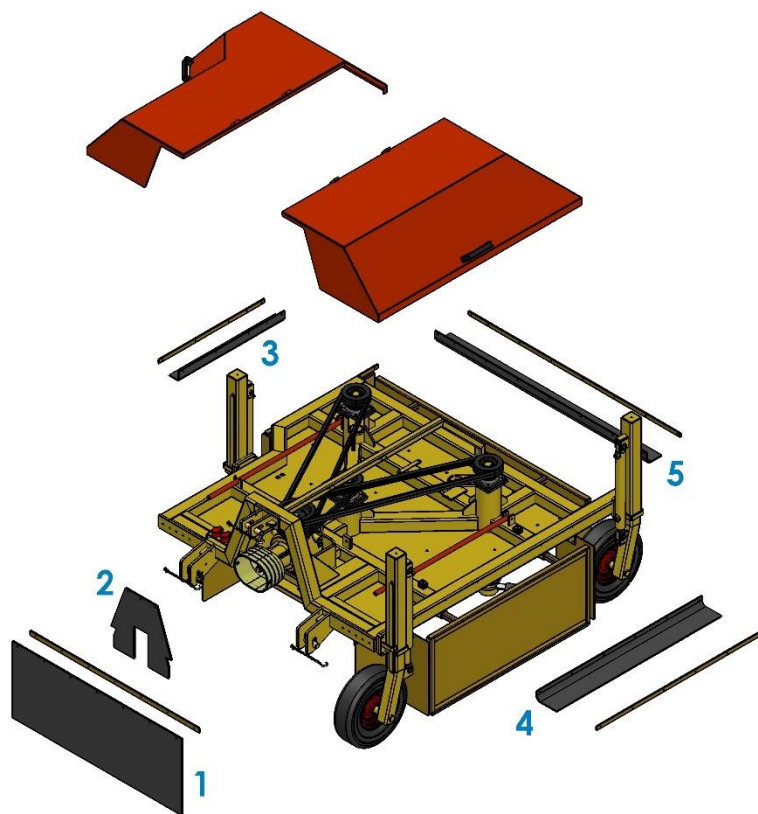



D. Schutzkappe und Platten

SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3

Pos.	Umschreibung:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Rubber Platte	TL3702	TL3679	TL1753
02	Rubber Platte	TL3661		
03	Rubber Platte	TL3630		TL1754
04	Rubber Platte	TL3642		TL1756
05	Rubber Platte	TL3652	TL1888	TL1755
06	Schutzplatte	TL3664		TL1758
07	Schutzplatte	PE3697	PE3698	
08	Schutzplatte	PE3699		PE8058*
09	Schutzplatte	PE3703	PE3704	PE3704
10	Schutzplatte	TL3665		PE1577
11	Schutzplatte	PE3615		PE3615*
12	Schutzplatte	PE1577		TL3665

A. Bolzen und Getriebe

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3

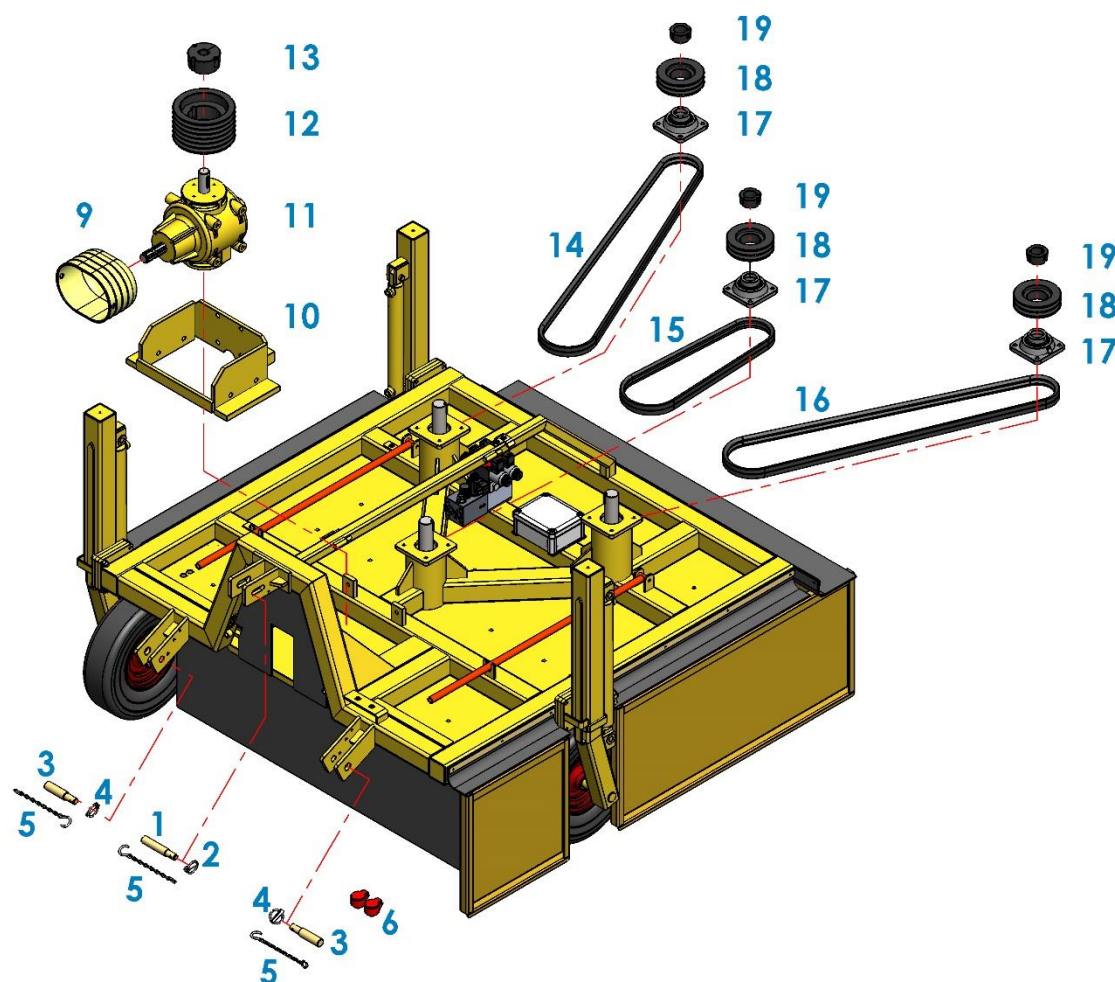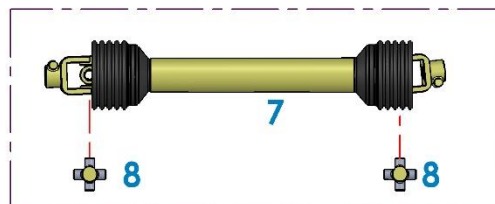


A. Bolzen und Getriebe

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3


Pos.	Umschreibung:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Oberlenkerbolz	PE205		
02	Klappstecker	TL860		
03	Unterlenkerbolz	PE208		
04	Klappstecker	TL880		
05	Sicherheitsschnur	TL1086		
06	Behälter	TL321		
07	Zapfwellen	TL273		
08	Kreuzlager	TL323		
09	Schutzkappe Zapfwelle	TL2507		
10	Rahmen Getriebe	PE3558		
11	Getriebe	TL3565		
12	Pulli	TL256		
13	Klemmbuchse	TL255		
14	Keilriemen	TL346	TL3574	TL1720
15	Keilriemen	TL2597		TL2483
16	Keilriemen	TL346	TL3574	TL1720
17	Lager	TL266		
18	Pulli	TL262		
19	Klemmbuchse	TL2450		

SU193AO		
14	Drive belt	TL274
15	Drive belt	TL1902
16	Drive belt	TL274

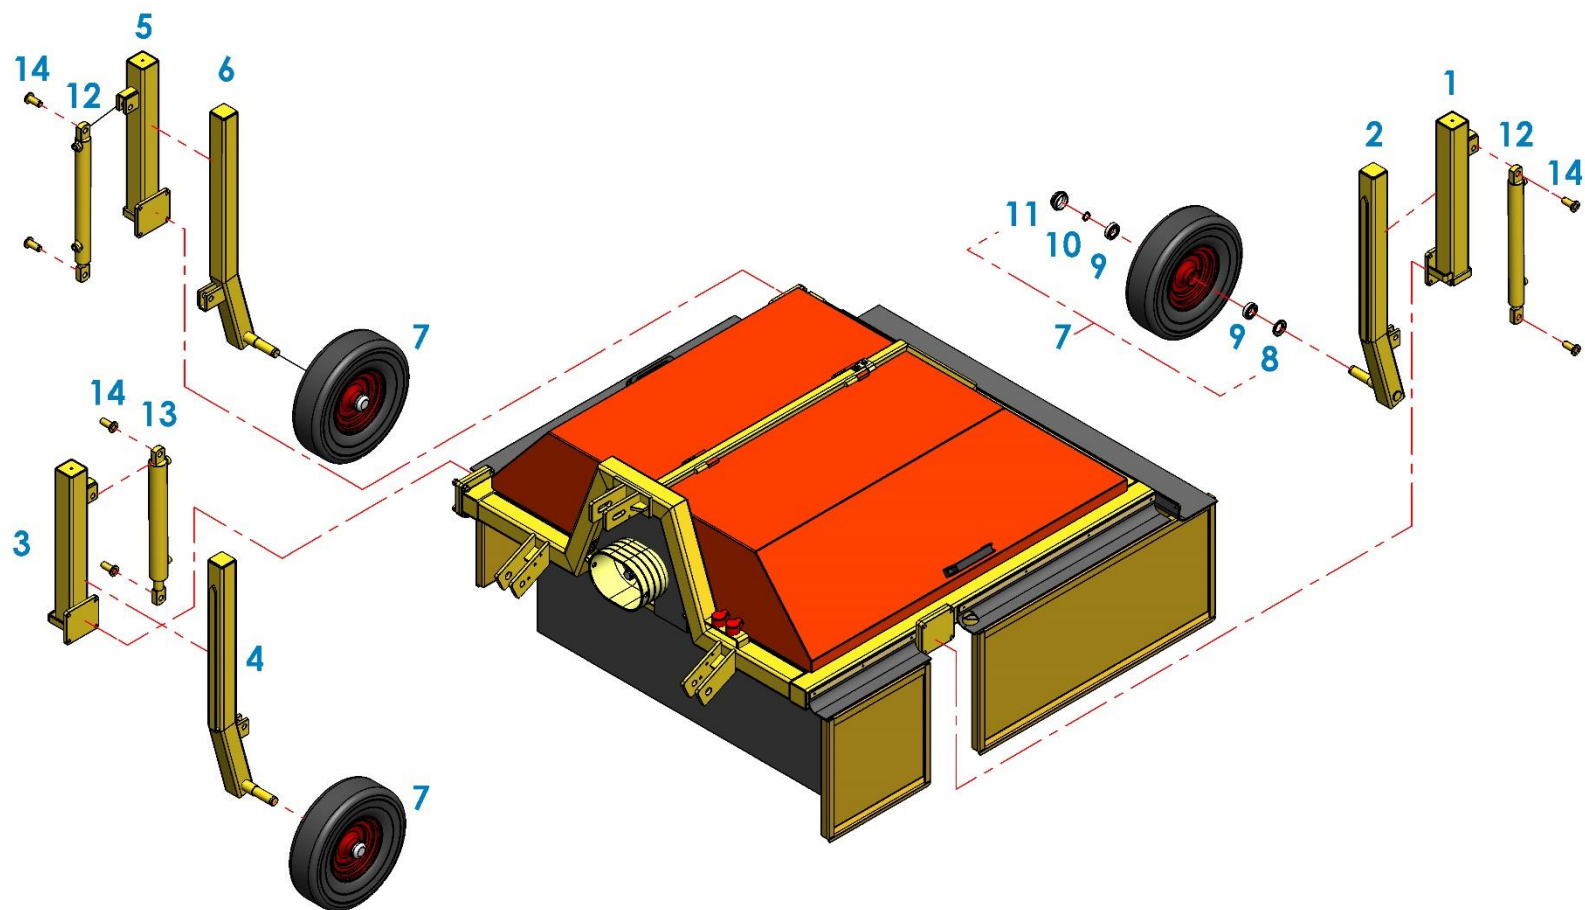


B. Fahrgestell, Räder und Zylinders**SU15AO / SU18AO / SU20AO/3**

Pos.	Umschreibung:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Äußere Fahrgestell (L)	PE3604		
02	Innere Fahrgestell (L)	PE3607		PE1567
03	Äußere Fahrgestell (RV)	PE2407		
04	Innere Fahrgestell (RV)	PE3688		PE1569
05	Äußere Fahrgestell (RA)	PE3686		
06	Innere Fahrgestell (RA)	PE2410		PE1568
07	Rad Komplet	TL2500		TL8003
08	Lamellendichtung	TL535		TL356
09	Lager	TL684		TL1625
10	Sicherungsring	TL891		
11	Radkappe	TL897		TL1371
12	Zylinder	TL2419		
12a	Dichtsatz Zylinder TL2419	TL3672		
13	Zylinder	TL3670		
13a	Dichtsatz Zylinder TL3670	TL3671		
14	Zylinder Bolz	TL2417		
15	Entlüftungsschlauchen krautabschläger	PE3695		

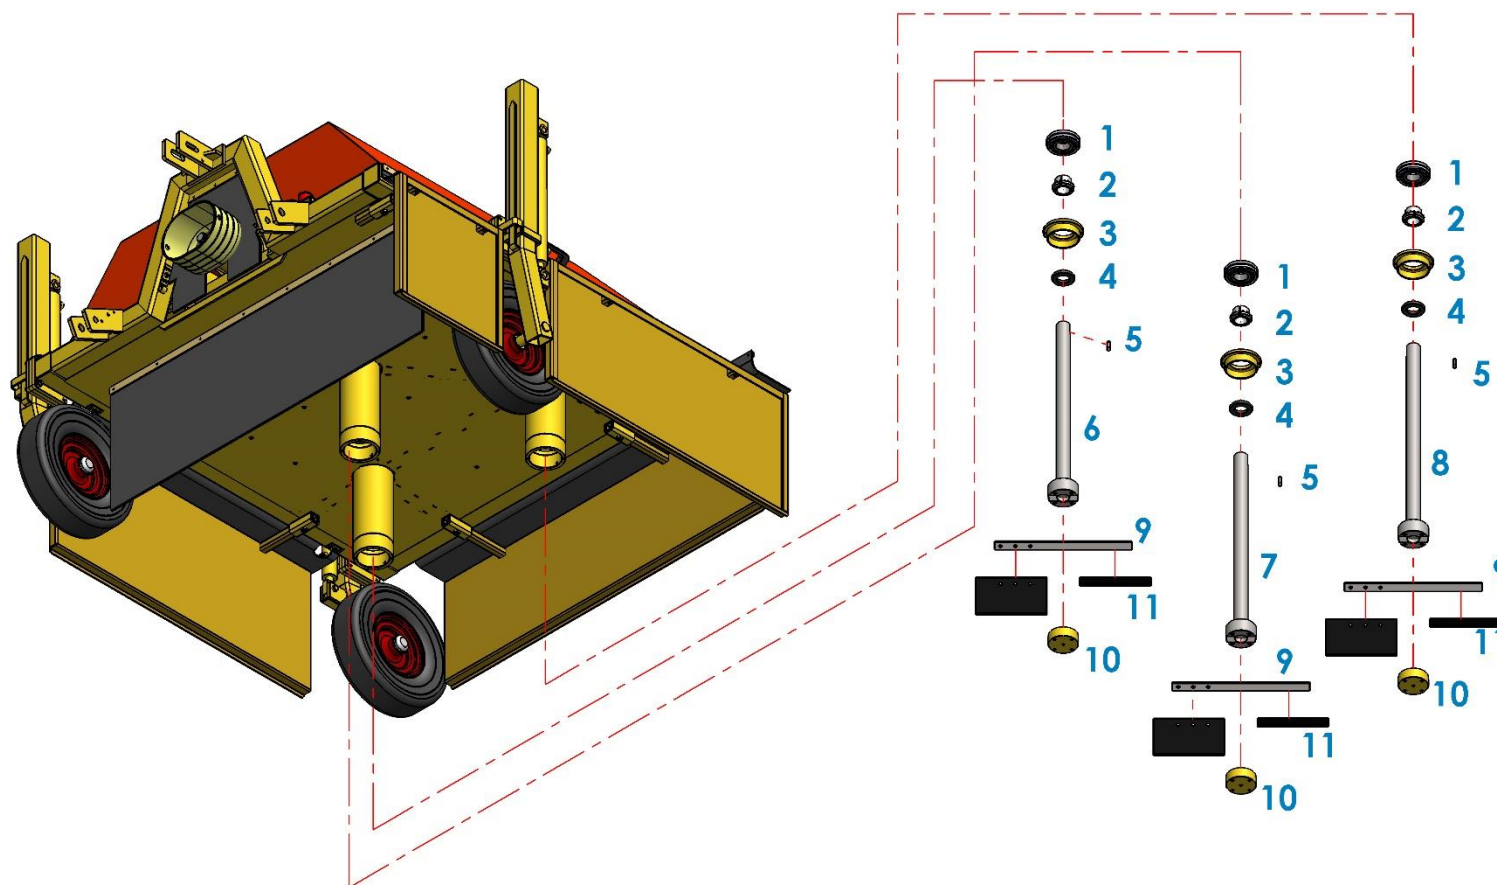

C. Achse, Messer und Messerhälter**SU15AO / SU18AO / SU20AO/3**

Pos.	Umschreibung:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Lager	TL267		
02	Klemmbuchse	TL264		
03	Dichtplatte	PE3556		
04	Wellendichtung	TL269		
05	Keil	TL343		
06	Achse L=730	PE2460		
07	Achse L=690	PE2459		
08	Achse L=770	PE2461		
09	Messerbehälter	PE2462		
10	Klemmstück	PE2464		
11	Messer	PE2463		
12	Bolzen Messer	TL2511		

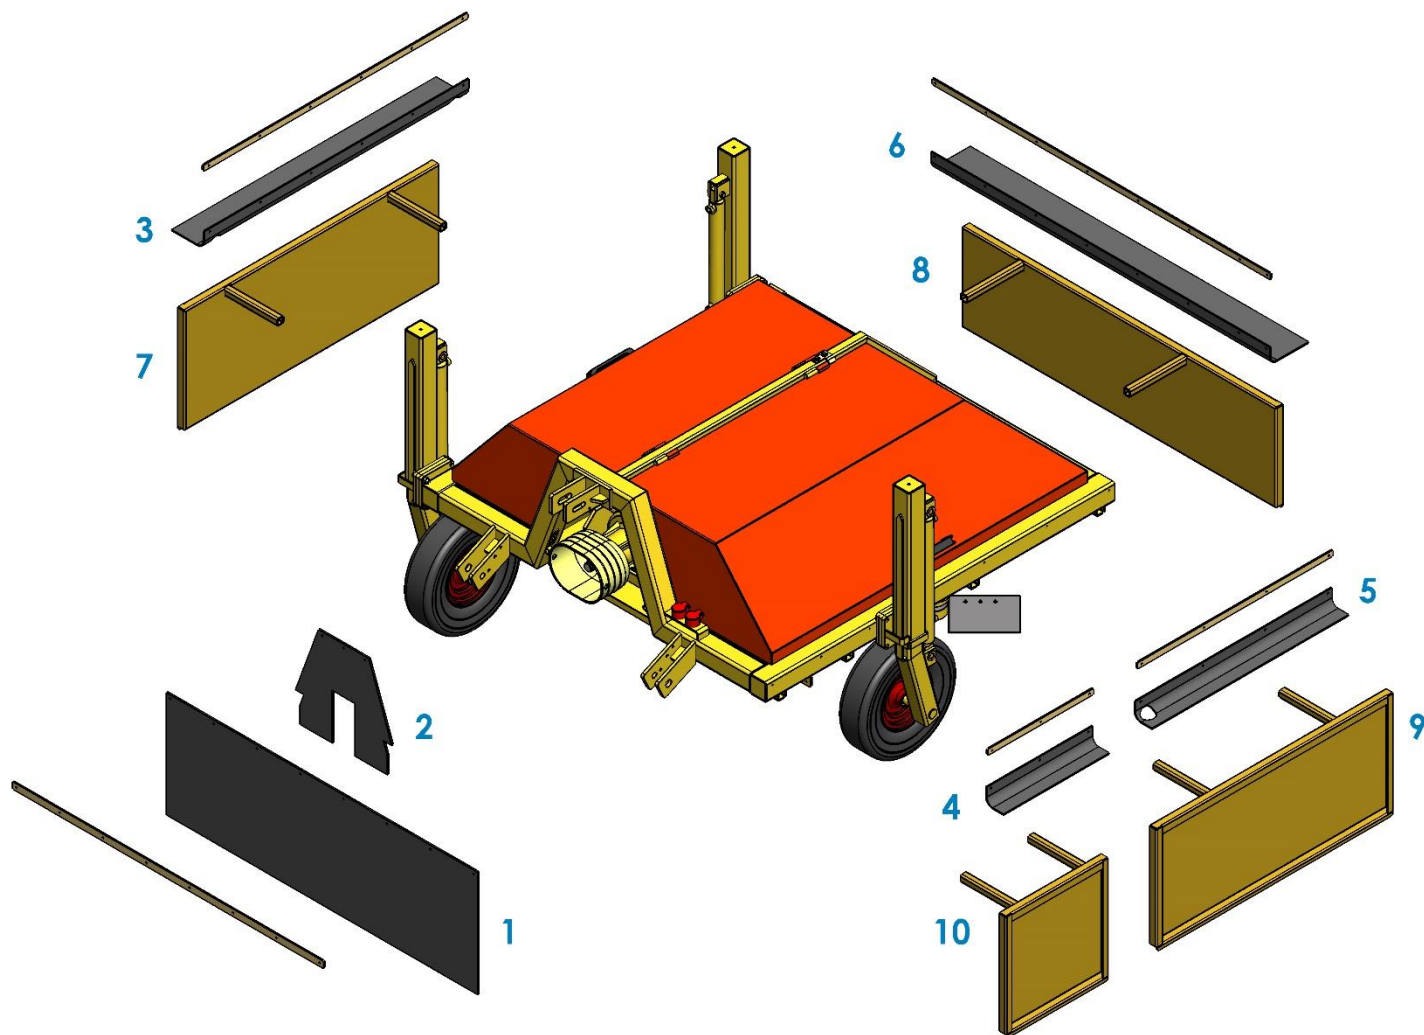


D. Schutzkappe und Platten

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3

Pos.	Umschreibung:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Rubber Platte	TL3679	PE3571	TL1571
02	Rubber Platte	TL3661		
03	Rubber Platte	TL3642/G		TL1889
04	Rubber Platte	TL3640	TL3640/18	TL1890
05	Rubber Platte	TL3641	TL3641/18	TL1891
06	Rubber Platte	TL3652	TL3682	TL3684
07	Schutzplatte	PE3615		PE1585
08	Schutzplatte	PE3618	PE3619	PE3704
09	Schutzplatte	PE3617		
10	Schutzplatte	PE3616		

A. Bolzen und Getriebe


SU15FAO / SU18FAO

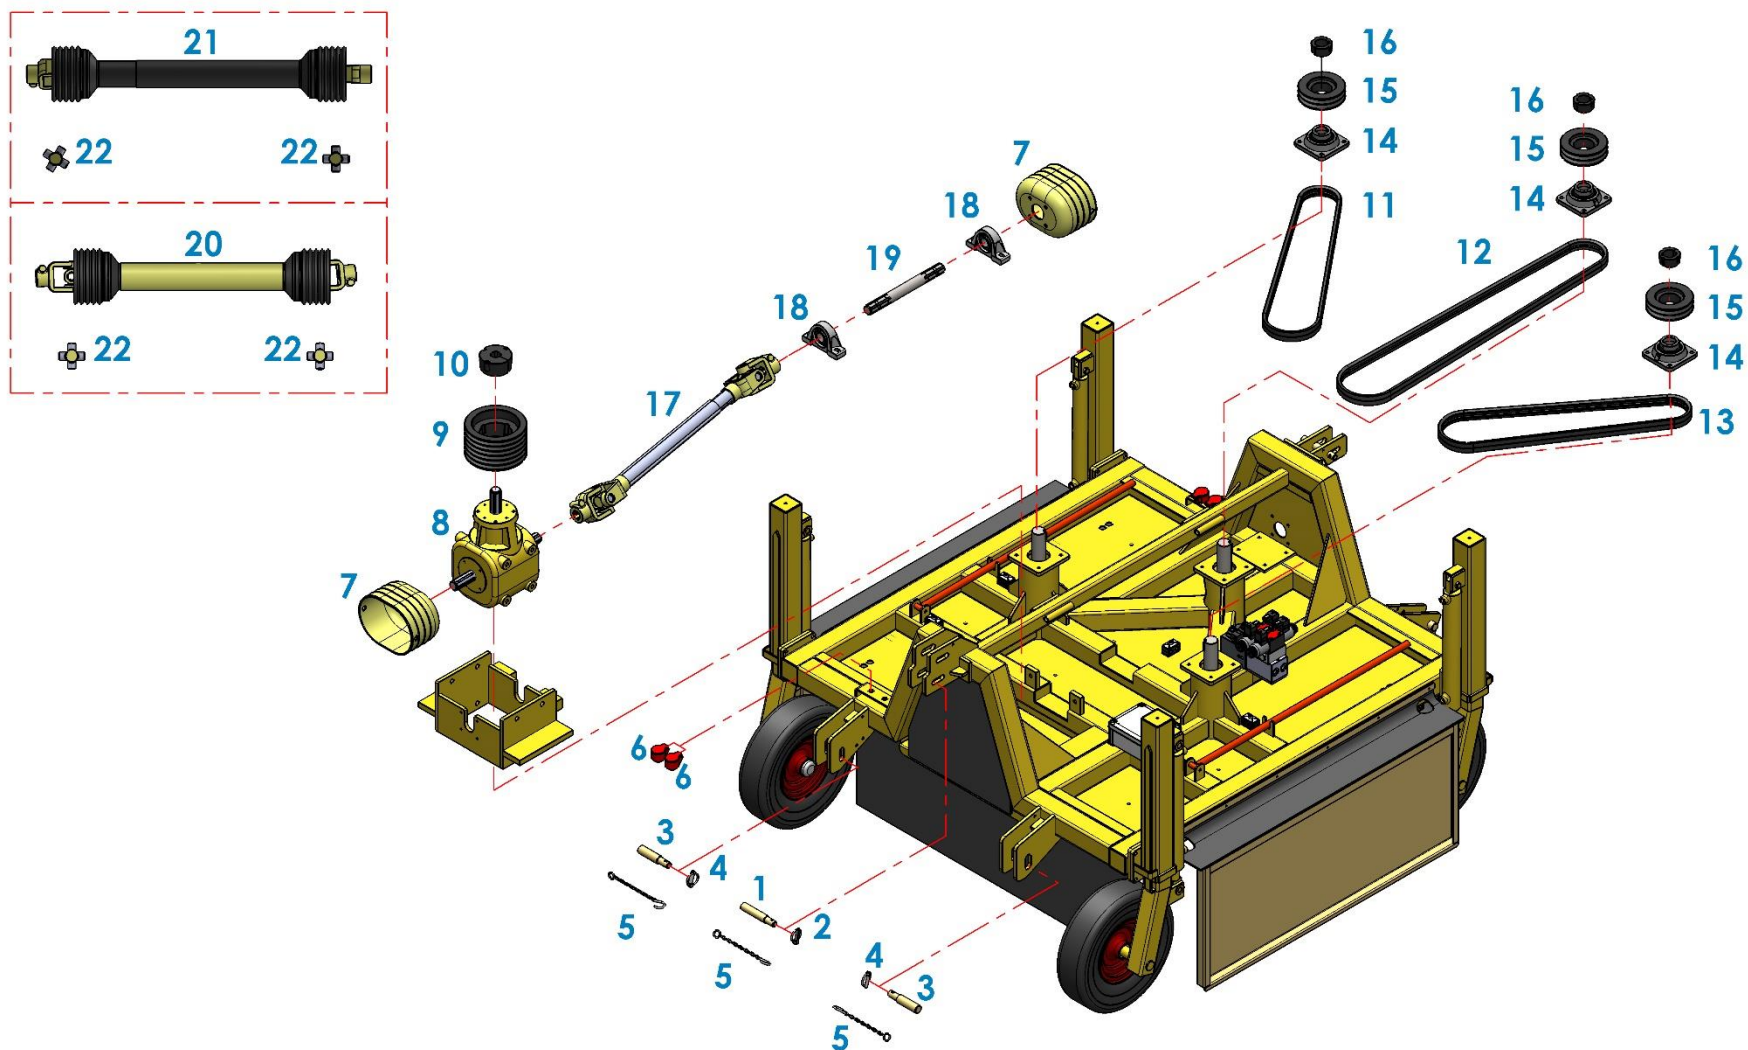

A. Bolzen und Getriebe


SU15FAO / SU18FAO

Pos.	Umschreibung:	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Oberlenkerbolz	PE205	
02	Klappstecker	TL860	
03	Unterlenkerbolz	PE208	
04	Klappstecker	TL880	
05	Sicherheitsschnur	TL1086	
06	Behälter	TL321	
07	Rahmen Getriebe	PE3558	
08	Getriebe	TL3700	
09	Pulli	TL256	
10	Klemmbuchse	TL255	
11	Keilriemen	TL3611	TL3614
12	Keilriemen	TL346	TL346
13	Keilriemen	TL3611	TL3614
14	Lager	TL266	
15	Pulli	TL262	
16	Klemmbuchse	TL2450	
17	Zapfwellen	TL3701	
18	Lager	TL1413	
19	Achse	TL1688	
20	Zapfwellen	TL2449	
21	Zapfwellen	TL273	
22	Kreuzlager	TL323	

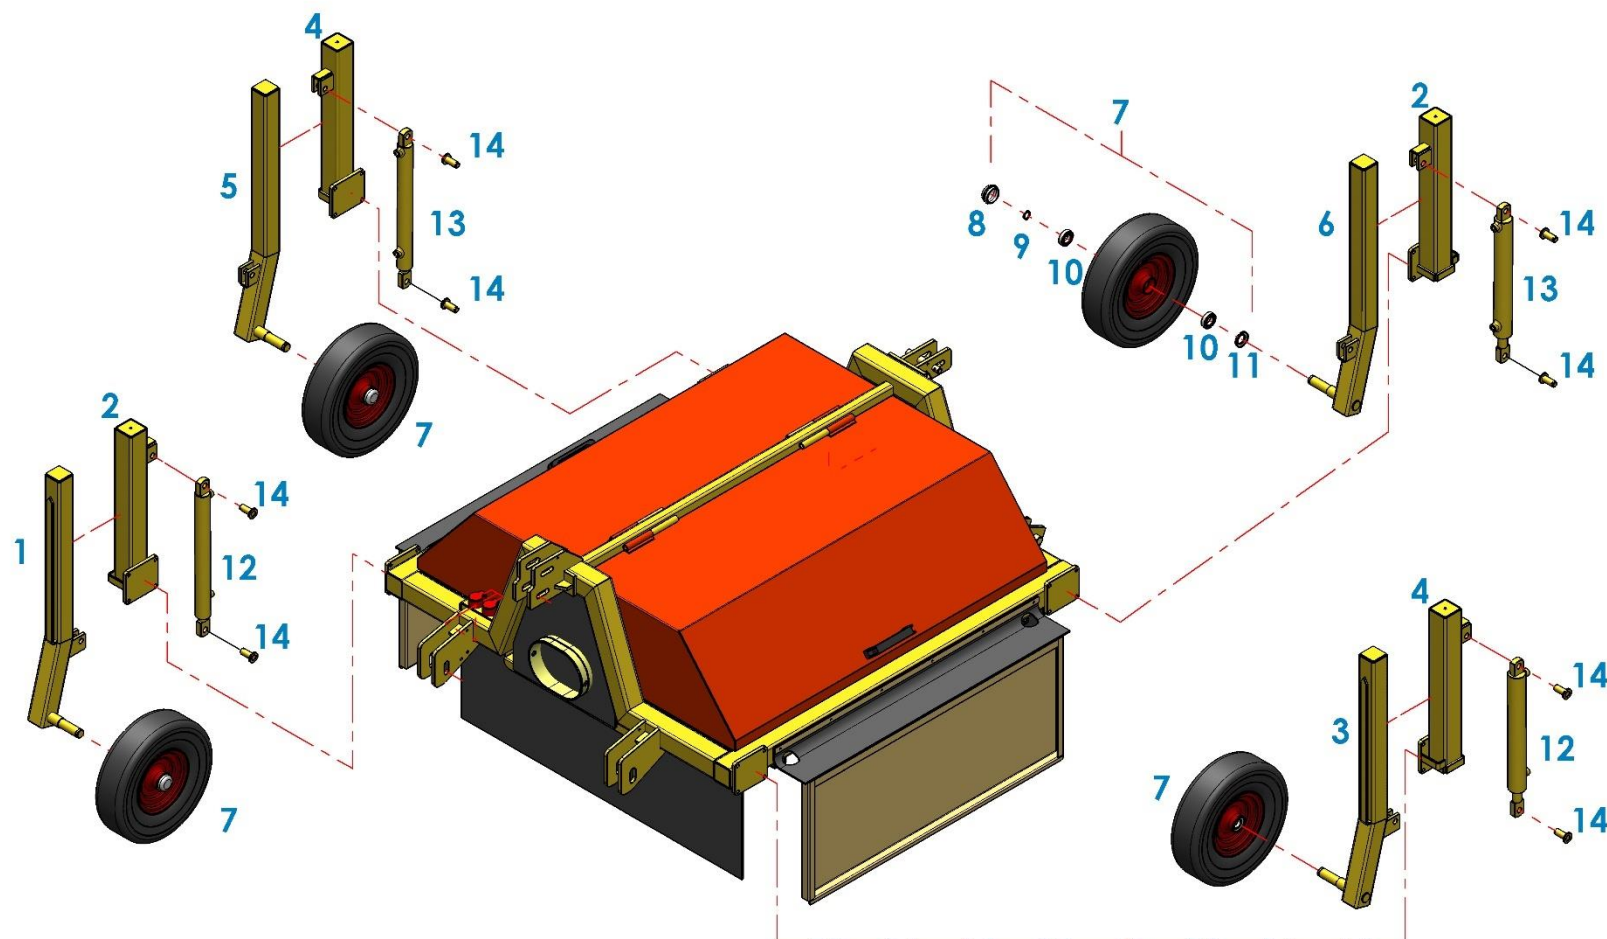

B. Fahrgestell, Räder und Zylinders**SU15FAO / SU18FAO**


Pos.	Umschreibung:	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Innere Fahrgestell	PE3610	
02	Äußere Fahrgestell	PE2407	
03	Innere Fahrgestell	PE3687	
04	Äußere Fahrgestell	PE3604	
05	Innere Fahrgestell	PE3607	
06	Innere Fahrgestell	PE3688	
07	Rad Komplet	TL2500	
08	Radkappe	TL535	
09	Sicherungsring	TL684	
10	Lager	TL891	
11	Lamellendichtung	TL897	
12	Zylinder	TL2419	
12a	Dichtsatz Zylinder TL2419	TL3672	
13	Zylinder	TL3670	
13a	Dichtsatz Zylinder TL3670	TL3671	
14	Zylinder Bolz	TL2417	
15	Entlüftungsschlauchen krautabschläger	PE3695	

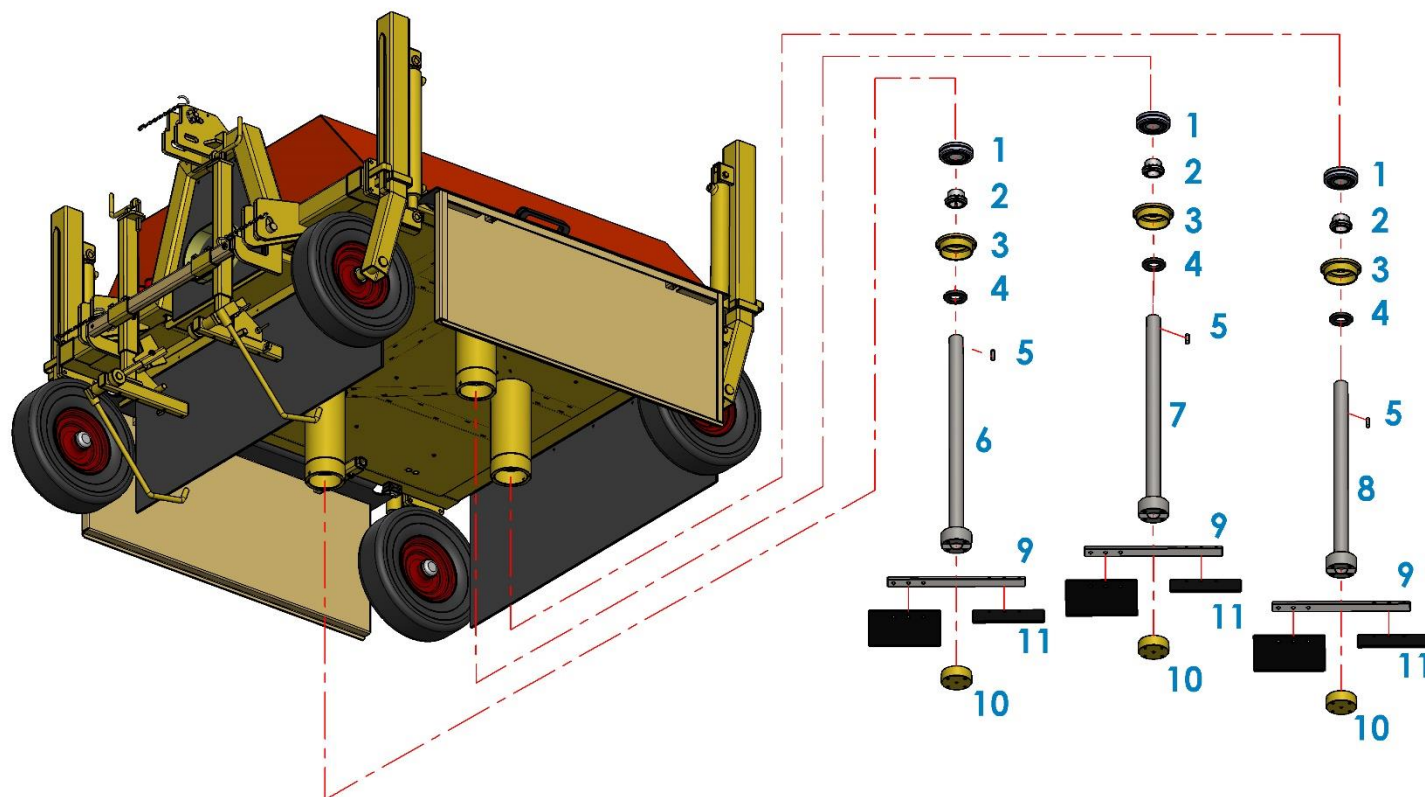

C. Achse, Messer und Messerhälter

SU15FAO / SU18FAO


Pos.	Umschreibung:	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Lager	TL267	
02	Klemmbuchse	TL264	
03	Dichtplatte	PE3556	
04	Wellendichtung	TL269	
05	Keil	TL343	
06	Achse L=770	PE2461	
07	Achse L=730	PE2460	
08	Achse L=690	PE2459	
09	Messerbehälter	PE2462	
10	Klemmstück	PE2464	
11	Messer	PE2463	
12	Bolzen Messer	TL2511	

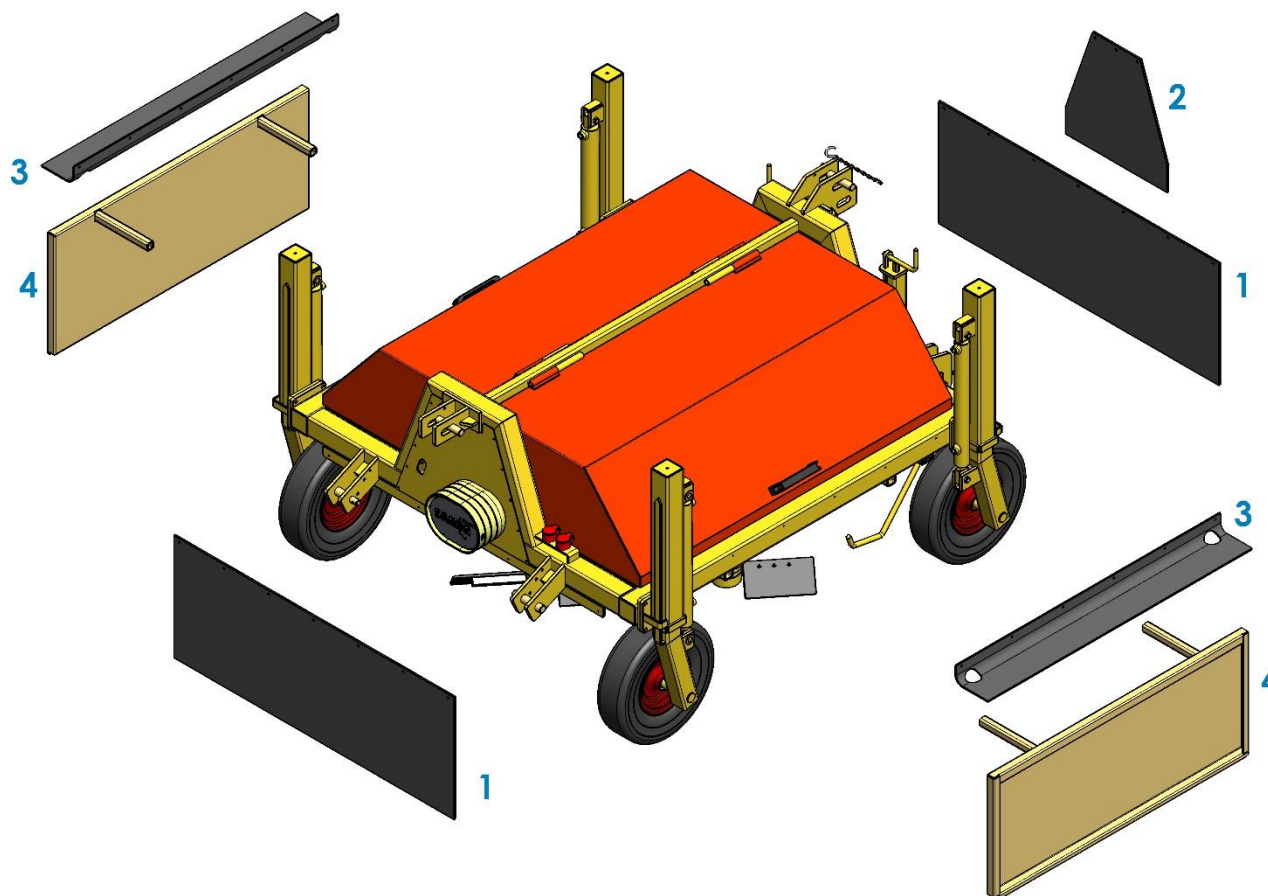


D. Schutzkappe und Platten

SU15FAO / SU18FAO

Pos.	Umschreibung:	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Rubber Platte	TL1749	TL1744
02	Rubber Platte	TL1587	
03	Rubber Platte	TL3642/G	
04	Schutzplatte	PE3615	

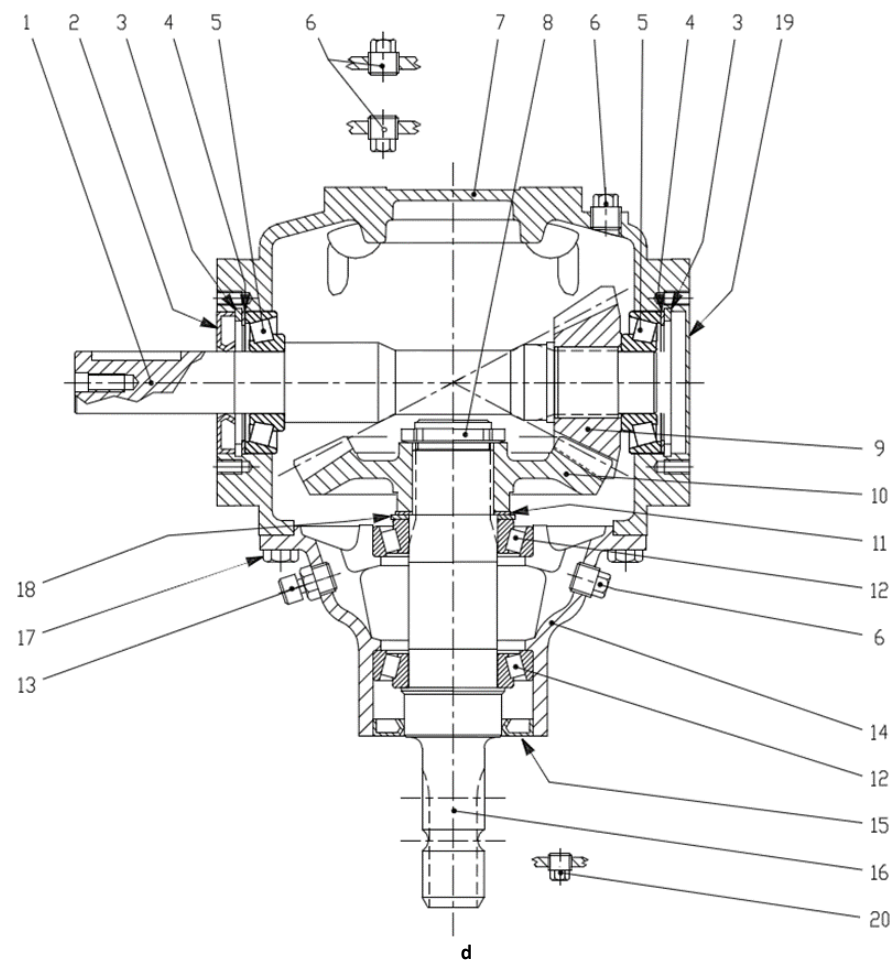


Vorne

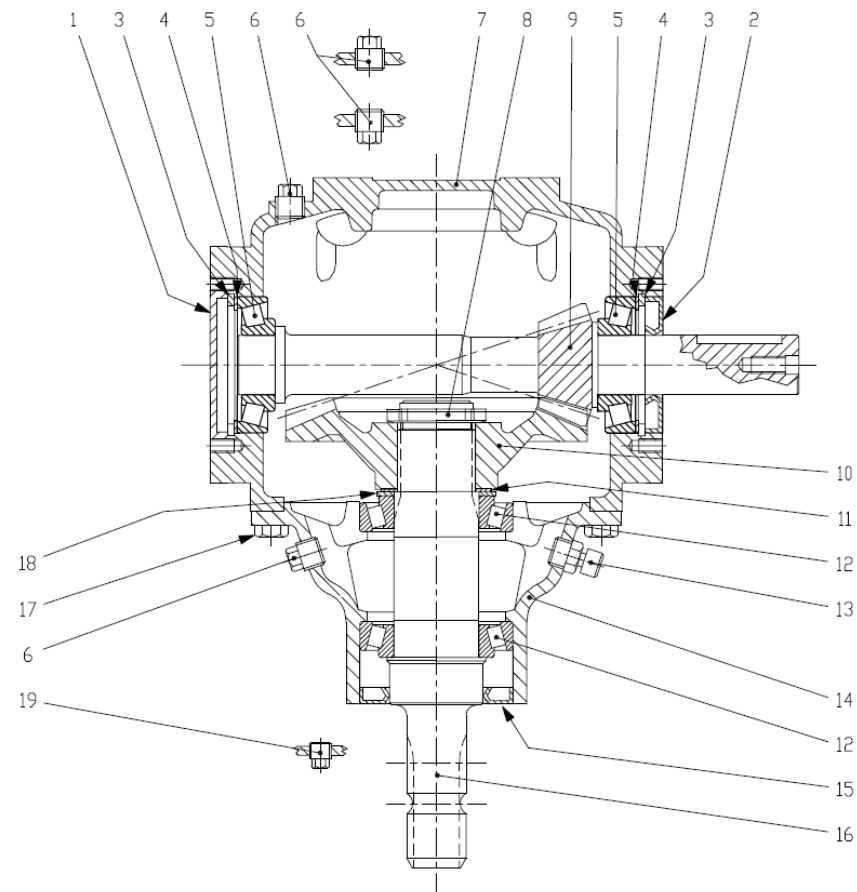

Hinten

A. Getriebe**Allgemein**


Pos.	Umschreibung Front	Bestell Nr.:	Pos.	Umschreibung Gezogen	Bestell Nr.:
01	Achse	TL3597	01	Deckel	TL3578
02	Wellendichtung	TL3579	02	Wellendichtung	TL3579
03	Sicherungsring	TL3580	03	Sicherungsring	TL3580
04	Ausgleichscheibe	TL3581	04	Ausgleichscheibe	TL3581
05	Lager	TL3582	05	Lager	TL3582
06	Stopfen	TL3583	06	Stopfen	TL3583
07	Gehäuse	TL3584	07	Gehäuse	TL3584
08	Mutter	TL3585	08	Mutter	TL3585
09	Zahnrad	TL3598	09	Zahnradachse	TL3586
10	Zahnrad	TL3599	10	Zahnrad	TL3587
11	Ausgleichscheibe	TL3588	11	Ausgleichscheibe	TL3588
12	Lager	TL3589	12	Lager	TL3589
13	Entluftungsschraube	TL3590	13	Entluftungsschraube	TL3590
14	Lagerflansch	TL3591	14	Lagerflansch	TL3591
15	Wellendichtung	TL3592	15	Wellendichtung	TL3592
16	Achse	TL3593	16	Achse	TL3593
17	Bolz	TL3594	17	Bolz	TL3594
18	Ausgleichscheibe	TL3595	18	Ausgleichscheibe	TL3595
19	Deckel	TL3578	19	Stopfen	TL3596
20	Stopfen	TL3596			

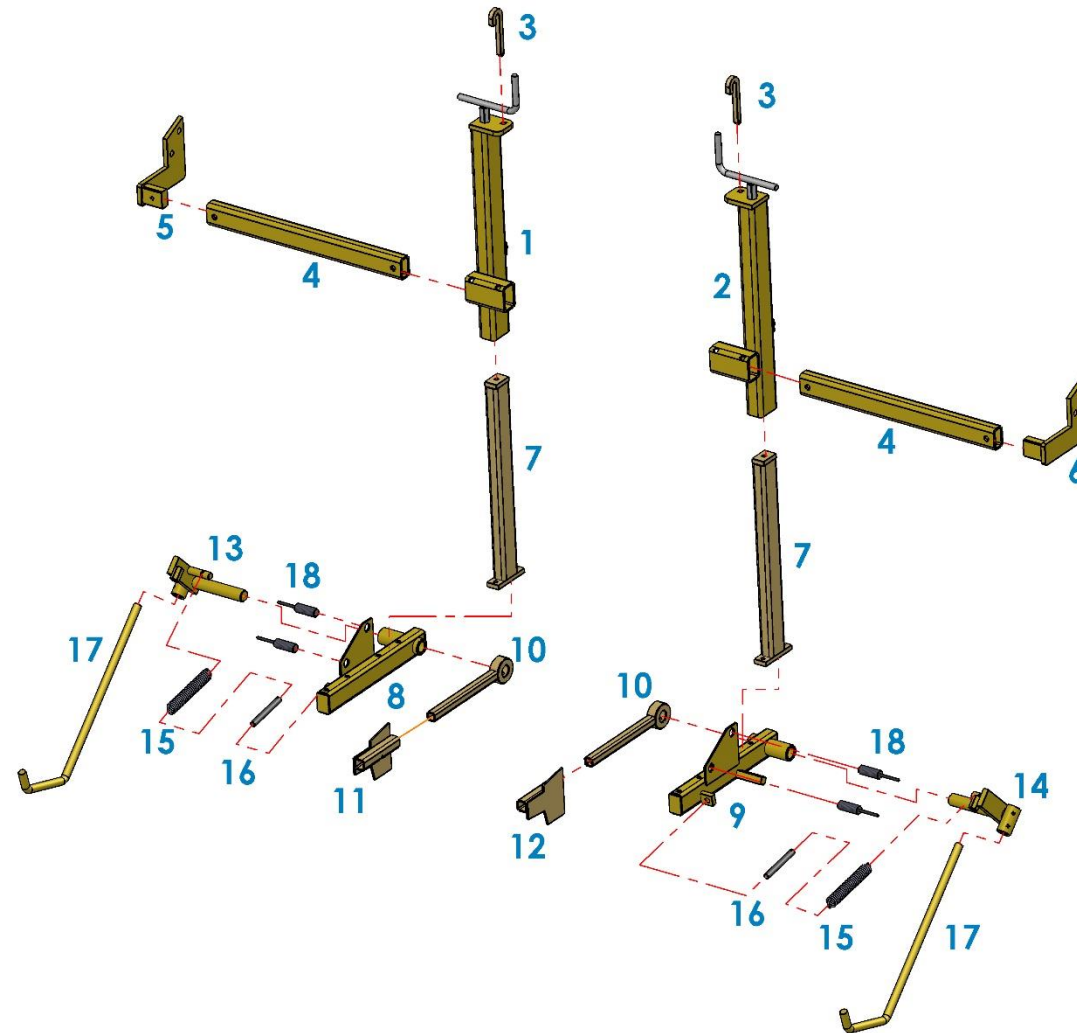

B. Automatische Tiefenführung

Allgemein


Pos:	Umschreibung:	Bestell Nr.:
01	Stellspindel	PE6522
02	Stellspindel	PE6523
03	Bolz	PE6524
04	Anschlussrohr	PE6506
05	Befestigung	PE6507
06	Befestigung	PE6508
07	Untergestell	PE6505
08	Arm	PE6510
09	Arm	PE6511
10	Arm Reaktion platte	PE6514
11	Reaktion platte	PE6513
12	Reaktion platte	PE6512
13	Taster arm	PE6515
14	Taster arm	PE6516
15	Feder	TL6517
16	Bolz	PE6518
17	Taster	PE6509
18	Sensor	TL6502

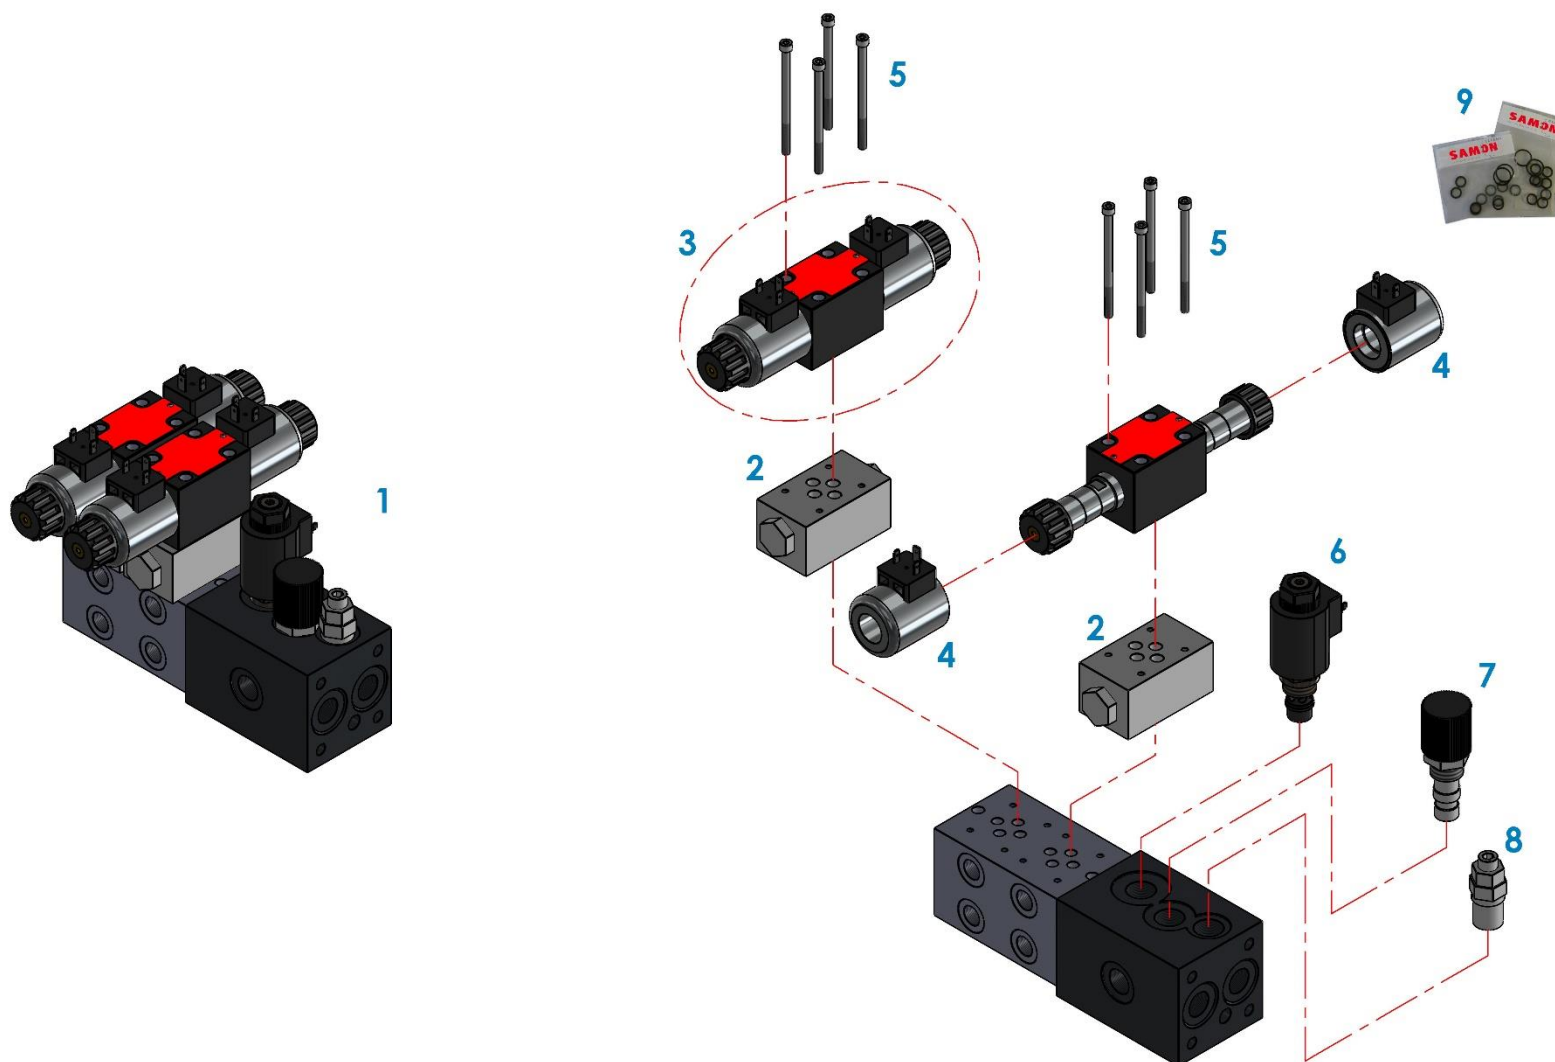

C. Ventil Automatische Tiefenführung

Allgemein

Pos:	Bestell Nr.:	Umschreibung:	Typ:	
			1.5 mtr	1.8 mtr
01	TL6530	Ventil	1	1
02	TL7645	Entsperrbares Rückschlagventil	2	2
03	TL1340	Elektromagnetventil	2	2
04	TL7532	Spule 12V	4	4
05	TL1341	Bolzen Satz	2	2
06	TL3376	2/2 Ventil	1	1
07	TL8090	Stromventil	1	1
08	TL1342	Auslassventil	1	1
09	PE6531	Dichtsatz	1	1

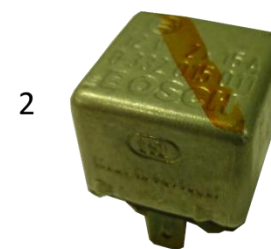

D. Elektronik Automatische Tiefenführung

Allgemein

Pos:	Umschreibung:	Bestell nr.:
01	Schaltschrank komplett	TL6501
02	Relais	TL8048
03	Sicherung 10A	TL6521