

Index liste des pièces

SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3 :

Index	Description	Page
A.	Broches et entraînement	S-1
B.	Roues, pieds de roue et cylindres	S-3
C.	Axes d'éclateur, porte-lames et lames	S-5
D.	Coupe supérieure et plaques de protection et caoutchoucs	S-7

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3:

Index	Description	Page
A.	Broches et entraînement	S-9
B.	Roues et pieds de roue	S-11
C.	Axes d'éclateur, porte-lames et lames	S-13
D.	Coupe supérieure et protection latérale	S-15

SU15FAO / SU18FAO


Index	Description	Page
A.	Broches et entraînement	S-17
B.	Roues et pieds de roue	S-19
C.	Axes d'éclateur, porte-lames et lames	S-21
D.	Coupe supérieure et protection latérale	S-23

Général:

Index	Description	Page
A.	Carter de transmission	S-25
B.	Réglage de profondeur automatique (en option)	S-27
C.	Boîtier à soupapes réglage de profondeur automatique	S-29
D.	Electronique réglage de profondeur automatique	S-31

A. Broches et entraînement **SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3**

A. Broches et entraînement **SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3**

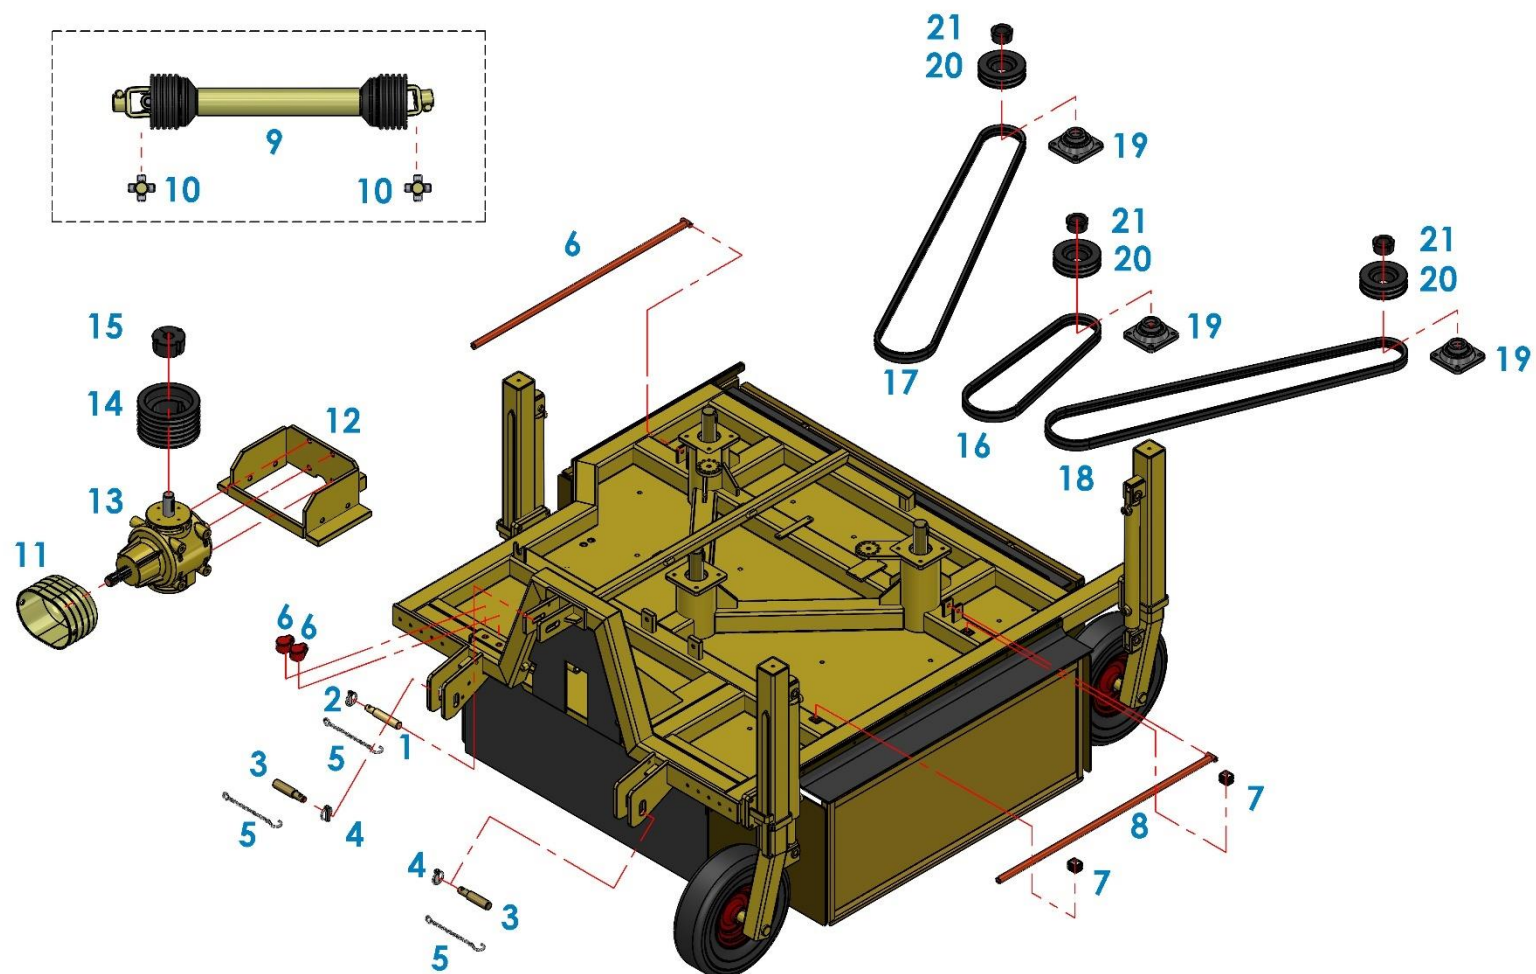

Sous réserve de modifications servant des améliorations techniques.

A. Broches et entraînement


SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3

Pos.	Description	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Goupille tuyau supérieur	PE205		
02	Clip de serrage	TL860		
03	Broche	PE208		
04	Clip de serrage	TL880		
05	Cordon de sécurité	TL1086		
06	Support d'accouplement	TL321		
07	Collier de serrage	TL2610		
08	Support-capot	PE2509		
09	Axe de prise de force	TL2449		
10	Raccord en T	TL323		
11	Capot de protection axe de prise de force	TL2507		
12	Châssis carter de transmission	PE3558		
13	Train d'engrenages	TL3566		
14	Poulie	TL256		
15	Manchon de serrage	TL255		
16	Courroie d'entraînement	TL2482	TL2483	TL2483
17	Courroie d'entraînement	TL2479	TL2484	TL1720
18	Courroie d'entraînement	TL2485	TL2485	TL1720
19	Palier	TL266		
20	Poulie	TL262		
21	Manchon de serrage	TL2450ww		

SU193FO		
16	Drive belt	TL1902
17	Drive belt	TL274
18	Drive belt	TL274


B. Roues, pieds de roue et cylindres

SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3

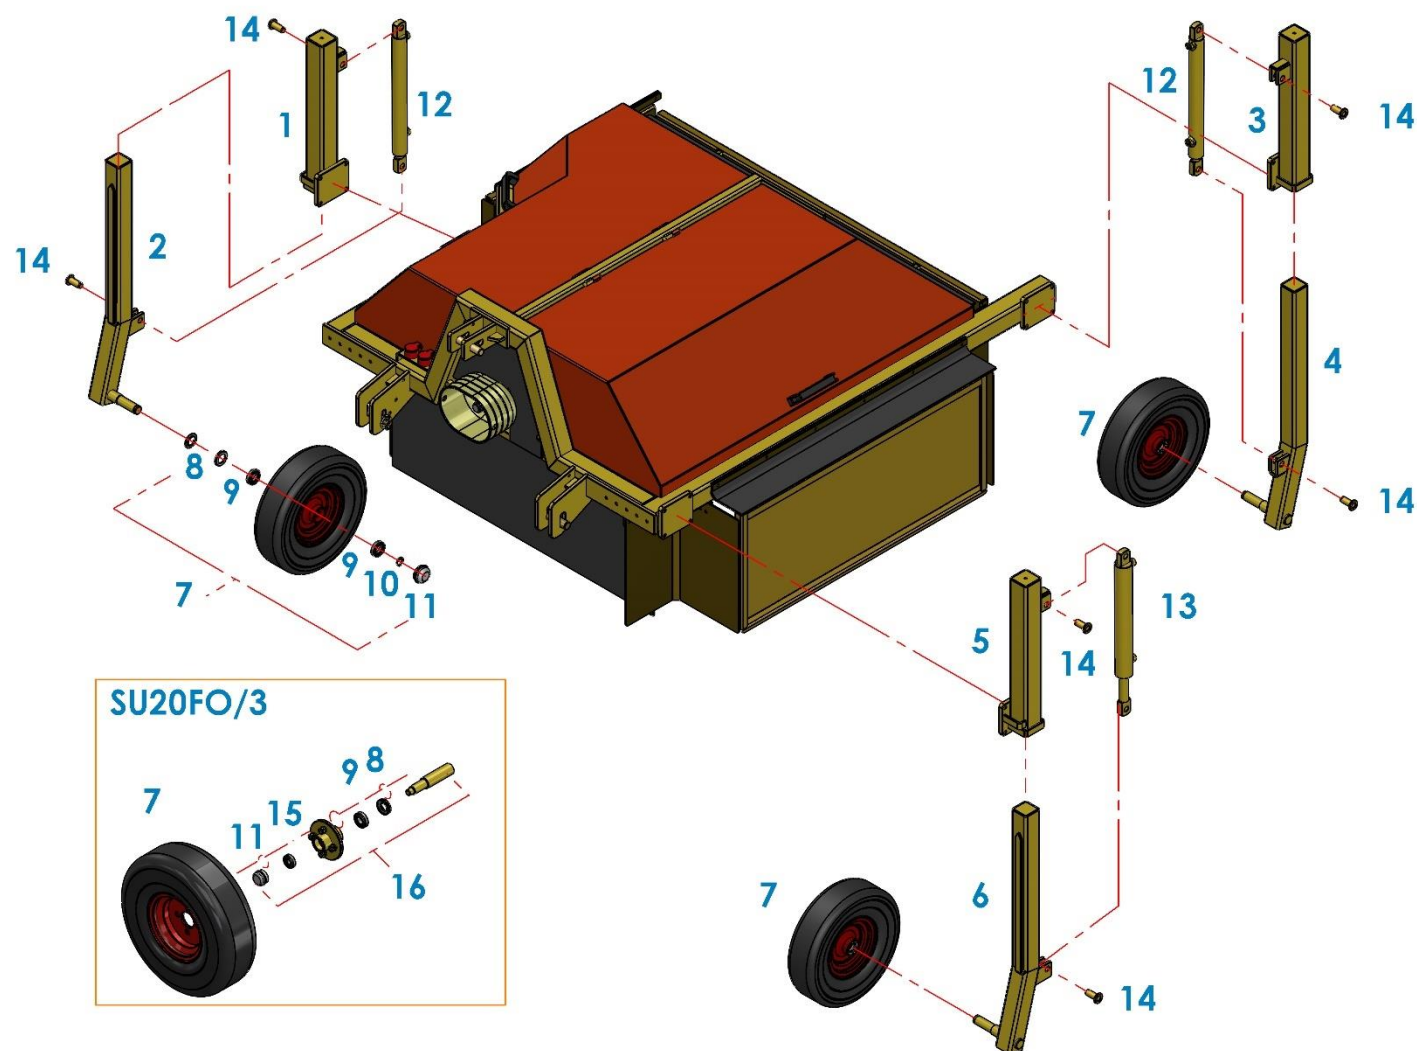

B. Roues, pieds de roue et cylindres**SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3**

Pos.	Description	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Pied de roue extérieur (L)	PE2407		
02	Pied de roue intérieur (L)	PE3610		PE1562
03	Pied de roue extérieur (RV)	PE3685		
04	Pied de roue intérieur (RV)	PE2416		PE1565
05	Pied de roue extérieur (RA)	PE3604		
06	Pied de roue intérieur (RA)	PE3687		PE1564
07	Roue défaneuse complète	TL2500		TL8003
08	Jeu de lamelles	TL535		TL356
09	Palier	TL684		TL1625
10	Joint à embout	TL891		
11	Enjoliveur	TL897		TL1371
12	Cylindre	TL2419		
12a	Jeu de joints pour TL2419	TL3672		
13	Cylindre	TL3670		
13a	Jeu de joints pour TL3670	TL3671		
14	Goupille de fixation cylindre	PE2417		
15	Palier	TL1624		
16	Moyeu complète	TL355		
17	Un tube d'aération	PE3695		

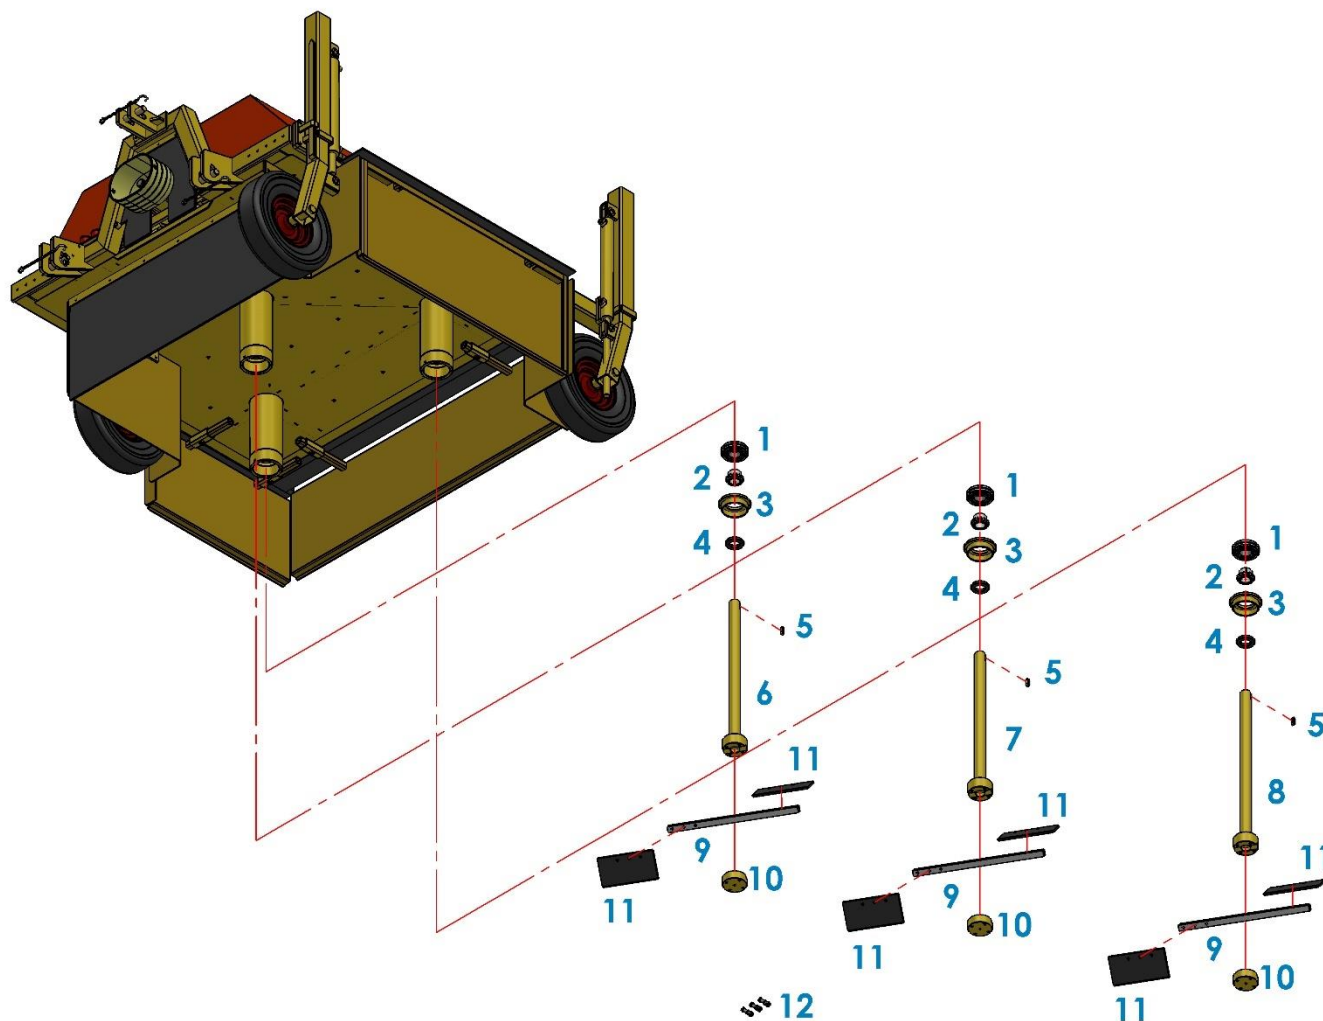



C. Axes d'éclateur, porte-lames et lames

SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3

Pos.	Description	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Palier	TL267		
02	Manchon de serrage	TL264		
03	Plaque d'étanchéité	PE3556		
04	Bague retour	TL269		
05	Clavette	TL343		
06	Axe éclateur L=730	PE2460		
07	Axe éclateur L=690	PE2459		
08	Axe éclateur L=770	PE2461		
09	Porte-lame 'grand'	PE2468		
10	Pièce de serrage	PE2464		
11	Lame de coupe. Note: always replace both knives from the same holder at once.	PE2463		
12	Boulon Lame de coupe	TL2511		

D. Coupe supérieure et plaques de protection et

SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3

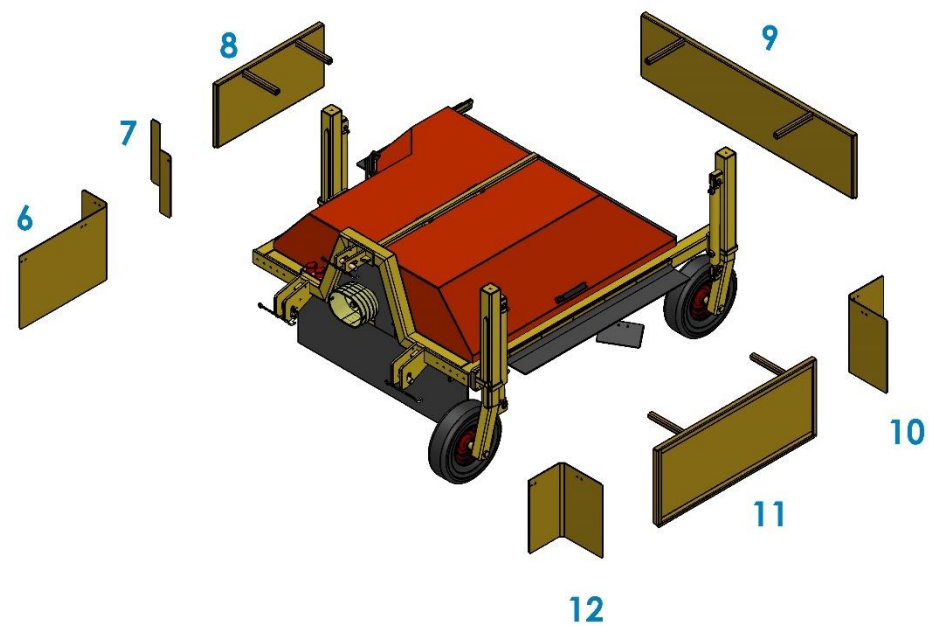
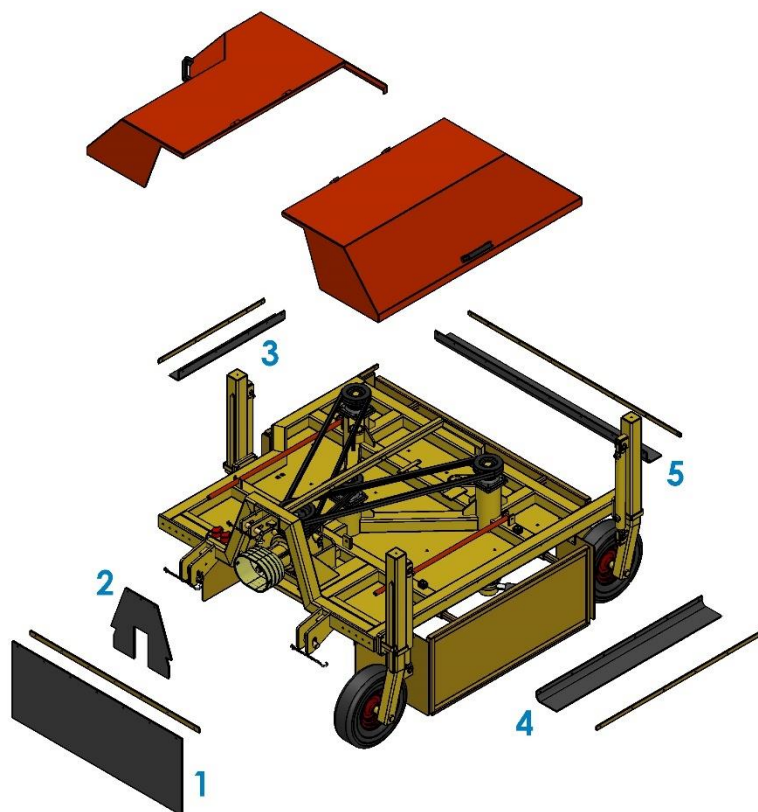


D. Coupe supérieure et plaques de protection et**SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3**

Pos.	Description	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Protection caoutchouc	TL3702	TL3679	TL1753
02	Protection caoutchouc	TL3661		
03	Protection caoutchouc	TL3630		TL1754
04	Protection caoutchouc	TL3642		TL1756
05	Protection caoutchouc	TL3652	TL3684	TL1755
06	Plaque de protection	TL3664		TL1758
07	Plaque de protection	PE3697	PE3698	
08	Plaque de protection	PE3699		PE8058*
09	Plaque de protection	PE3703	PE3704	PE3704
10	Plaque de protection	TL3665		PE1577
11	Plaque de protection	PE3615		PE3615*
12	Plaque de protection	PE1577		TL3665

A. Broches et entraînement

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3

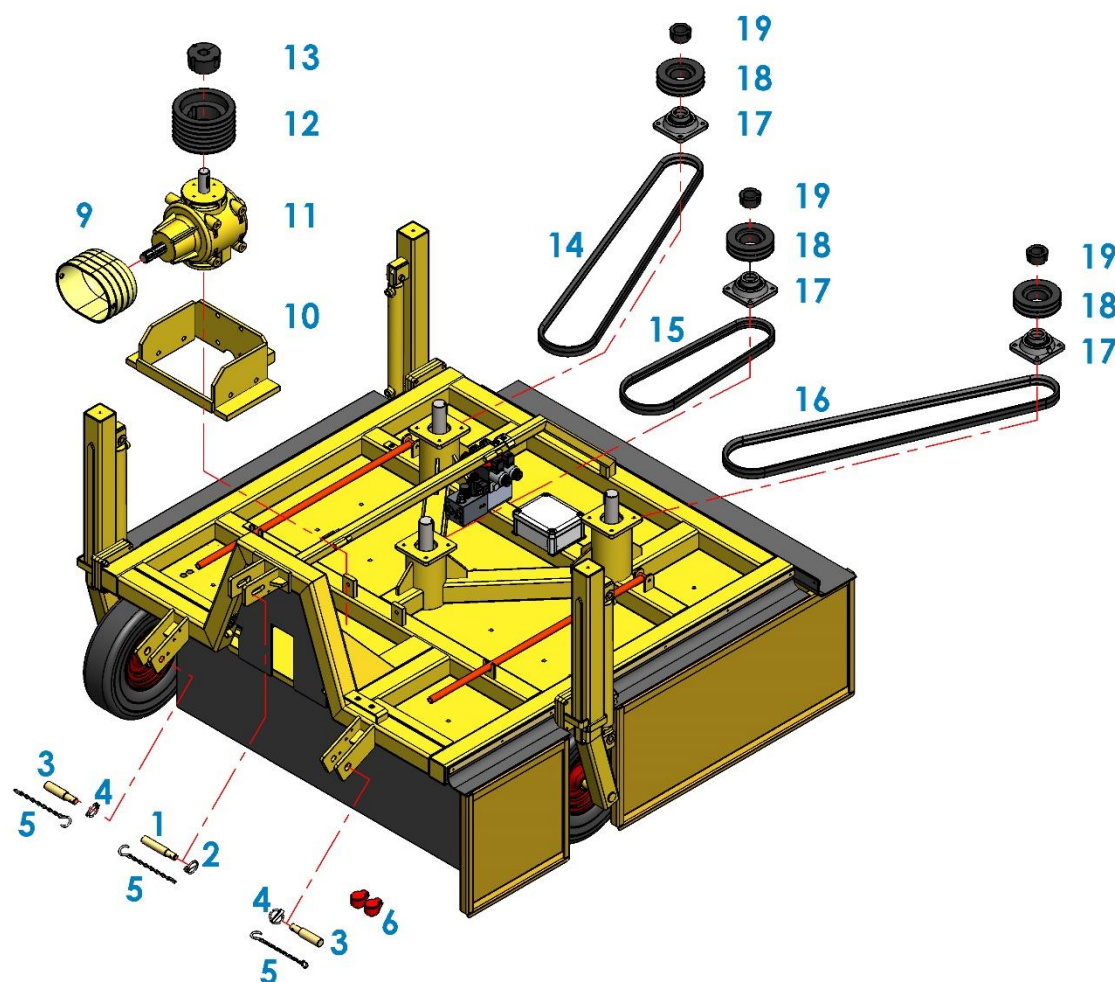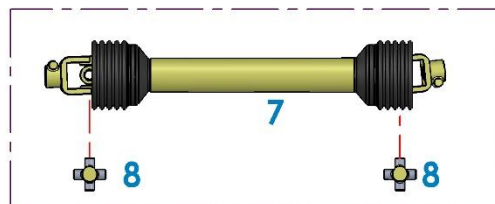


Sous réserve de modifications servant des améliorations techniques.

A. Broches et entraînement

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3


Pos.	Description	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Goupille tuyau supérieur	PE205		
02	Clip de serrage	TL860		
03	Broche	PE208		
04	Clip de serrage	TL880		
05	Cordon de sécurité	TL1086		
06	Support d'accouplement	TL321		
07	Axe de prise de force	TL273		
08	Raccord en T	TL323		
09	Capot de protection axe de prise de force	TL2507		
10	Châssis carter de transmission	PE3558		
11	Train d'engrenages	TL3565		
12	Poulie	TL256		
13	Manchon de serrage	TL255		
14	Courroie d'entraînement	TL346	TL3574	TL1720
15	Courroie d'entraînement	TL2597		TL2483
16	Courroie d'entraînement	TL346	TL3574	TL1720
17	Palier	TL266		
18	Poulie	TL262		
19	Manchon de serrage	TL2450		

SU193AO		
14	Drive belt	TL274
15	Drive belt	TL1902
16	Drive belt	TL274

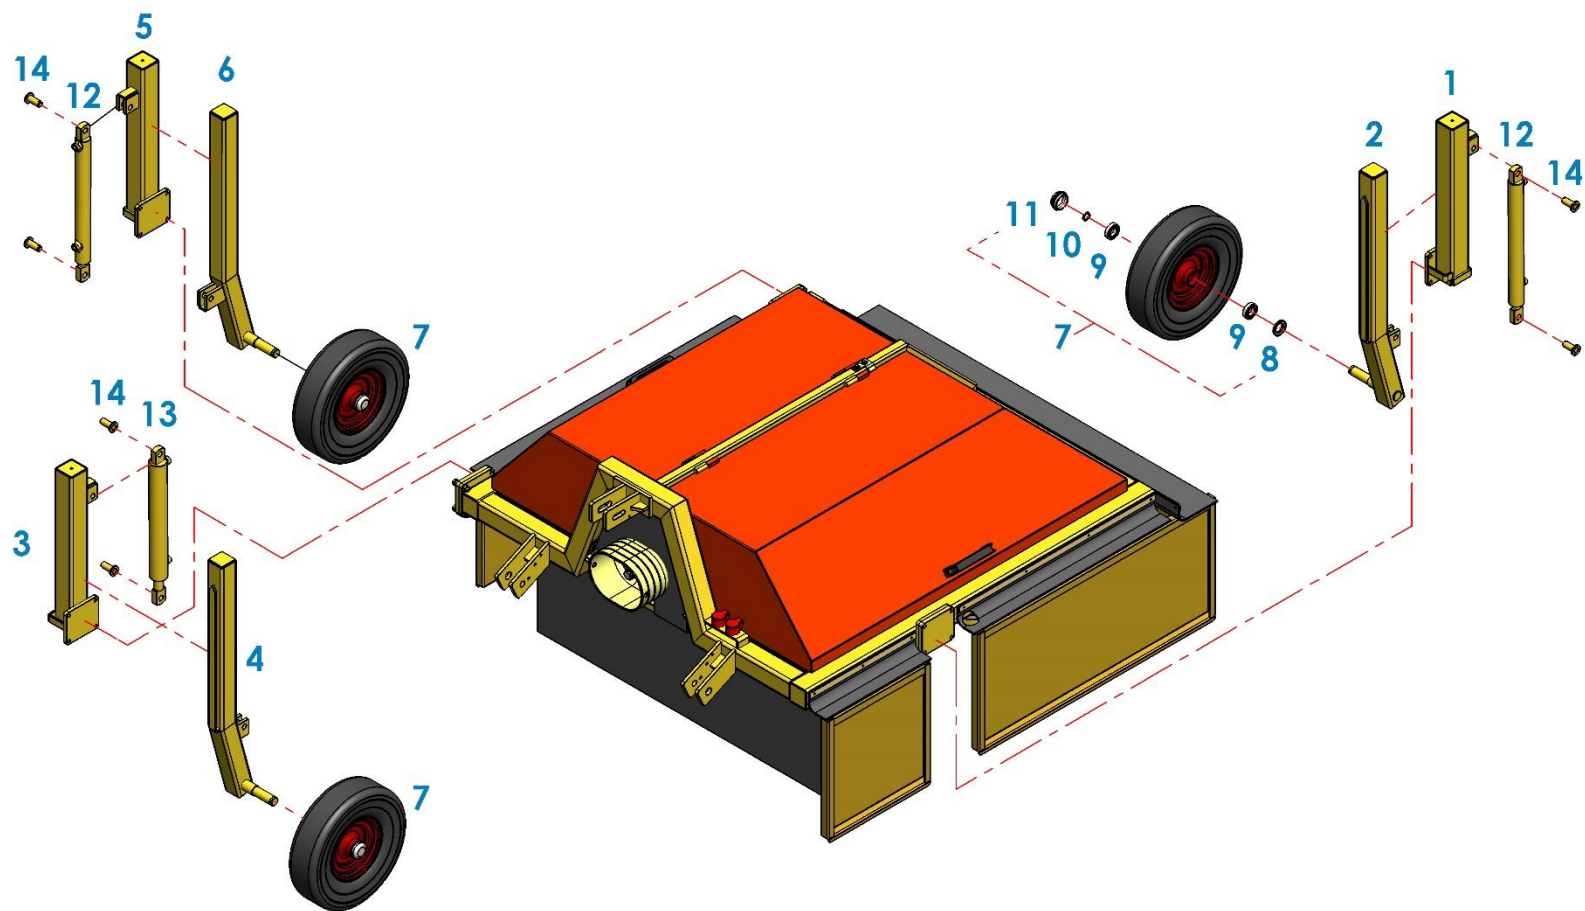

B. Roues, pieds de roue et cylindres**SU15AO / SU18AO / SU20AO/3**

Pos.	Description	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Pied de roue extérieur (L)	PE3604		
02	Pied de roue intérieur (L)	PE3607		PE1567
03	Pied de roue extérieur (RV)	PE2407		
04	Pied de roue intérieur (RV)	PE3688		PE1569
05	Pied de roue extérieur (RA)	PE3686		
06	Pied de roue intérieur (RA)	PE2410		PE1568
07	Roue complète	TL2500		TL8003
08	Joint lamelles	TL535		TL356
09	Palier	TL684		TL1625
10	Bague d'arrêt	TL891		
11	Enjoliveur	TL897		TL1371
12	Cylindre	TL2419		
12a	Jeu de joints cylindre TL2419	TL3672		
13	Cylindre	TL3670		
13a	Jeu de joints cylindre TL3670	TL3671		
14	Goupille de fixation cylindre	TL2417		
15	Un tube d'aération	PE3695		

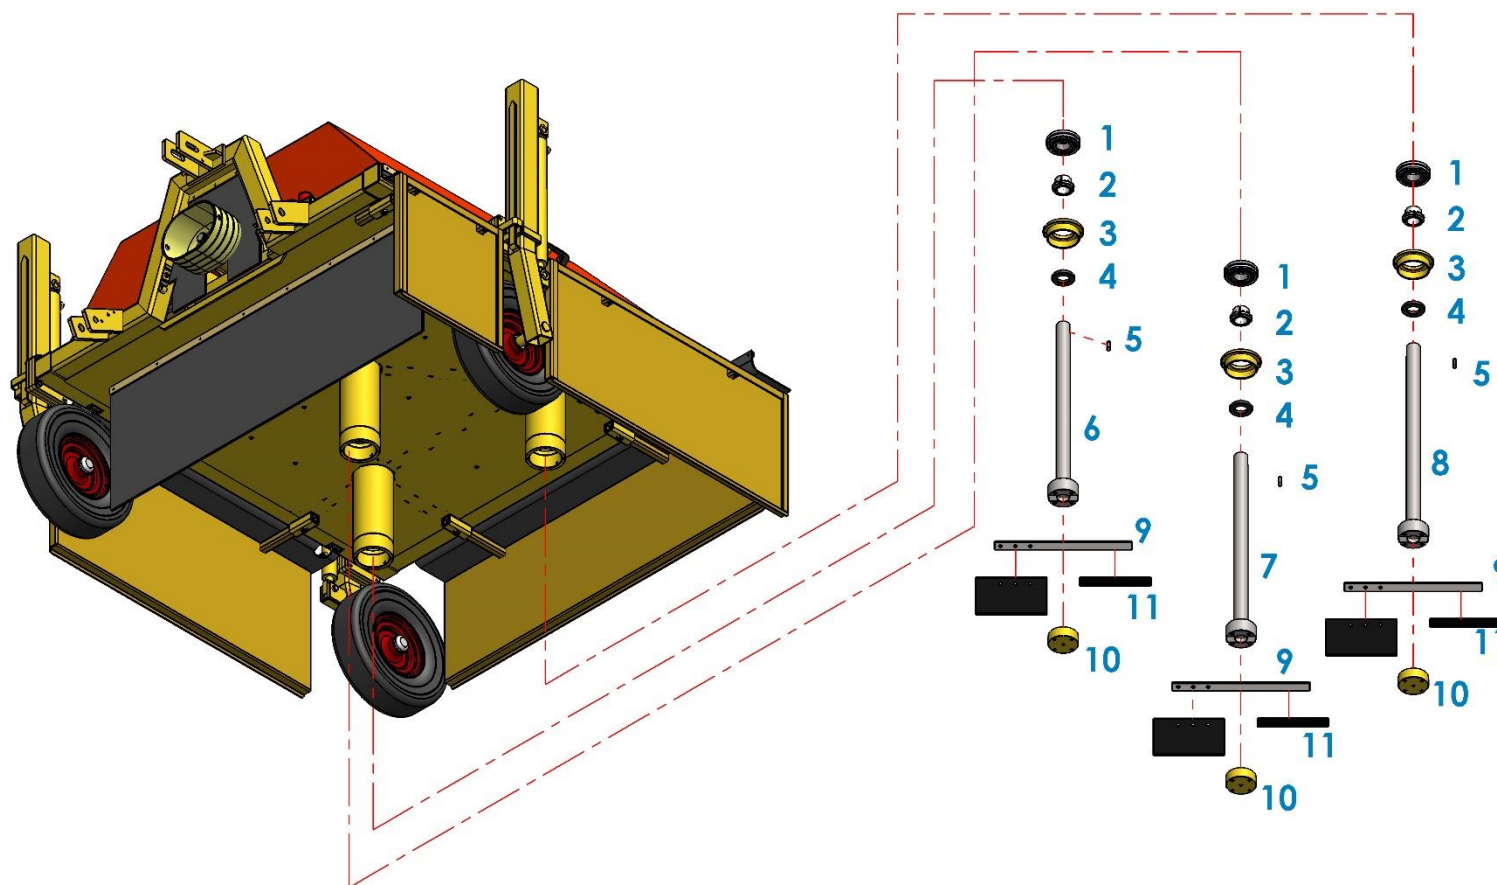


C. Axes d'éclateur, porte-lames et lames

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3

Pos.	Description	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Palier	TL267		
02	Manchon de serrage	TL264		
03	Plaque d'étanchéité	PE3556		
04	Bague retour	TL269		
05	Clavette	TL343		
06	Axe éclateur L=730	PE2460		
07	Axe éclateur L=690	PE2459		
08	Axe éclateur L=770	PE2461		
09	Porte-lame	PE2462		
10	Pièce de serrage	PE2464		
11	Lame de coupe	PE2463		
12	Jeu de boulons Lame de coupe	TL2511		

D. Coupe supérieure et protection latérale

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3

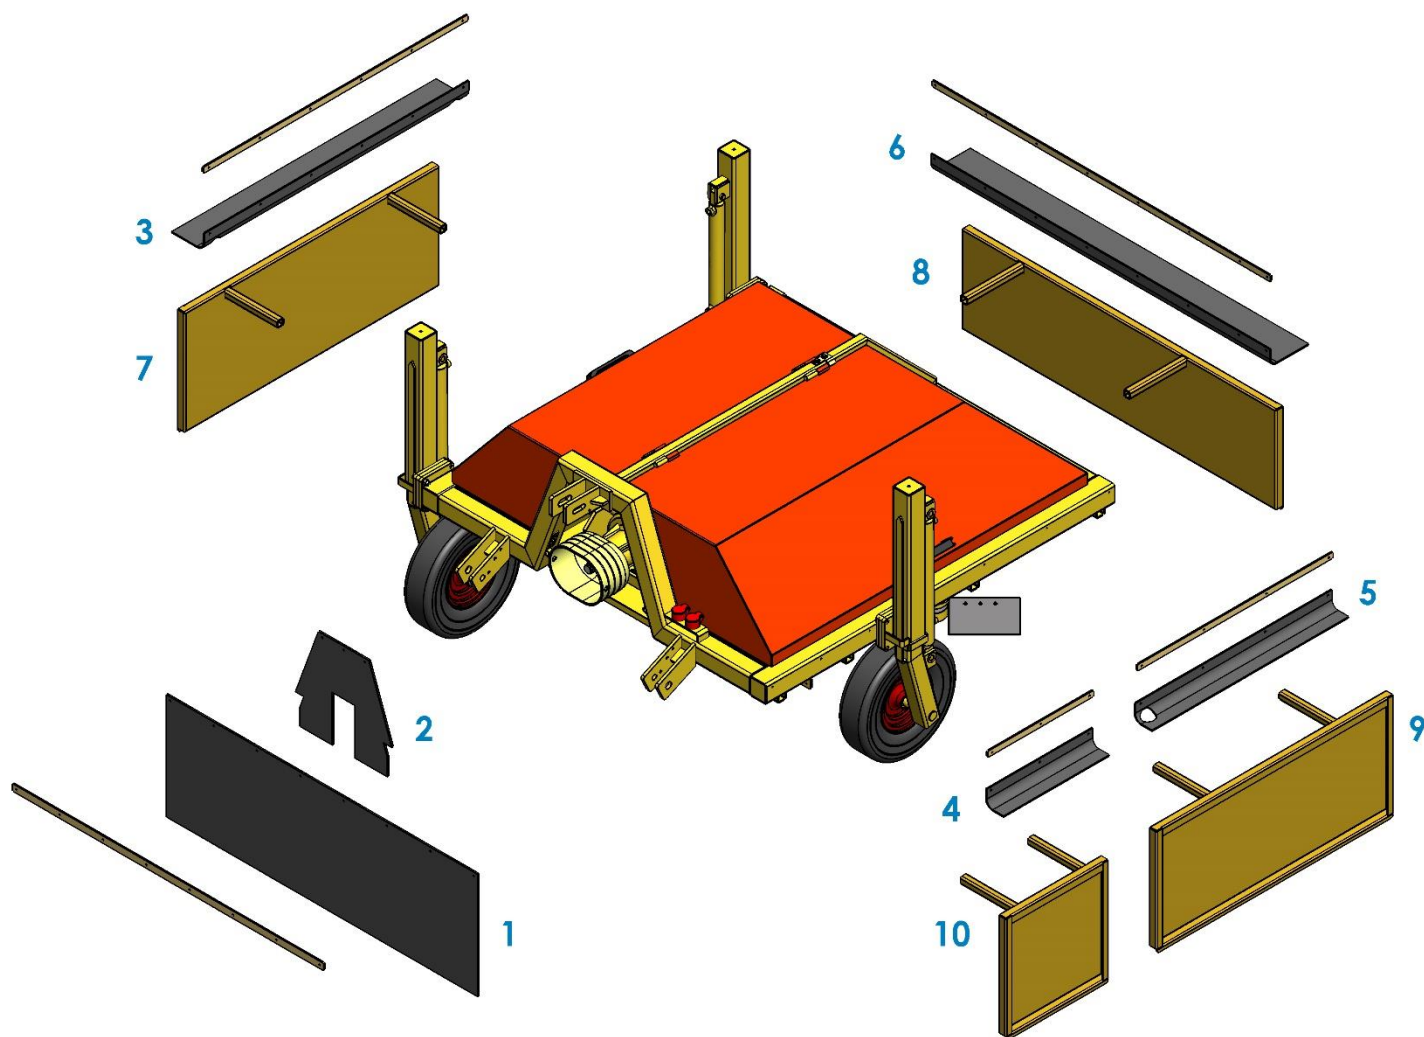


Sous réserve de modifications servant des améliorations techniques.

D. Coupe supérieure et protection latérale**SU15AO / SU18AO / SU20AO/3**

Pos.	Description	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Protection caoutchouc	TL3679	PE3571	TL1571
02	Protection caoutchouc	TL3661		
03	Protection caoutchouc	TL3642/G		TL1889
04	Protection caoutchouc	TL3640	TL3640/18	TL1890
05	Protection caoutchouc	TL3641	TL3641/18	TL1891
06	Protection caoutchouc	TL3652	TL3682	TL3684
07	Plaque de protection	PE3615		PE1585
08	Plaque de protection	PE3618	PE3619	PE3704
09	Plaque de protection	PE3617		
10	Plaque de protection	PE3616		

A. Broches et entraînement **SU15FAO / SU18FAO**


SU15FAO / SU18FAO

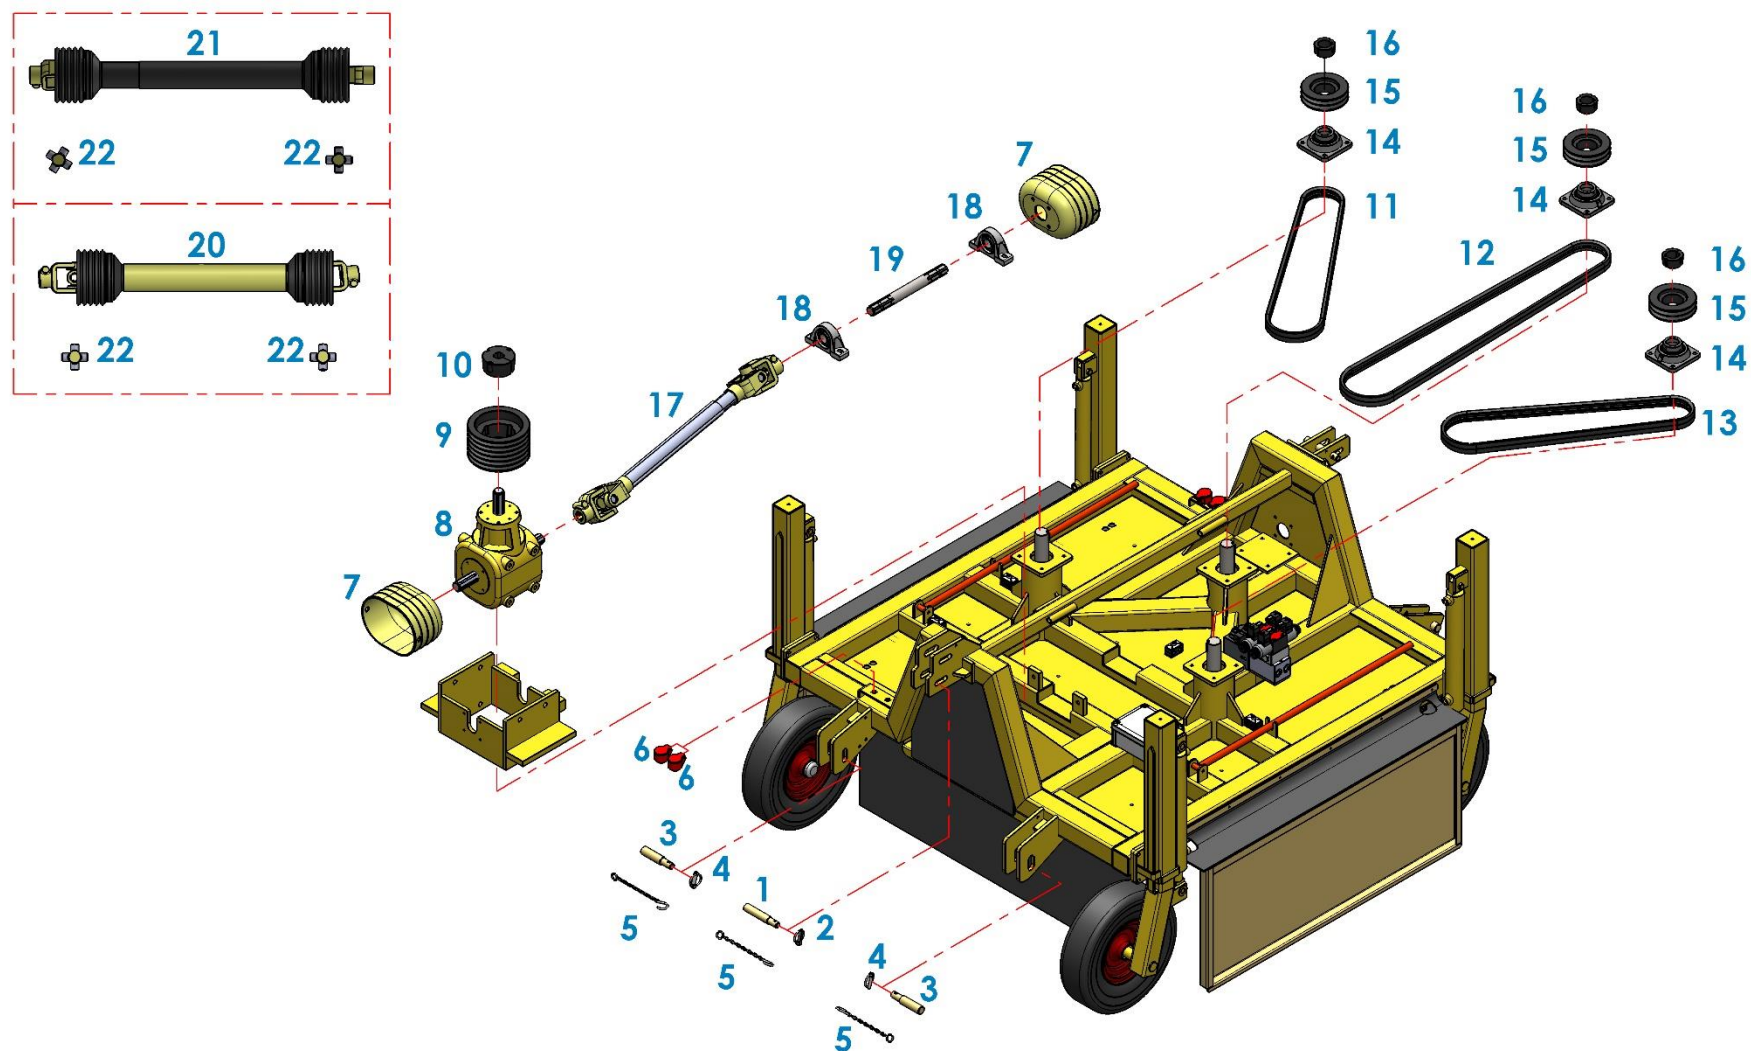

Sous réserve de modifications servant des améliorations techniques.


A. Broches et entraînement**SU15FAO / SU18FAO**

Pos.	Description	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Goupille tuyau supérieur	PE205	
02	Clip de serrage	TL860	
03	Broche	PE208	
04	Clip de serrage	TL880	
05	Cordon de sécurité	TL1086	
06	Support d'accouplement	TL321	
07	Capot de protection axe de prise de force	PE3558	
08	Train d'engrenages	TL3700	
09	Poulie	TL256	
10	Manchon de serrage	TL255	
11	Courroie d'entraînement	TL3611	TL3614
12	Courroie d'entraînement	TL346	TL346
13	Courroie d'entraînement	TL3611	TL3614
14	Palier	TL266	
15	Poulie	TL262	
16	Manchon de serrage	TL2450	
17	Axe de prise de force	TL3701	
18	Palier	TL1413	
19	Axe	TL1688	
20	Axe de prise de force	TL2449	
21	Axe de prise de force	TL273	
22	Raccord en T	TL323	

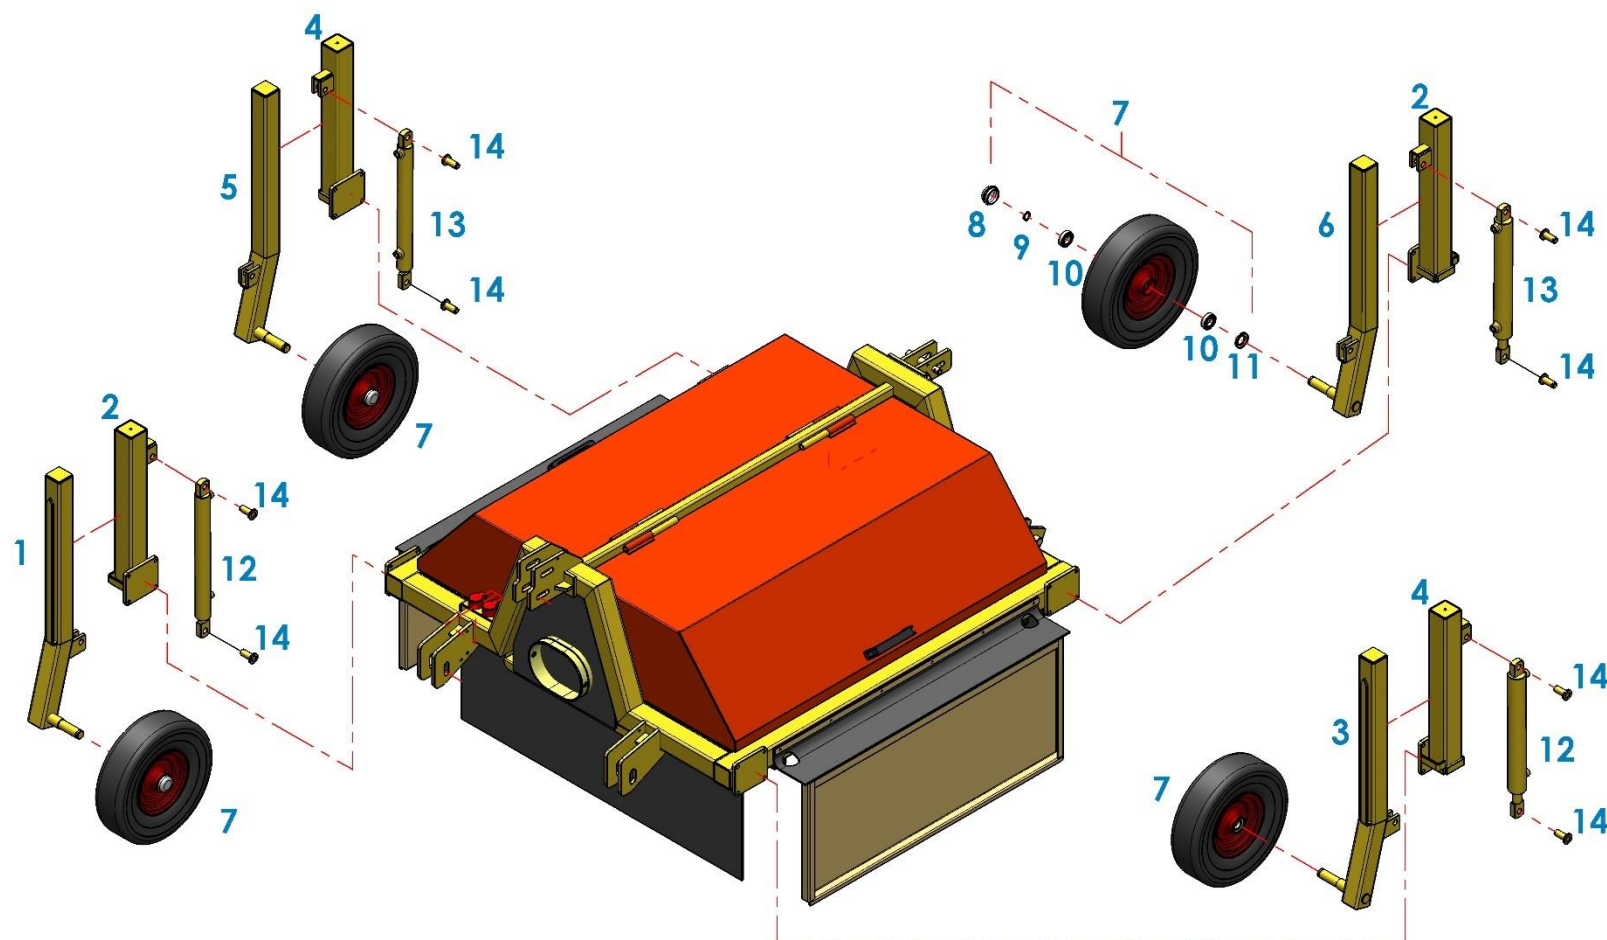

B. Roues, pieds de roue et cylindres**SU15FAO / SU18FAO**


Pos.	Description	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Pied de roue intérieur	PE3610	
02	Pied de roue extérieur	PE2407	
03	Pied de roue intérieur	PE3687	
04	Pied de roue extérieur	PE3604	
05	Pied de roue intérieur	PE3607	
06	Pied de roue intérieur	PE3688	
07	Roue complète	TL2500	
08	Joint lamelles	TL535	
09	Palier	TL684	
10	Bague d'arrêt	TL891	
11	Enjoliveur	TL897	
12	Cylindre	TL2419	
12a	Jeu de joints cylindre TL2419	TL3672	
13	Cylindre	TL3670	
13a	Jeu de joints cylindre TL3670	TL3671	
14	Goupille de fixation cylindre	TL2417	
15	Un tube d'aération	PE3695	

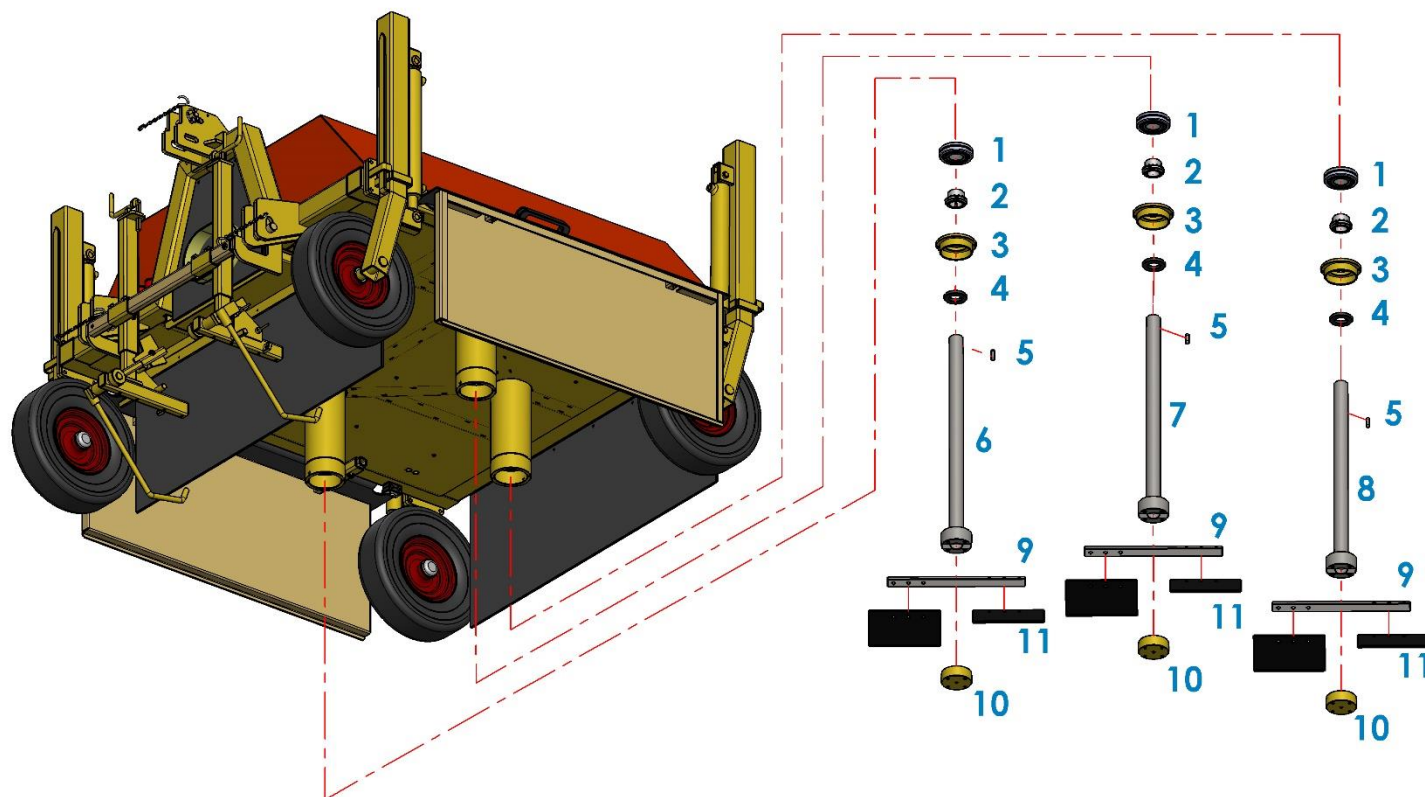

C. Axes d'éclateur, porte-lames et lames

SU15FAO / SU18FAO

Pos.	Description	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Palier	TL267	
02	Manchon de serrage	TL264	
03	Plaque d'étanchéité	PE3556	
04	Bague retour	TL269	
05	Clavette	TL343	
06	Axe éclateur L=770	PE2461	
07	Axe éclateur L=730	PE2460	
08	Axe éclateur L=690	PE2459	
09	Porte-lame	PE2462	
10	Pièce de serrage	PE2464	
11	Lame de coupe	PE2463	
12	Jeu de boulons Lame de coupe	TL2511	

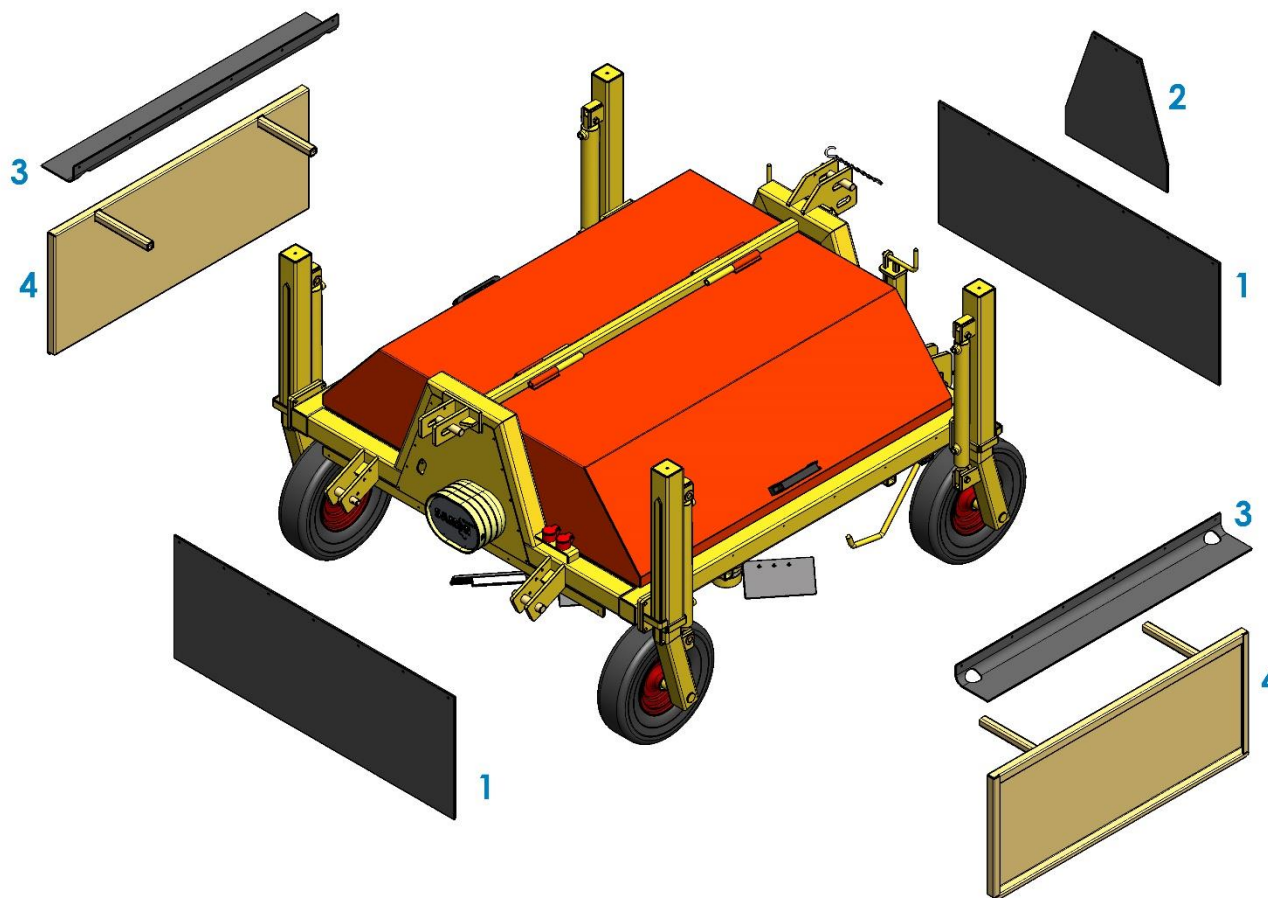


D. Coupe supérieure et plaques de protection et**SU15FAO / SU18FAO**


Pos.	Description	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Protection caoutchouc	TL1749	TL1744
02	Protection caoutchouc	TL1587	
03	Protection caoutchouc	TL3642/G	
04	Plaque de protection	PE3615	

A. Carter de transmission

Général

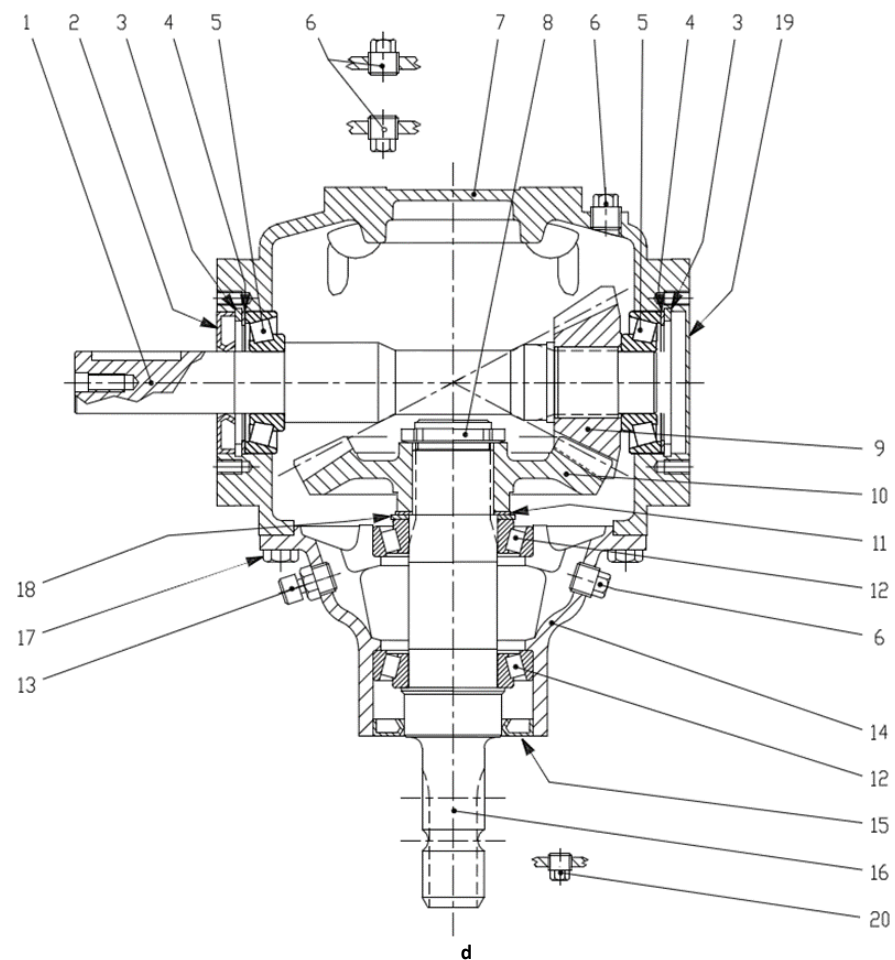

Avant

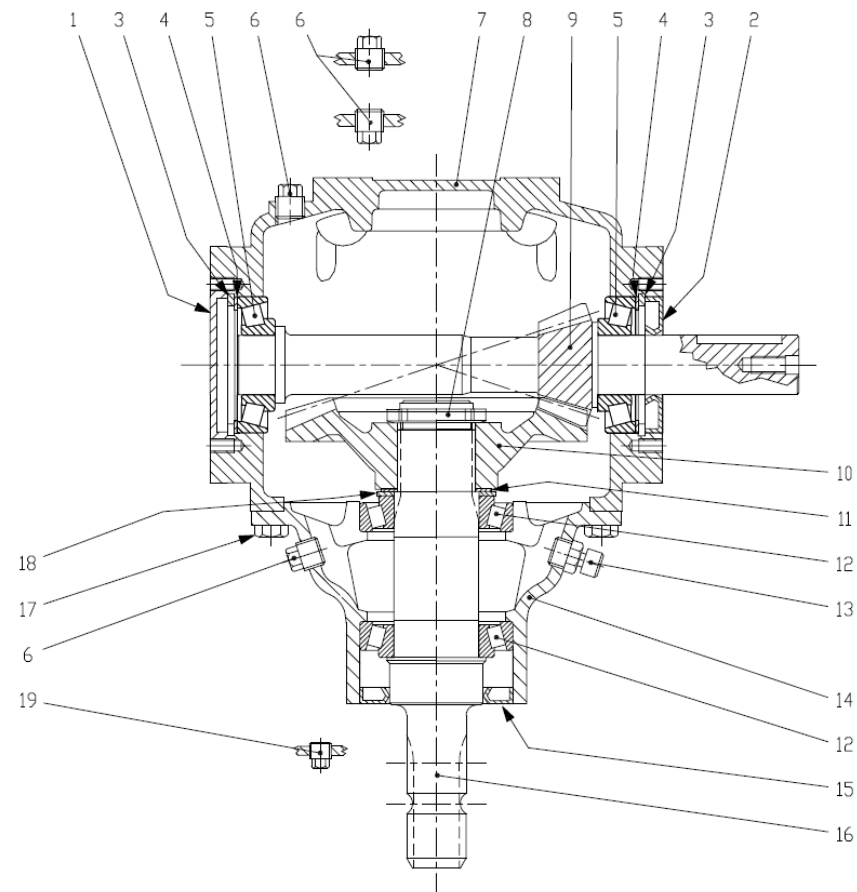

Arrière


Sous réserve de modifications servant des améliorations techniques.

A. Carter de transmission**Général**

Pos.	Description Avant	Référence	Pos.	Description Arrière	Référence
01	Arbre	TL3597	01	Couvercle	TL3578
02	Bague retour	TL3579	02	Bague retour	TL3579
03	Joint à embout	TL3580	03	Joint à embout	TL3580
04	Bague remplissage	TL3581	04	Bague remplissage	TL3581
05	Palier	TL3582	05	Palier	TL3582
06	Plug	TL3583	06	Plug	TL3583
07	Boîtier	TL3584	07	Boîtier	TL3584
08	Ecrou	TL3585	08	Ecrou	TL3585
09	Pignon	TL3598	09	Axe de pignon	TL3586
10	Pignon	TL3599	10	Pignon	TL3587
11	Bague remplissage	TL3588	11	Bague remplissage	TL3588
12	Palier	TL3589	12	Palier	TL3589
13	Bouchon de remplissage	TL3590	13	Bouchon de remplissage	TL3590
14	Bride de palier	TL3591	14	Bride de palier	TL3591
15	Bague retour	TL3592	15	Bague retour	TL3592
16	Arbre	TL3593	16	Arbre	TL3593
17	Boulon	TL3594	17	Boulon	TL3594
18	Bague remplissage	TL3595	18	Bague remplissage	TL3595
19	Couvercle	TL3578	19	Plug	TL3596
20	Plug	TL3596			

B. Réglage de profondeur automatique.

Général

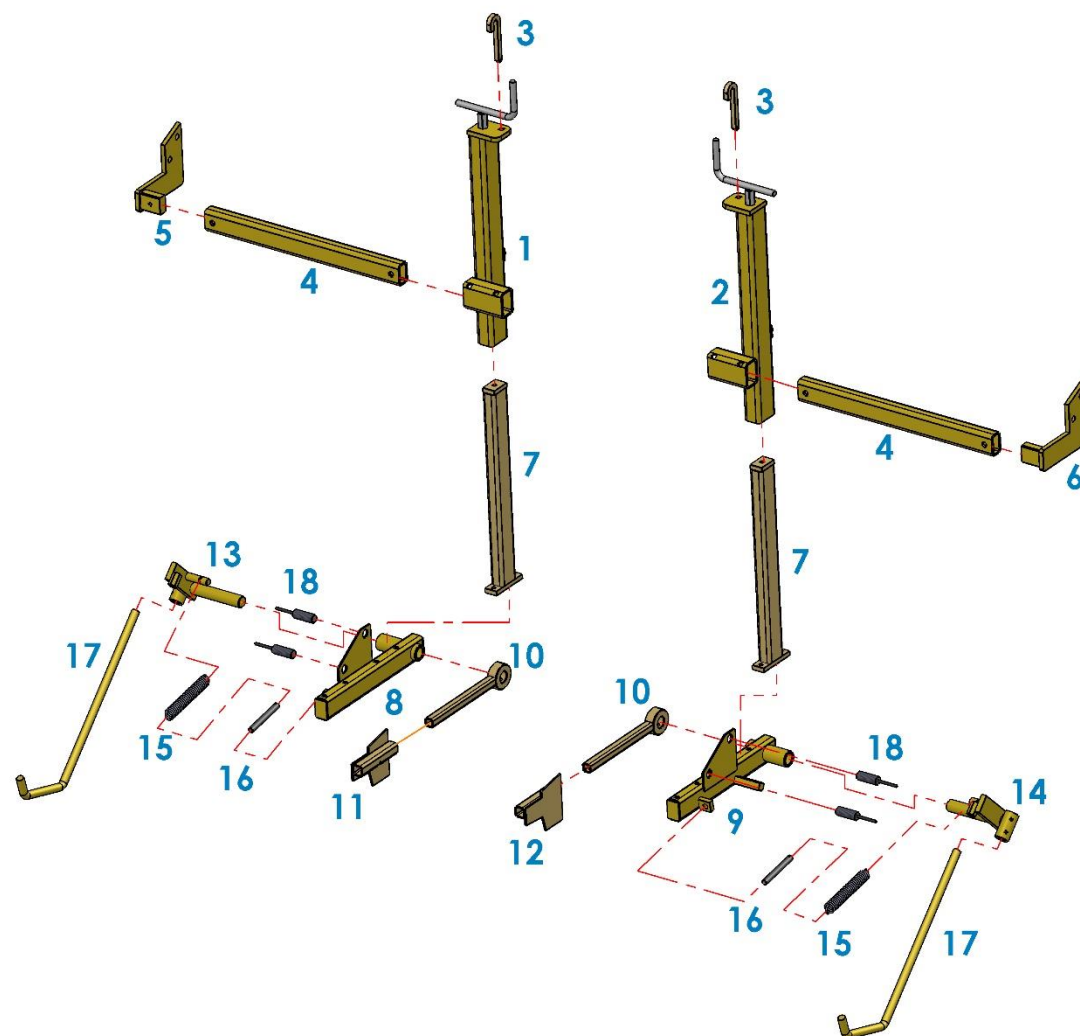


Sous réserve de modifications servant des améliorations techniques.

B. Réglage de profondeur automatique.

Général


Pos:	Description:	Référence:
01	Broche	PE6522
02	Broche	PE6523
03	Ergot d'arrêt	PE6524
04	Gaine de raccord	PE6506
05	Armature de fixation	PE6507
06	Armature de fixation	PE6508
07	Pied intérieur	PE6505
08	Bras	PE6510
09	Bras	PE6511
10	Bras plaque de réaction	PE6514
11	Plaque de réaction	PE6513
12	Plaque de réaction	PE6512
13	Bras sonde	PE6515
14	Bras sonde	PE6516
15	Ressort	TL6517
16	Boulon	PE6518
17	Détecteur	PE6509
18	Capteur	TL6502

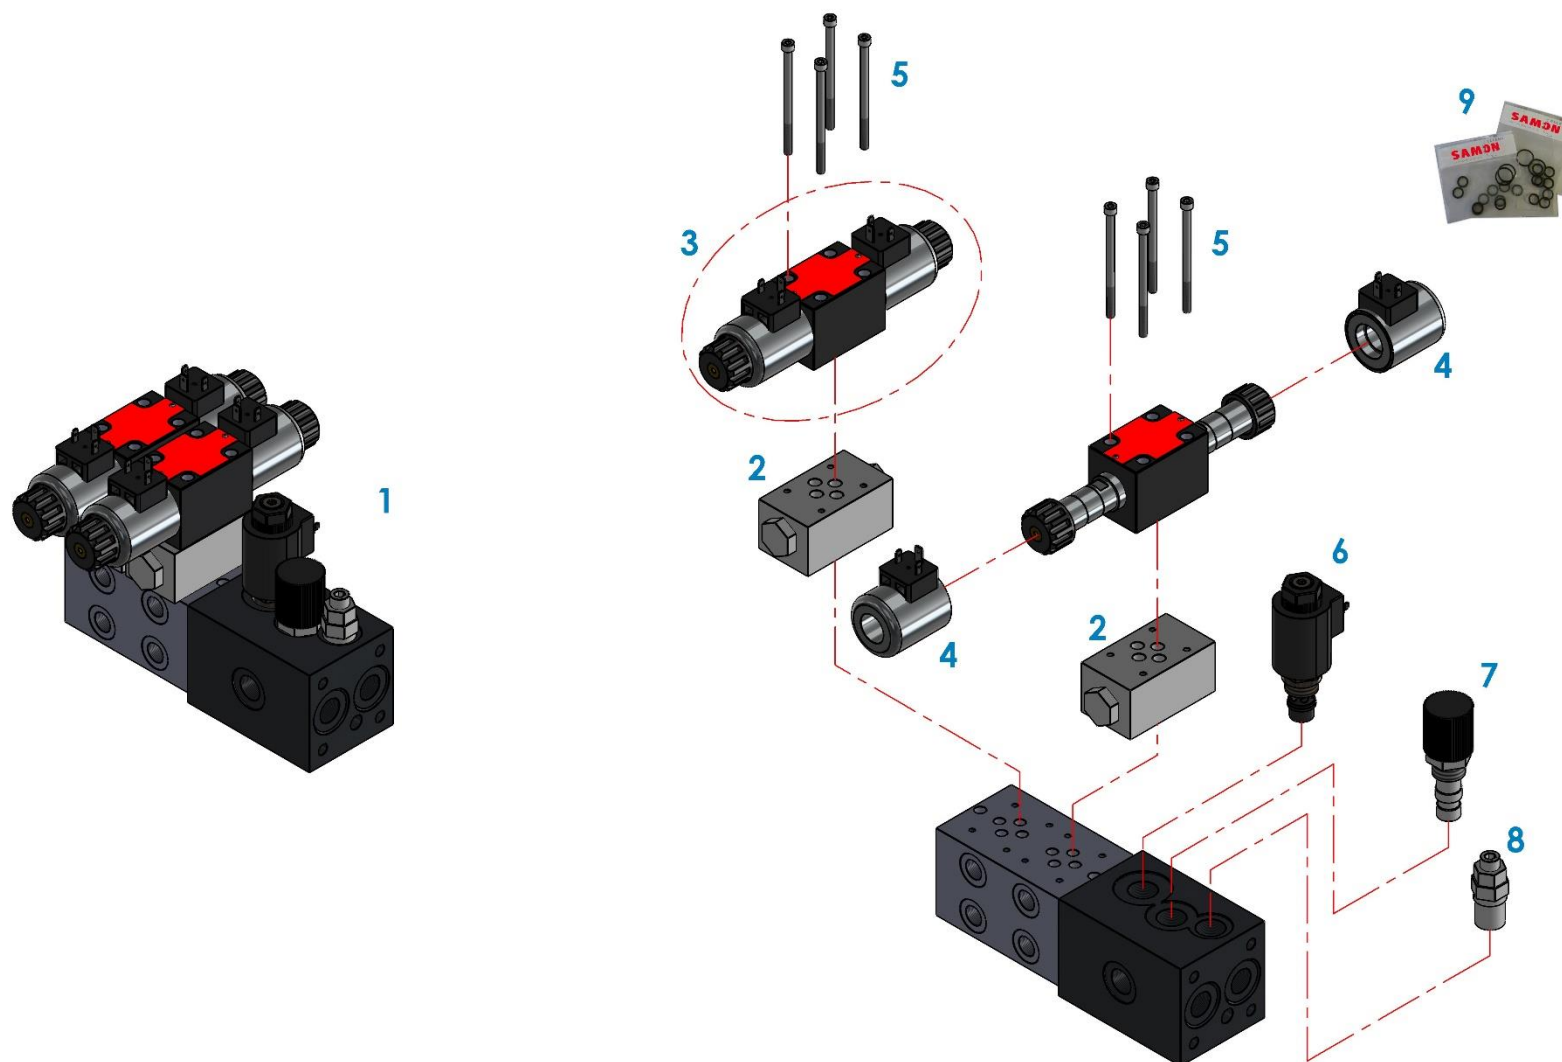

C. Boîtier à soupapes réglage de profondeur

Général

Pos:	Description:	Référence:
01	Boîtier à soupapes	TL6530
02	Clapet anti-retour piloté	TL7645
03	Palpeur	TL1340
04	Bobine magnétique 12V	TL7532
05	Jeu de boulons M5x85 NG6	TL1341
06	Soupape 2/2	TL3376
07	Soupape de réglage de débit	TL8090
08	Soupape de surpression	TL1342
09	Jeu de joints	PE6531

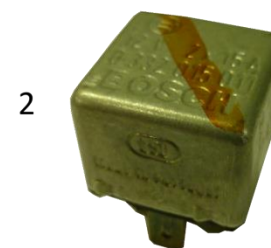

D. Electronique réglage de profondeur automatique

Général

Pos:	Description:	Référence:
01	Boîtier électrique complet	TL6501
02	Relais	TL8048
03	Fusible verre 10A	TL6521