


Index Ersatzteilliste

SAMON Förderband:

Index.	Beschreibung.	Seite:
A.	Förderband, Tragrolle en Fülltrichter.	S-1
B.	Antrieb und Antriebsrolle.	S-3
C.	Stützrollen.	S-5
D.	Staben Rolle.	S-7
E.	Schwenkrahmen manueller Höhenverstellung.	S-9
F.	Schwenkrahmen hydraulischer Höhenverstellung.	S-11
G.	Fahrgestell.	S-13
H.	Hydraulisch-Elektrischen Antrieb.	S-15


A. Förderband, Tragrolle en Fülltrichter.

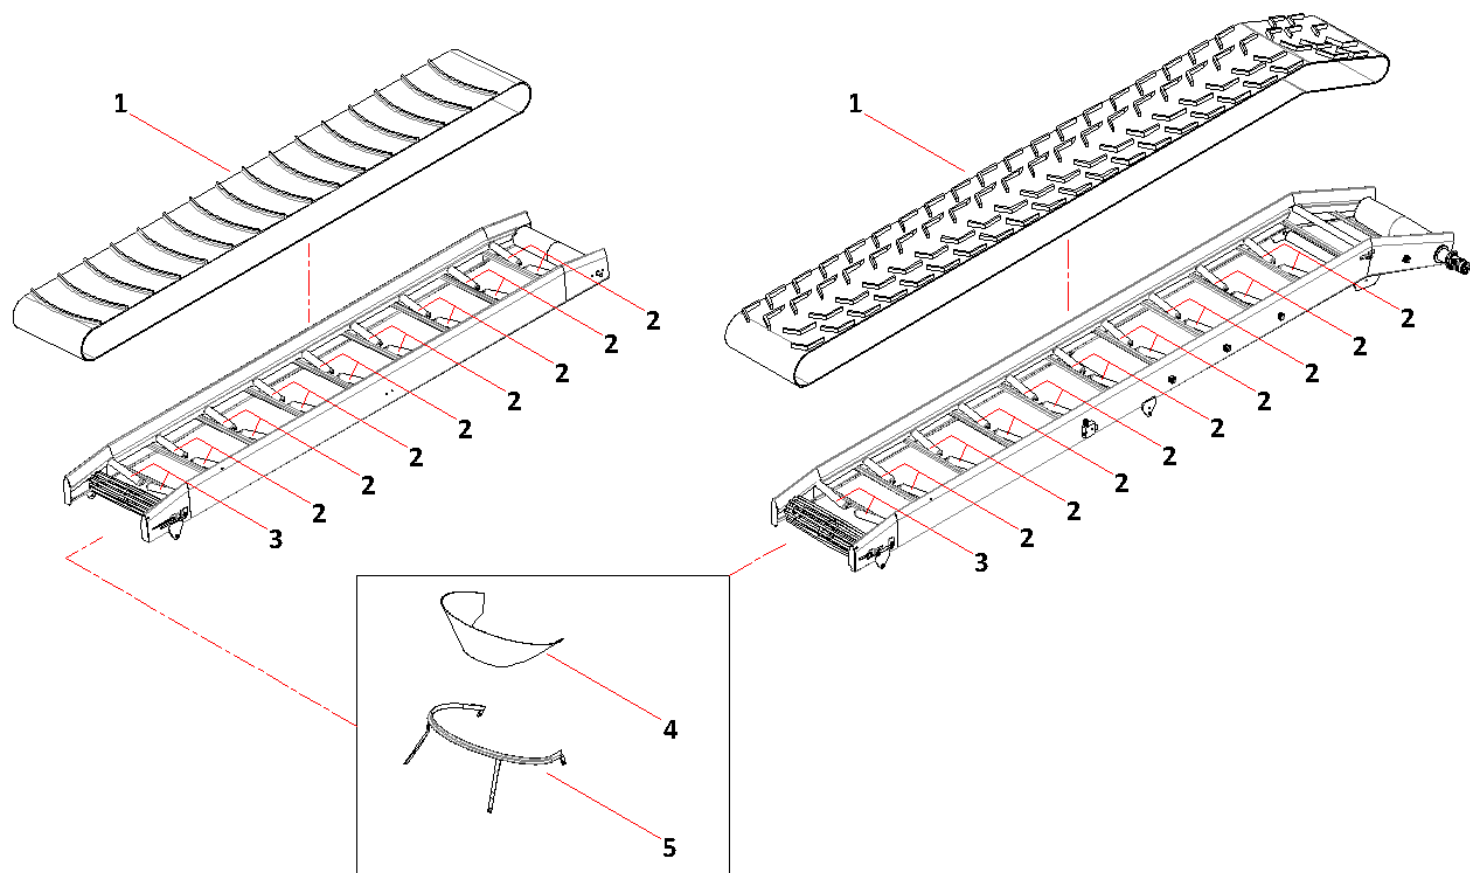

A. Förderband, Tragrolle en Fülltrichter.

Pos:	Umschreibung:	 ON400	 ON350	 ON450	 ON550	 ON650
01	Band	TL496	TL497	TL498	TL6456	TL6457
02	Tragrolle	TL415	TL415	TL415	TL415	TL415
03	Tragrolle	TL466	TL466	TL466	TL466	TL466
04	Rubber	TL488	TL488	TL488	TL488	TL488
05	Trageisen	PE487	PE487	PE487	PE487	PE487




B. Antrieb und Antriebsrolle.

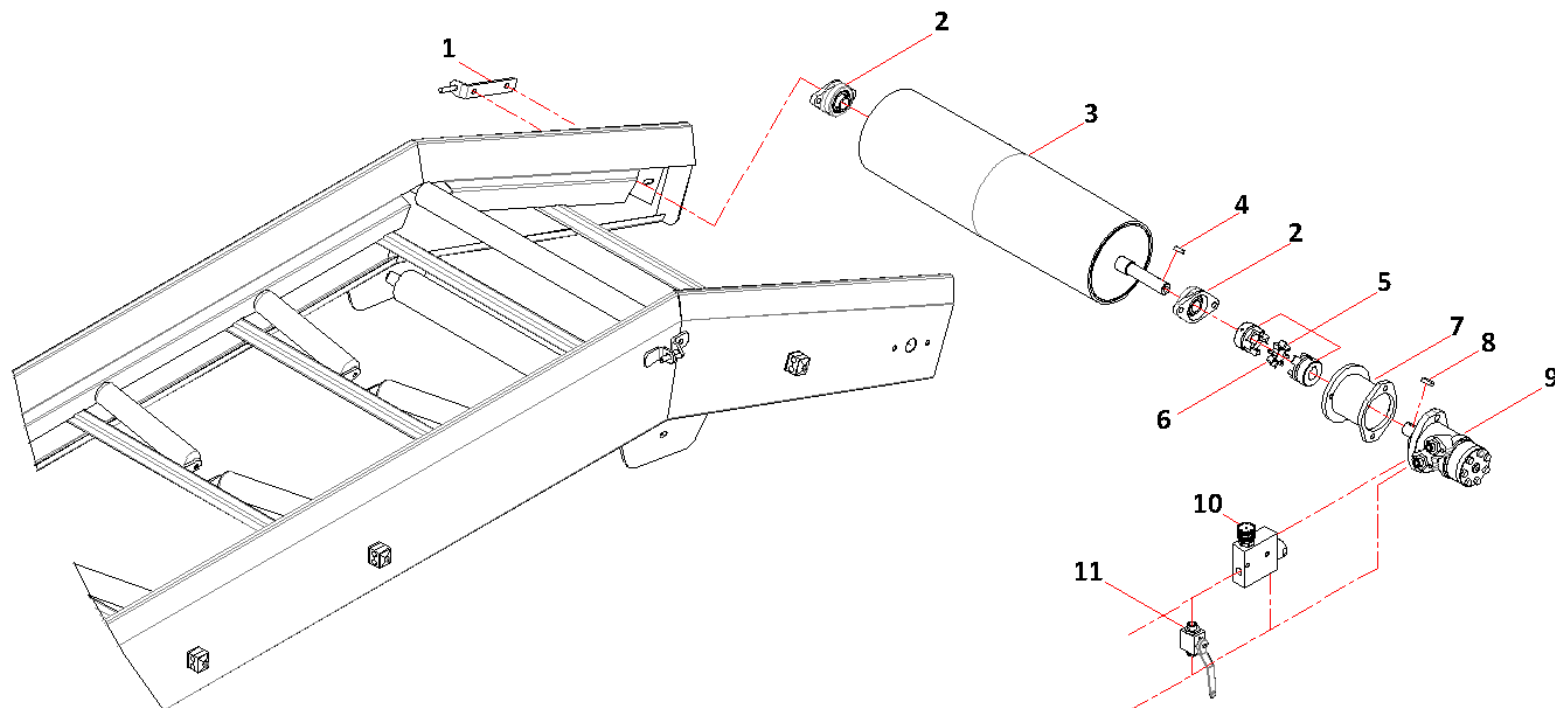

B. Antrieb und Antriebsrolle.

Pos:	Umschreibung:	 ON400	 ON350	 ON450	 ON550	 ON650
01	Spanneisen	PE477	PE477	PE477	PE477	PE477
02	Lager	TL408	TL408	TL408	TL408	TL408
03	Antriebsrolle	PE6405	PE6406	PE6406	PE6468	PE6468
04	Keil	TL473	TL473	TL473	TL473	TL473
05	Kopplung	PE416	PE416	PE416	PE416	PE416
06	Kreuz	TL417	TL417	TL417	TL417	TL417
07	Gehäuse Kopplung	PE482	PE482	PE482	PE482	PE482
08	Keil	TL846	TL846	TL846	TL846	TL846
09	Hydraulikmotor	TL1296	TL1296	TL1296	TL1296	TL1296
10	Stromventil	TL412	TL412	TL412	TL412	TL412
11	Kran	TL429	TL429	TL429	TL429	TL429



C. Stützrollen.

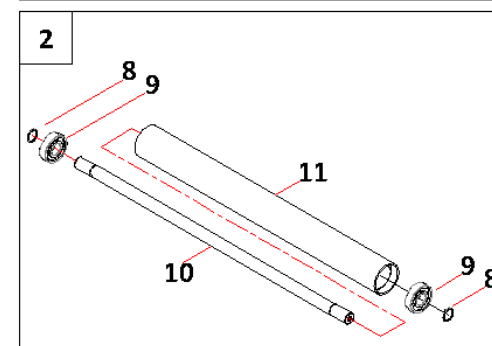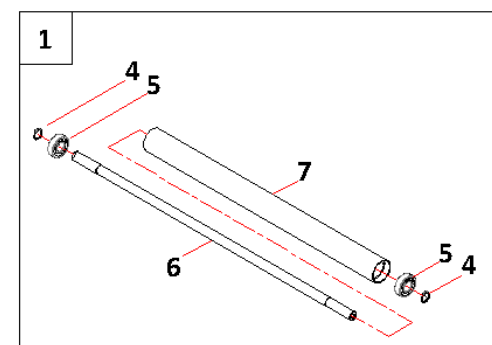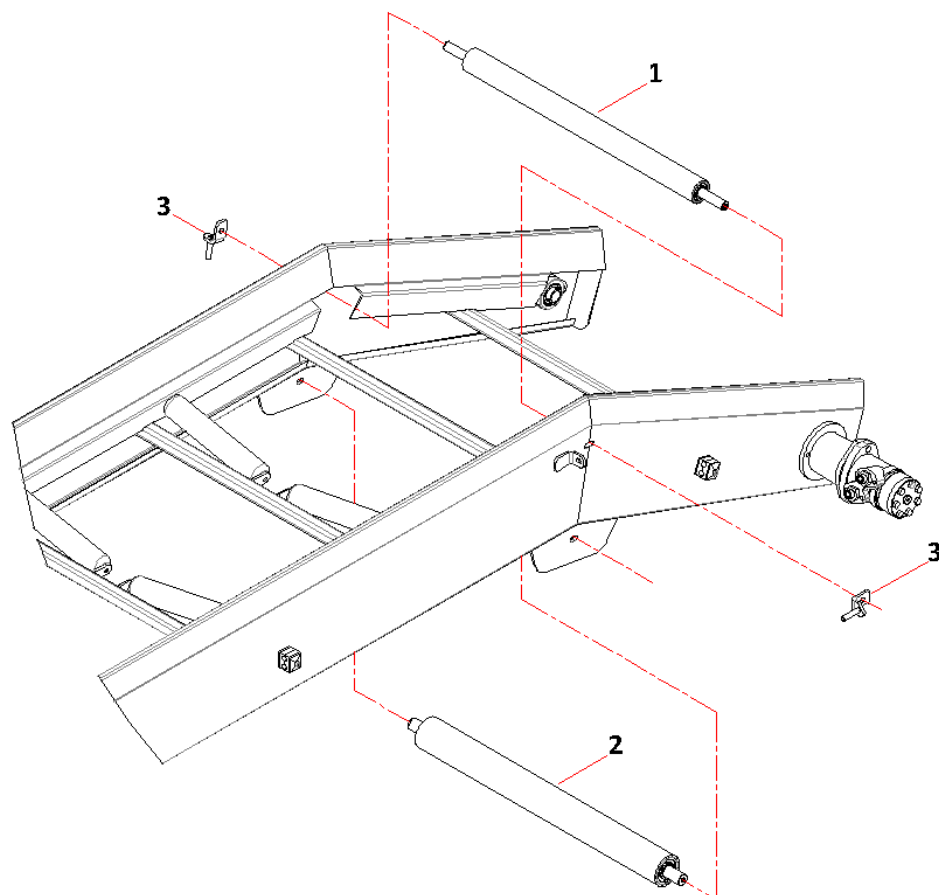

C. Stützrollen.

Pos:	Umschreibung:	 ON400	 ON350	 ON450	 ON550	 ON650
01	Stützrolle komplett	X	PE529	PE529	PE529	PE529
02	Stützrolle komplett	X	PE525	PE525	PE525	PE525
03	Abstellung stützrolle	X	PE6407	PE6407	PE6407	PE6407
04	Sicherungsring	X	TL2167	TL2167	TL2167	TL2167
05	Lager	X	TL2067	TL2067	TL2067	TL2067
06	Achse	X	PE530	PE530	PE530	PE530
07	Rohr	X	PE531	PE531	PE531	PE531
08	Sicherungsring	X	TL815	TL815	TL815	TL815
09	Lager	X	TL2084	TL2084	TL2084	TL2084
10	Achse	X	PE523	PE523	PE523	PE523
11	Rohr	X	PE524	PE524	PE524	PE524

D. Staben Rolle.

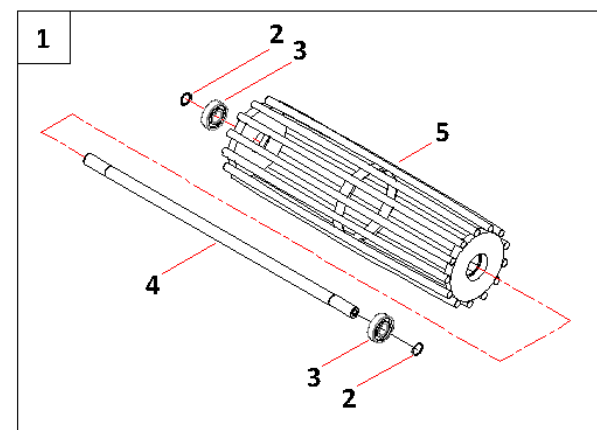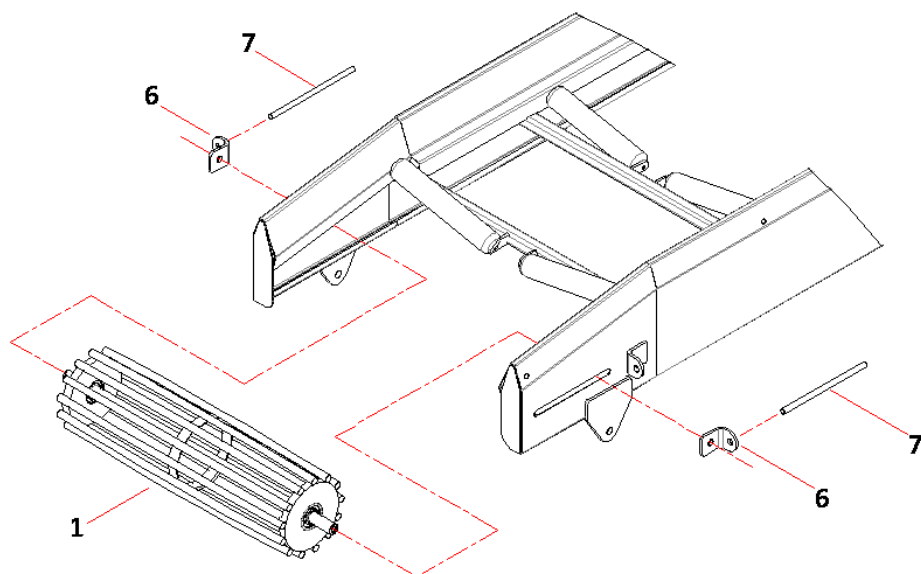

D. Staben Rolle.


Pos:	Umschreibung:	 ON400	 ON350	 ON450	 ON550	 ON650
01	Staben Rolle komplett	PE519	PE566	PE566	PE566	PE566
02	Sicherungsring	TL815	TL815	TL815	TL815	TL815
03	Lager	TL2084	TL2084	TL2084	TL2084	TL2084
04	Achse	PE518	PE518	PE518	PE518	PE518
05	Staben Rolle	PE521	PE567	PE567	PE567	PE567
06	Spanneisen	PE471	PE471	PE471	PE471	PE471
07	Spanner	PE472	PE472	PE472	PE472	PE472



E. Schwenkrahmen manueller Höhenverstellung.

Pos:	Umschreibung:	 ON400	 ON350	 ON450	 ON550	 ON650
01	Kunststoff Rad	TL479	TL479	TL479	X	X
02	Kegelstift	PE490	PE490	PE490	X	X
03	Clip	TL532	TL532	TL532	X	X
04	Platte	PE6410	PE6410	PE6410	X	X
05	Ballast	PE6411	PE6411	PE6411	X	X
06	Stift	PE491	PE491	PE491	X	X
07	Obenlenker	PE492	PE492	PE492	X	X
08	Kegelstift	TL731	TL731	TL731	X	X
09	Oben teil Obenlenker	PE494	PE494	PE494	X	X
10	Befestigungsplatte	PE493	PE493	PE493	X	X
11	Stutzrolle	X	PE529	PE529	X	X
12	Achse	X	PE530	PE530	X	X
13	Sicherungsring	X	TL2167	TL2167	X	X
14	Lager	X	TL2067	TL2067	X	X
15	Rohr	X	PE531	PE531	X	X


F. Schwenkrahn hydraulischer Höhenverstellung.

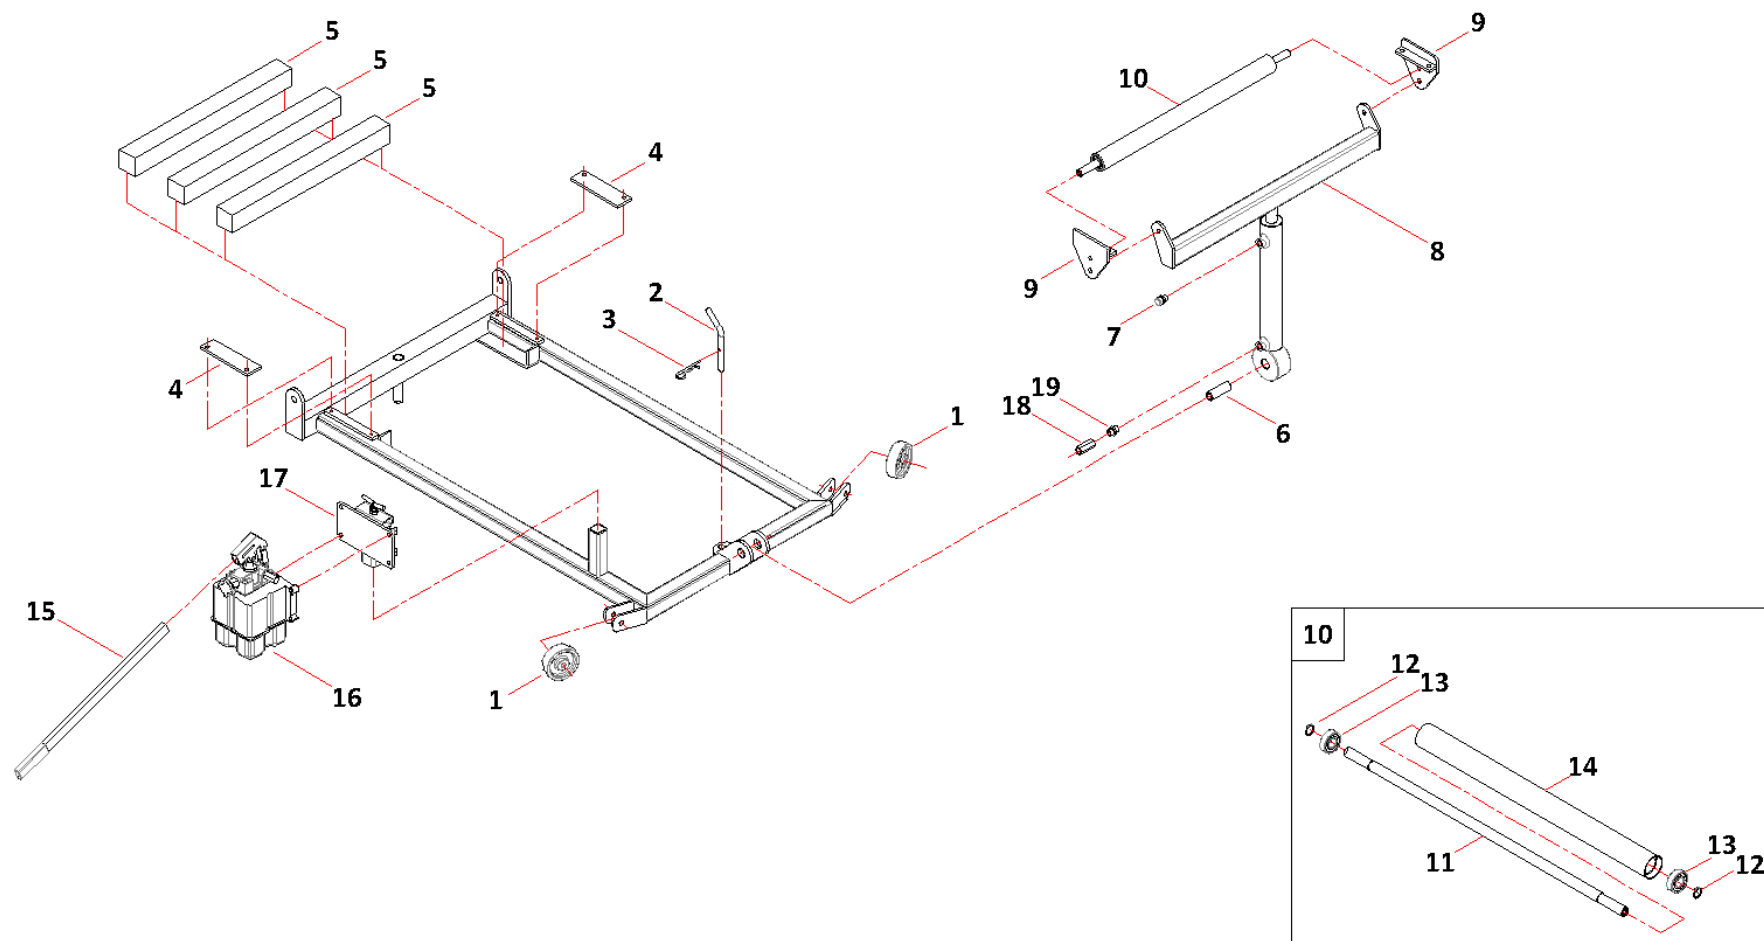

F. Schwenkrahmen hydraulischer Höhenverstellung.

Pos:	Umschreibung:	 ON400	 ON350	 ON450	 ON550	 ON650
01	Kunststoff Rad	TL479	TL479	TL479	TL6458	TL6458
02	Kegelstift	PE490	PE490	PE490	PE490	PE490
03	Clip	TL532	TL532	TL532	TL532	TL532
04	Klampe	PE6410	PE6410	PE6410	PE6410	PE6410
05	Ballast	PE6411	PE6411	PE6411	PE6490	PE6490
06	Stift	PE491	PE491	PE491	X	X
07	Entlüftungsschraube	TL576	TL576	TL576	TL576	TL576
08	Zylinder Höhenverstellung	PE6408	PE6408	PE6408	PE6476	PE6459
09	Befestigung Höhenverstellung	PE493	PE493	PE493	PE493	PE493
10	Rolle komplett	X	PE529	PE529	PE529	PE529
11	Achse	X	PE530	PE530	PE530	PE530
12	Sicherungsring	X	TL2167	TL2167	TL2167	TL2167
13	Lager	X	TL2067	TL2067	TL2067	TL2067
14	Rohr	X	PE531	PE531	PE531	PE531
15	Hebel	TL6444	TL6444	TL6444	TL6444	TL6444
16	Handpumpe	TL6443	TL6443	TL6443	TL6443	TL6443
17	Befestigung Handpumpe	PE6448	PE6448	PE6448	X	X
18	Schlauchbruchsicherung	TL6441	TL6441	TL6441	TL6441	TL6441
19	Kopplung	TL2629	TL2629	TL2629	TL2629	TL2629


G. Fahrgestell.

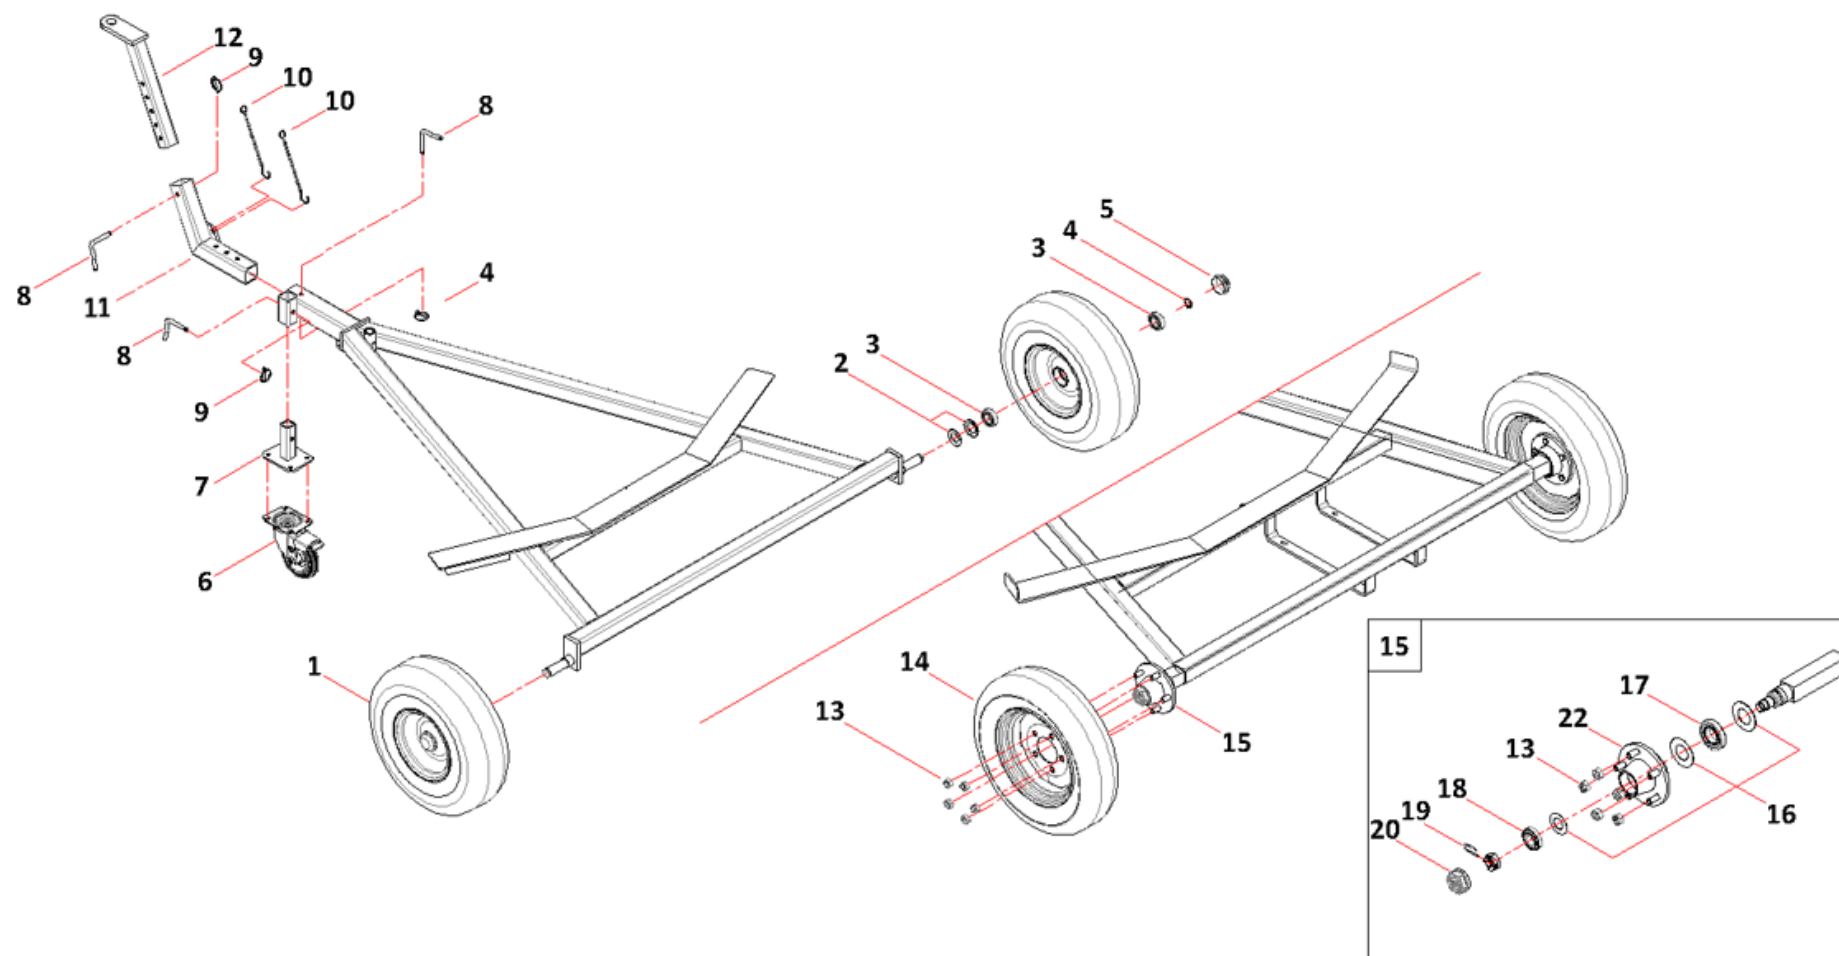

G. Onderstel.

Pos:	Umschreibung:	 ON400	 ON350	 ON450	 ON550	 ON650
01	Rad komplett	TL6451	TL6451	TL6451	X	X
02	Lamellen Dichtung	TL6455	TL6455	TL6455	X	X
03	Lager	TL2009	TL2009	TL2009	X	X
04	Sicherungsring	TL891	TL891	TL891	X	X
05	Kappe	TL6454	TL6454	TL6454	X	X
06	Schwenkrad	TL6447	TL6447	TL6447	TL6447	TL6447
07	Abstellstutze	PE6446	PE6446	PE6446	PE6446	PE6446
08	Kegelstift	PE420	PE420	PE420	PE420	PE420
09	Clip	TL534	TL534	TL534	TL534	TL534
10	Sicherheitsschnur	TL1086	TL1086	TL1086	TL1086	TL1086
11	Zug punkt	PE422	PE422	PE422	PE422	PE422
12	Zugösse	PE421	PE421	PE421	PE421	PE421
13	Mutter	X	X	X	TL6486	TL6486
14	Rad komplett	X	X	X	TL6480	TL6480
15	Nabe komplett	X	X	X	TL6483	TL6483
16	Dichtung Nabe	X	X	X	TL6485	TL6485
17	Lager	X	X	X	TL6487	TL6487
18	Lager	X	X	X	TL661	TL661
19	Clip + Mutter	X	X	X	TL6489	TL6489
20	Haube	X	X	X	TL6488	TL6488

H. Hydraulisch-Elektrischen Antrieb.

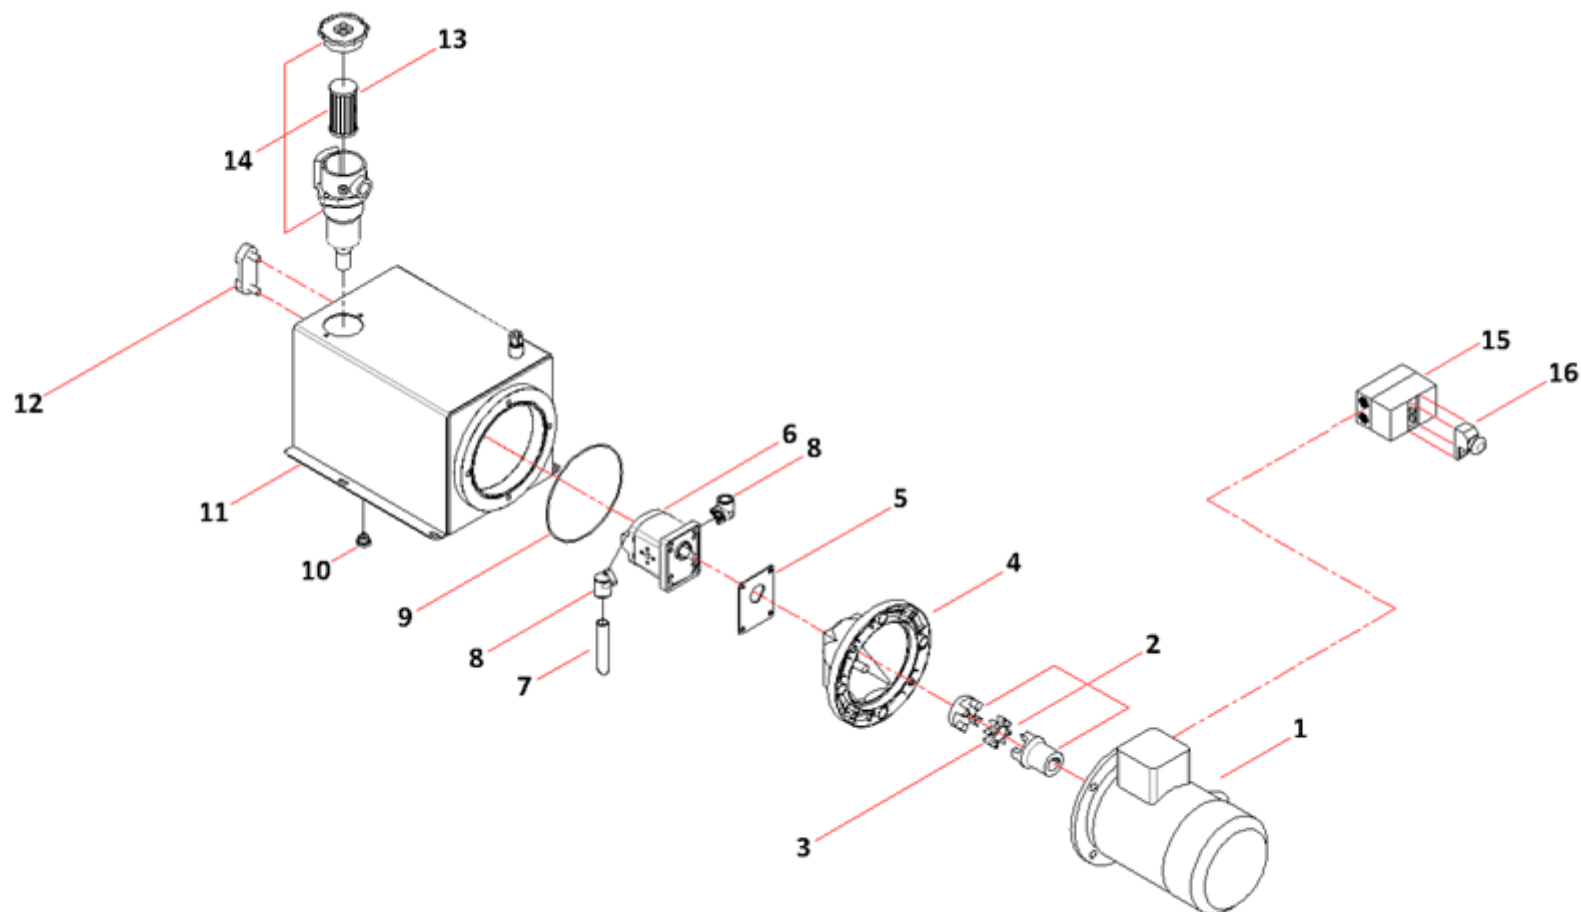

H. Hydraulisch-Elektrischen Antrieb.

Pos:	Omschrijving.:	 ON400	 ON350	 ON450	 ON550	 ON650
01	Elektromotor	TL6422	TL6422	TL6422	TL6422	TL6422
02	Kupplung	TL6419	TL6419	TL6419	TL6419	TL6419
03	Kreuz	TL6420	TL6420	TL6420	TL6420	TL6420
04	Pumpanschluss	TL6418	TL6418	TL6418	TL6418	TL6418
05	Dichtung Pumpe	TL6477	TL6477	TL6477	TL6477	TL6477
06	Pumpe	TL6416	TL6416	TL6416	TL6416	TL6416
07	Rohr	PE6417	PE6417	PE6417	PE6417	PE6417
08	Anschlussflansch	TL7590	TL7590	TL7590	TL7590	TL7590
09	Packung	TL6478	TL6478	TL6478	TL6478	TL6478
10	Stopf	TL3844	TL3844	TL3844	TL3844	TL3844
11	Tank	PE6414	PE6414	PE6414	PE6414	PE6414
12	Standglas	TL6402	TL6402	TL6402	TL6402	TL6402
13	Filter	TL6404	TL6404	TL6404	TL6404	TL6404
14	Tank-Top	TL6403	TL6403	TL6403	TL6403	TL6403
15	Motorschutzscharter	TL548	TL548	TL548	TL548	TL548
16	Not-aus	TL549	TL549	TL549	TL549	TL549